



Flamco

Airfix P

D	Betriebs- und Wartungsanleitung	2
NL	Montage- en bedieningshandleiding	3
UK	Installation and operating instructions	4
F	Instructions de montage et d'utilisation	5
S	Monterings- och användarmanual	6
DK	Montage- og betjeningsvejledning	7
N	Montering og bruksanvisning	8
SF	Asennus- ja käyttöohje	9
PL	Instrukcja montażu i obsługi	10
I	Montaggio ed istruzioni d'uso	11
RU	РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	12
JP	設置説明書	13
H	Szerelési, üzemeltetési és karbantartási utasítás	14
SK	Návod na montáž, prevádzku a údržbu	15





Airfix P 18









Airfix P 500



Flamco

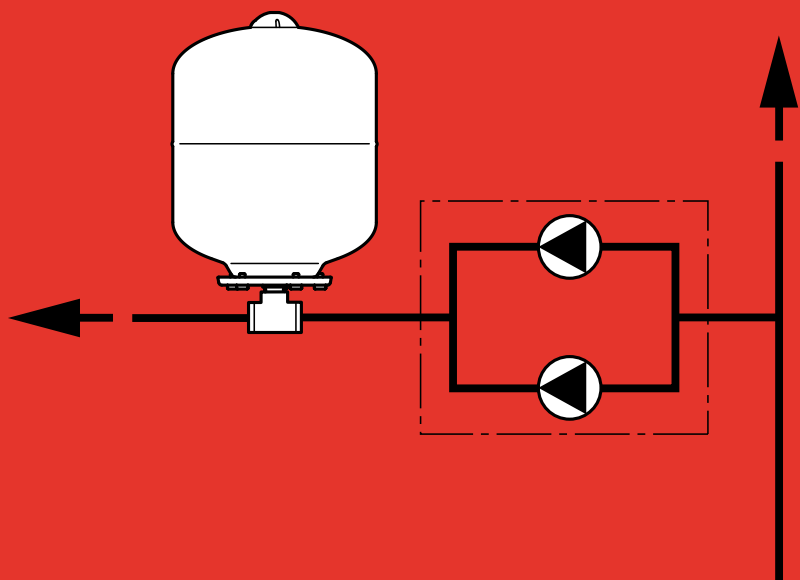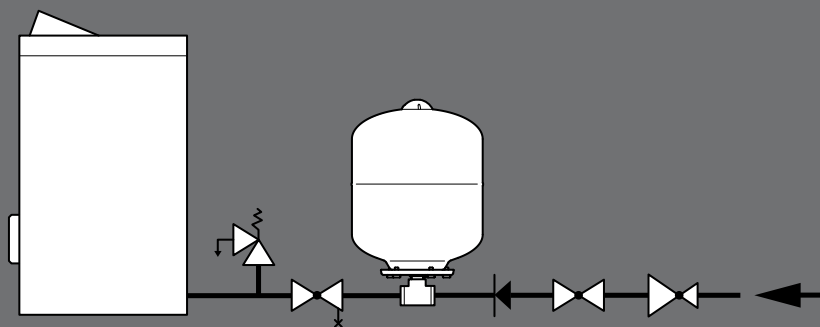

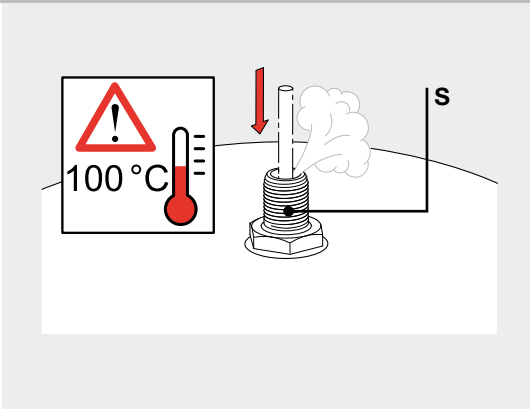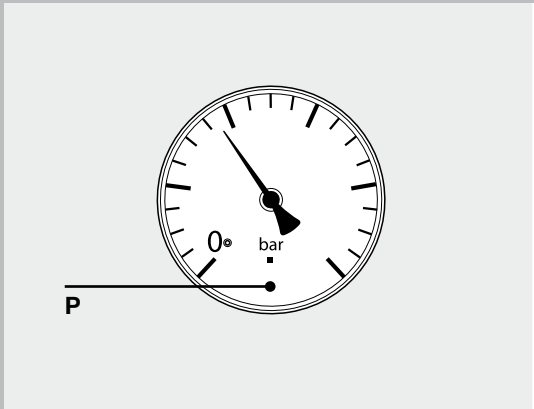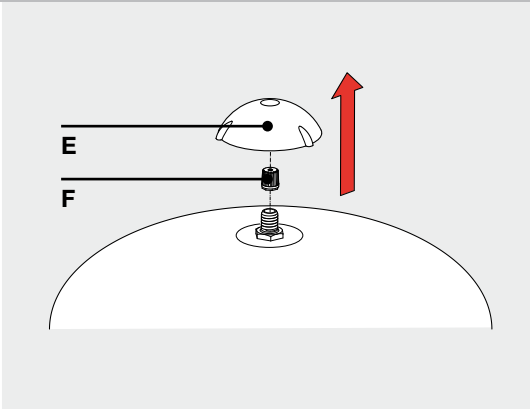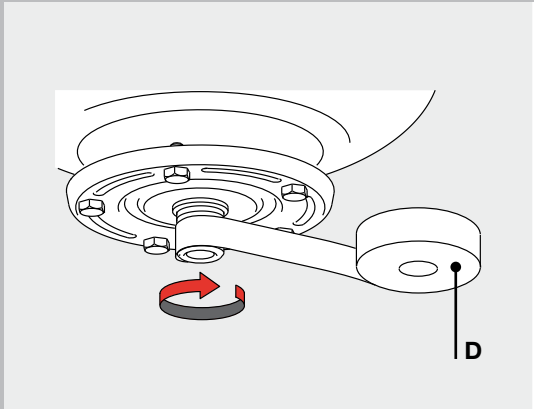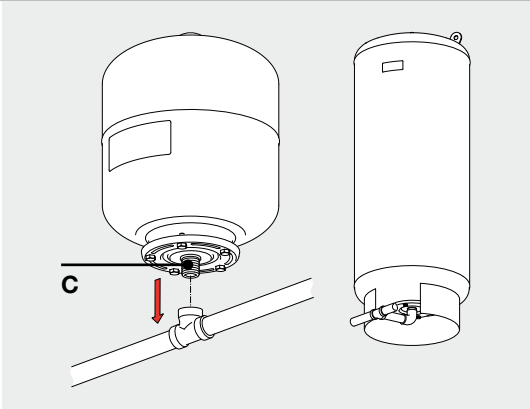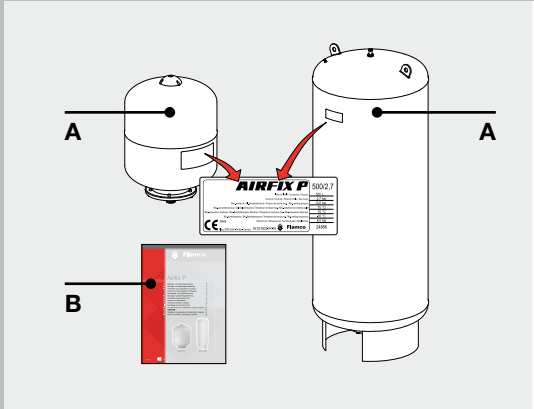

Allmänt

1

Airfix P membranexpansionskärl uppfyller EU-direktiv 97/23/EG. Certifikat finns tillgängligt hos tillverkaren. Inkluderade artiklar är en Airfix P (A) såväl som en installations-, drifts- och underhållsmanual (B). Information gällande tillverkaren, tillverkningsår och andra tekniska data återfinns på produktetiketten.

Användning

Airfix P-kärl är avsedda för användning tillsammans med dricksvattenssystem. Airfix P-kärl kan även användas i trycksatta system (glykol max 50%). Min/max systemtemperatur: Airfix P 2 - 300: - 10 °C / + 100 °C; Airfix P 500 - 5000: - 10 °C / + 70 °C.

**Säkerhetsinformation**

Installera och använd endast Airfix P-kärl om kärlet är fritt från synliga skador. För att hålla sig inom driftsparametrarna måste passande säkerhetsanordningar monteras. Ignorans av denna bruksanvisning kan leda till defekter i kärlet, funktionsnedsättning, personliga skador eller skador på egendom. För att tillförsäkra ett konstant tryck i huvudtillförseln av vatten till din Airfix P måste en tryckreducerande ventil monteras uppströms i rörledningen efter vattenmätaren.

Installation

2

Installationen får endast utföras av godkänd personal. Respektera alltid lokala föreskrifter.

Installation

Airfix P 2 – 35 liter måste monteras med vattenanslutningen pekandes nedåt (C).

Airfix P 50 – 5000 liter kärl (om 24 horisontellt kärl) ska installeras i upprätt position.

1. Använd (PTFE) syntetisk tape (D) för anslutningarna till din Airfix P (använd inte hampa under några omständigheter!).
2. Vid installationer för dricksvatten, anslut Airfix P till kallvattenrör.

Första användningstillfället

1. Stäng av vattenrör och avlägsna trycket från vattensystemet.
2. Ställ in förtrycket för expansionskärlet 0,2 bar lägre än det inställda trycket för den tryckreducerande ventilen (var vänlig se kärlets etikett för fabriksinställt förtryck):
 - Avlägsna höjlet (E) och ventillocket (F).
 - Mät trycket (P).
 - Om trycket är för högt vid påfyllningsventilen för gas (S), släpp ut en smula gas. Om trycket är för lågt, fyll på t ex med en kvävebehållare. Sätt på ventillocket (F) och säkerhetslocket (E) igen.
3. Öppna vattentillförseln.
4. Kontrollera ventilmassans täthet.

Underhåll

3

Din Airfix P måste inspekteras årligen. Om vatten läcker ut från säkerhetsventilen, gör följande:

- Inspektera kärlet utvändigt för skador eller rost.
- Kontrollera gastrycket och ställ in korrekt tryck enligt beskrivningen i punkt 2, om så krävs. Installation
- Om kärlet eller membranet är skadat:
 - Koppla bort din Airfix P från systemet.
 - Töm din Airfix P.
 - Byt ut kärlet eller membranet.
 - Kontrollera gastrycket och ställ in korrekt tryck enligt beskrivningen i punkt 2, om så krävs. Installation.

**Varning:**

Vattnet i din Airfix P kan vara mycket varmt! Inspektera endast systemet när vattnet har svalnat.

Nedmontering

4

1. Stäng av vattentillförseln och töm din Airfix P på vattensidan.
2. Avlägsna höjlet (E) och ventillocket (F).
3. Släpp ut trycket (P) från din Airfix P vid påfyllningsventilen för gas (S).
4. Skruva loss din Airfix P (A).

**Varning:**

Var försiktig, kärlet kan vara tyngre än vad som förväntas, eftersom det är vattenfyllt.

**Varning:**

Vattnet i din Airfix P kan vara mycket varmt!

**Miljöskydd**

Gör dig av med din Airfix i enlighet med lokala föreskrifter.