


RS Turbo og PS Turbo - rørsett og pumpesentral

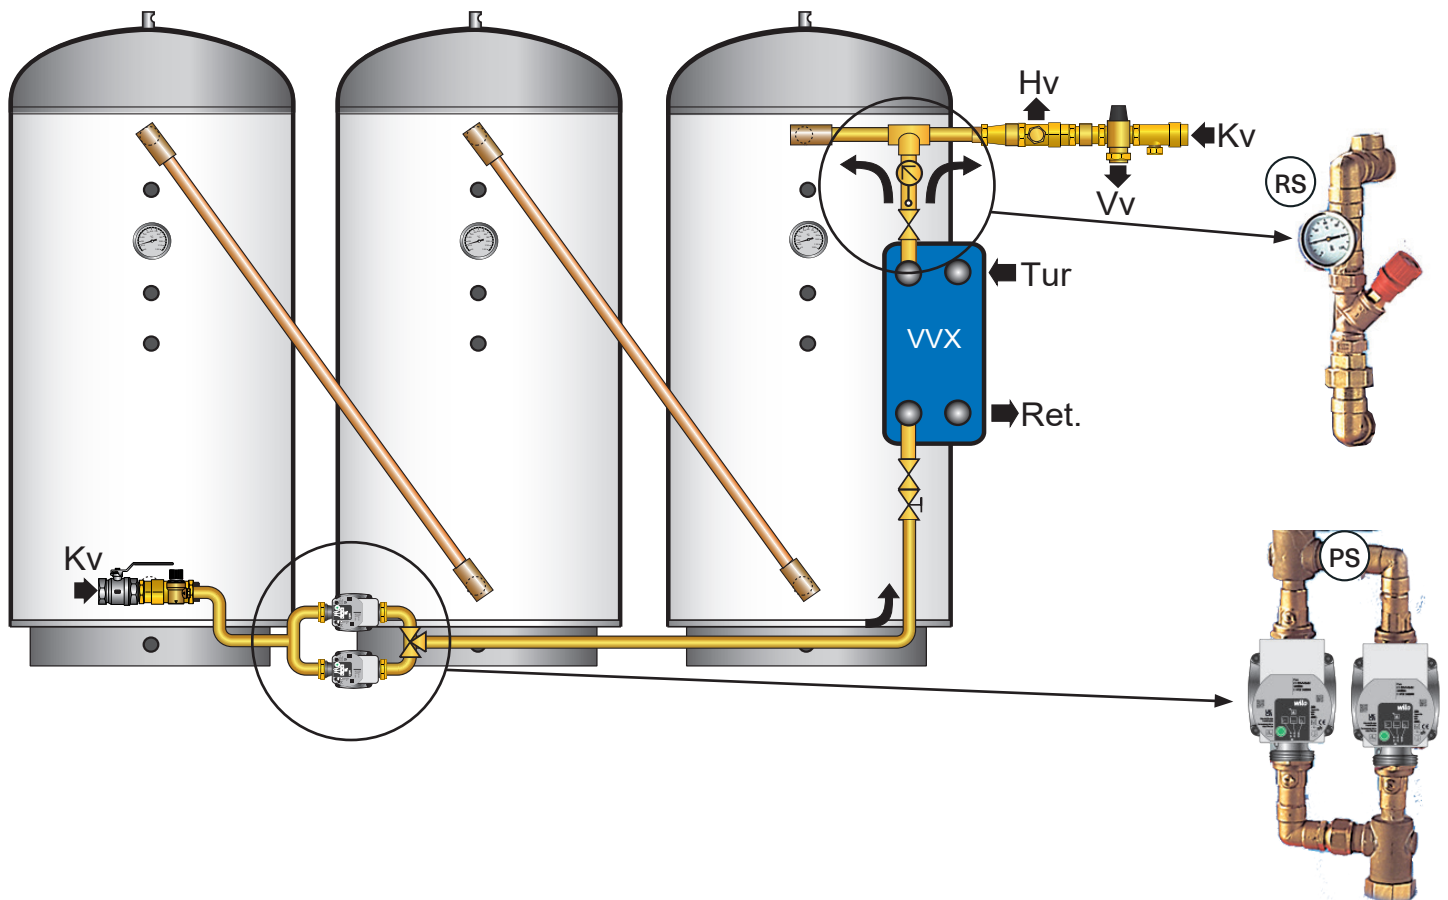

Tilbehør for OSO Turbosystem

RS Turbo rørsett monteres på Turbosystemets varmeveksler (VVX bestilles separat) som vist, og leder varmtvannet fra VVX til akkumulatortanken(e) i Turbosystemet. RS-settet leveres med termometer og strupeventil samt nødvendige rørkuplinger.

PS Turbo pumpesentral kobles til kaldtvannstilførselen via KV-ventilen som vist. Pumpesentralen mater varmeveksler med vann for oppvarming. Siden systemets funksjon er helt avhengig av pumpen leveres PS Turbo med doble pumper, slik at driften sikres selv om en pumpe trenger service e.l.

Flere beredere kan kobles sammen med OSO SRS samlerør som vist for økt vv-kapasitet i anlegget. Benytt også OSO KV- og BS-sett, se OSO prispbok.

Benyttet pumpe i PS Turbo er Wilo PARA Z BZ. Se mer informasjon på de neste sidene.

For elektrisk tilkobling av pumpen, se egen dokumentasjon som medfølger produktet.

NB: Strøm må ikke påsettes pumpen før anlegget er fylt med vann. Pumpen må ikke kjøres tørr, da dette vil føre til skade på pumpen. Garantien bortfaller.

RS og PS Turbo krever ikke noe spesielt vedlikehold, men anslutninger bør sjekkes jevnlig for lekkasje og ettertrekkes ved behov.

Varenr. NRF	Varenr. OSO	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon
841 0421	1100	RS Turbo	Rørsett for OSO Turbo-system	
801 3494	1100	PS Turbo	Pumpesentral for OSO Turbo-system med doble pumper	

OSO Hotwater AS

Industriveien 1, 3300 Hokksund - Norway

Tel: +47 32 25 00 00

oso@oso.no - www.osohotwater.com

© Alle deler av denne dokumentasjonen er beskyttet av åndsverksloven og skal ikke reproduseres eller distribueres uten skriftlig avtale med produsenten. Forandringer forbeholdes.

OSO
HOTWATER

For varmt forbruksvann iht. direktiv 98/83/CE - 1x230V - 50/60 Hz

Pumpe Wilo Para Z BZ25-180-7-50-SC




Anlegget må fylles med vann før pumpen startes. Pumpen skal ikke kjøres tørr, da dette vil skade pumpen. Garantien bortfaller. Sirkulasjonspumpens hastighet stilles med bryter (1). Se også diagrammene under.

Innstilling av sirkulasjonspumpe

Sirkulasjonspumpens hastighet og operasjonsområde kan stilles med grønn bryter (1) på

pumpen. For pumpens hydrauliske operasjonsområde, se diagrammene under.

$\Delta p - v$ (variabel)

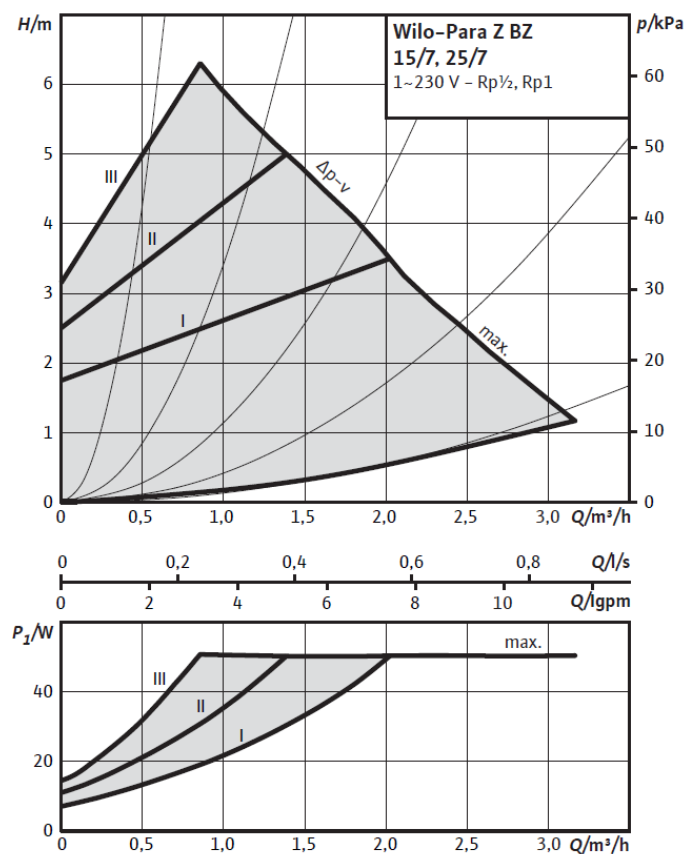

$\Delta p - c$ (konstant)

