
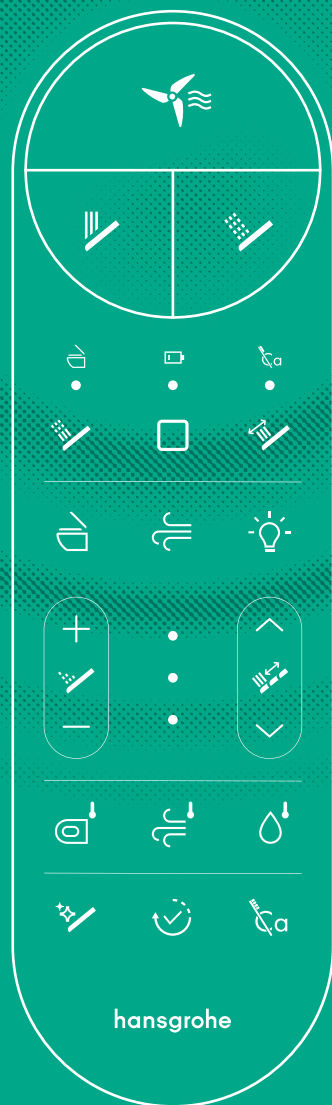


Bemærk!
Ud over denne
kvikvejledning indehol-
der disse dokumenter
vigtige oplysninger,
som skal overholdes:
brugsanvisning og
monteringsvejledning.

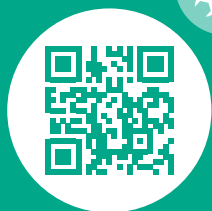

<https://article.hansgrohe.com/63021450>

hansgrohe

LavaPura Element

Fjernbetjening

En ny
dimension
af velvære.

DA Kvikvejledning

Komfort-funktioner



Pulserende stråle

Pulserende massagestråle til RearWash eller LadyWash.



Oscillerende stråle

Bevæger sig frem og tilbage til RearWash eller LadyWash.



Automatisk åbning af låg

Kort tryk*: åbn/luk låg.
Langt tryk**: aktivér/deaktivér automatisk åbning/lukning.



Varmlufttørrer

Skånsom og behagelig tørring med varm luft.



Natlys

Kort tryk*: tænd/sluk lys.
Langt tryk**: aktivér/deaktivér automatisk natlys.



Stop

Kort tryk*: stop alle funktioner med det samme.
Langt tryk**: start standby-tilstand.

Hoved-funktioner



Lugtudsugning

Kort tryk*: tænd/sluk lugtudsugning.
Langt tryk**: aktivér/deaktivér automatisk lugtudsugning.



RearWash

Grundig stråle til komplet hygiejne. Automatisk slukning efter 90 sek.



LadyWash

Ekstra blid stråle målrettet den kvindelige anatomi. Automatisk slukning efter 90 sek.

Rengørings-funktioner



Manuel rengøring af brusestav

Gør det muligt at rengøre brusestaven manuelt (startes med bekræftelsesknappen).



Bekræftelsesknop

Start manuel rengøring af dyse eller afkalkningsfunktion (afhængigt af det tidligere valg).



Afkalkningsfunktion

Vælg afkalkningsfunktion (startes med bekræftelsesknappen).
Bemærk! Læs brugsanvisningen, før du starter afkalkningsfunktionen. Varighed: ca. 30 min.

LED-lys



LED for automatisk åbning af låg

Angiver status for funktionen automatisk åbning af låget, når der trykkes på den tilsvarende knap. Et blink: aktiveret, to blink: deaktiveret.



LED for batteriniveau

Lyser rødt i tilfælde af lavt batteriniveau, når der trykkes på en vilkårlig knap.



LED til påmindelse om afkalkning

Lyser ved behov for afkalkning, når der trykkes på en vilkårlig knap. Slukker automatisk, når afkalkningen er afsluttet.

Individuel tilpasning



Strålens intensitet

Vælg mellem 3 indstillinger for strålens intensitet (vises med LED).



Brusestavens position

Vælg mellem 3 forskellige positioner for dysen (vises med LED).



Sædetemperatur

Vælg mellem 4 sædetemperaturer (vises med LED).




Temperatur for varmlufttørrer

Vælg mellem 4 temperaturer for varmlufttørreren (vises med LED).



Vandtemperatur

Vælg mellem 4 temperaturer for vandet (vises med LED).

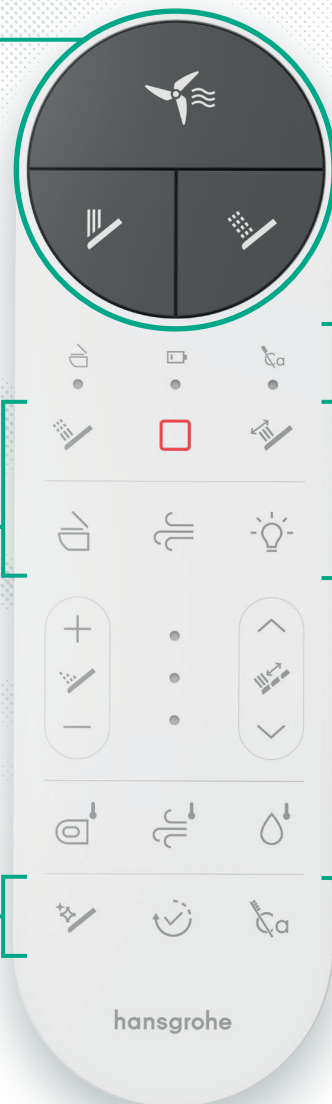

Nytænkning af toilethygiejnen.

* Mellem 100 ms og 2 sekunder
** Over 3 sekunder