


DE	Bedienungsanleitung	2
FR	Mode d'emploi	4
EN	Operating instructions	6
IT	Manuale i istruzioni	8
ES	Instrucciones de uso	10
NL	Gebruiksaanwijzing	12
DK	Betjeningsvejledning	14

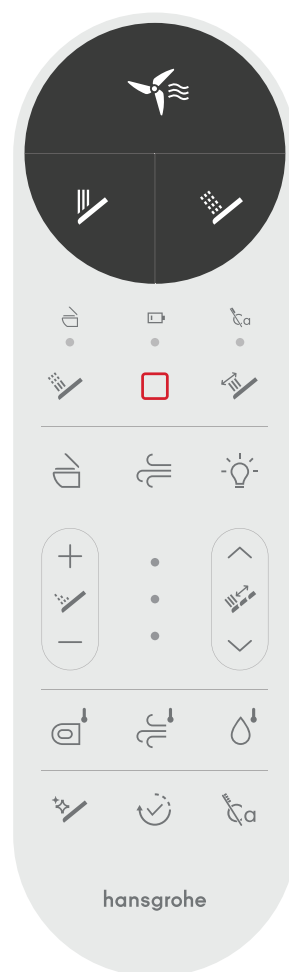

LavaPura Element S
63021450



Parring af fjernbetjeningen med toilettet

Hvis fjernbetjeningen ikke reagerer første gang, den bruges, eller når den udskiftes med en ny fjernbetjening, skal den parres med toilettet.

1. Afbryd strømforsyningen til toilettet.
2. Genopret strømforsyningen efter ca. 1-2 min.
3. Vent, indtil initialiseringen er afsluttet. Det bekræftes med et akustisk signal.
4. Tryk på fjernbetjeningsknapperne  +  to gange samtidigt (indikatorlysene blinker).
5. Indikatorlysene lyser i 3 sekunder og slukkes igen. Et akustisk signal bekræfter, at parringen er afsluttet.

⚠ Gentag processen, hvis parringen mislykkes.

(Parringen skal udføres inden for 30 sekunder efter tilkobling af toilettet).

Automatisk energibesparende funktion

- Efter 24 timers inaktivitet skifter toilettet til energibesparende tilstand.
- Efter 48 timers inaktivitet skifter toilettet til standby-tilstand, og sædevarmen slukkes.
- Når knappen  betjenes eller holdes nede i lang tid (3 sekunder), afsluttes alle aktive strømbesparende funktioner, og sædevarmen indstilles til den sidst anvendte temperatur.
- Standby-tilstand kan aktiveres manuelt ved at trykke på knappen  og holde den nede (3 sekunder).
- Inden standby-tilstanden aktiveres, tømmes toiletsædets vandbeholder automatisk.

UV-desinfektion

UV-desinfektionslampen, der er integreret i dysen, aktiveres automatisk, når RearWash eller dameskyl er blevet aktiveret.

Gode råd

- Dysen fortsætter med at sprøjte vand i 1-2 sekunder, når du rejser dig under skylningen. Tryk derfor på knappen , inden du rejser dig.
- Summeren bipper én gang, når du trykker på en knap, for at indikere, at kommandoen udføres. Hvis summeren bipper to gange, indikerer det en ugyldig handling.

Symbolerklæring



Batteriewechsel (se side 16)



Wartung (se side 16)

- Inspektion og vedligeholdelse skal udføres i overensstemmelse med DIN EN 806-5:2012.
- Filteret til lugtudsugning #87953000 skal udskiftes efter senest 3 år.



Reinigung (se side 18)

0 Tænd/sluk



Tryk på knappen for at tænde/slukke for enheden

1 Hovedfunktioner



Lugtudsugning

- Kort tryk: Aktivér/deaktivér (automatisk stop efter 60 sek.)
- Langt tryk: Aktivér/deaktivér automatisk funktion
- Den automatiske lugtudsugning starter, så snart du sætter dig ned, og stopper efter 60 sekunder, når du har rejst dig igen.



RearWash

- Vasker det bageste intime område
- Kort tryk: Aktivér/deaktivér (automatisk stop efter 90 sek.)



Dameskyl

- Stråle til kvindelige brugeres behov
- Kort tryk: Aktivér/deaktivér (automatisk stop efter 90 sek.)

2 LED statusforespørgsel



Toiletlåg automatisk åbning/lukning

- Fungerer som visuel feedback, se .
- LED'en giver visuelt feedback, når andre funktioner aktiveres.



Batteriniveau

- Lyser rødt, når batteriniveauet er omkring 10 %. Udskift batteriet ved næste lejlighed. (se side 16)



Påmindelse om afkalkning

- Hvis symbolet lyser, er afkalkning nødvendig. Slukkes, så snart afkalkning er blevet udført.
- Som standard er intervallet indstillet til 3 måneder. Afhængigt af vandets hårdhed i dit område kan intervallet indstilles til 3, 6, 9 eller 12 måneder. Tryk kort på knappen , og indstil intervallet med knapperne   inden for 2 sek. Det aktuelt indstillede interval kan aflæses vha. de 3 LED'er.
- Funktionsstrin 0: Alle LED'er er slukket. Interval 3 måneder.
- Funktionsstrin 1: Nederste LED lyser. Interval 6 måneder.
- Funktionsstrin 2: Nederste LED + midterste LED lyser. Interval 9 måneder.
- Funktionsstrin 3: Alle LED'er lyser. Interval 12 måneder.

3 Komfortfunktioner



Pulserende massagestråle

- Vandstrålen skifter mellem stærk og svag styrke
1. Vælg RearWash/dameskyl
 2. Tryk på knappen for at aktivere/deaktivere funktion



Oscillerende stråle

- Rengøringsområdet udvides, strålen bevæger sig frem og tilbage
1. Vælg RearWash/dameskyl
 2. Tryk på knappen for at aktivere/deaktivere funktion



Toiletlåg (automatisk åbning)

- 1x kort tryk: Åbn/luk
- Låget åbnes automatisk, når en person nærmer sig. Toiletlåget lukker automatisk efter ca. 30 sekunder, hvis der ikke detekteres nogen menneskelig tilstedeværelse. Denne funktion er som standard aktiveret ved levering.
- Tryk og hold én gang (3 sek.): Sætter toilettet i afstandsindstillings-tilstand. Det aktuelle niveau vises af de tre LED'er. Efter skift til afstandsindstillings-tilstand kan kunden justere indstillingen i 5 sekunder. Efter et kort tryk viser LED-displayet det næste niveau og blinker i 2 sekunder. Hvis der ikke foretages yderligere handling, lyser LED'erne i 3 sekunder, og indstillingen gemmes.
- Funktionsniveau 0: Alle LED'er er slukket. Automatisk åbning er deaktiveret.
- Funktionsniveau 1: 1 LED lyser. Indstillet til kort afstand.
- Funktionsniveau 2: 2 LED'er lyser. Indstillet til lang afstand.



Varmlufttørrer

- Tryk på knappen for at aktivere/deaktivere funktion



Natlys

- Tryk på knappen for at aktivere/deaktivere funktion
- Langt tryk (3 sek.): Aktivér/deaktivér automatisk lys, når det er mørkt i badeværelset



Stop

- 1x kort tryk: Stopper alle aktive funktioner med det samme
- 1x langt tryk (3 sek.): Aktivér standby-tilstand. Toiletsædets vandbeholder tømmes.

4 LED funktionsindstillinger



Indstilling af vandstrålens intensitet

- Når RearWash eller dameskyl er aktiveret: Regulér den ønskede intensitet vha. knapperne +/- . Kan indstilles i 3 trin. Den aktuelt indstillede intensitet kan aflæses vha. de 3 LED'er.



Stråleposition

- Når RearWash eller dameskyl er aktiveret: Regulér den ønskede stråleposition vha. knapperne . Kan indstilles i 3 trin. Det aktuelt indstillede position kan aflæses vha. de 3 LED'er.



Varmeindstilling sædevarme (31 - 39 °C)

- Ved at trykke gentagne gange på knappen kan varmeintensiteten indstilles cyklisk i 4 trin. Det aktuelt indstillede trin kan aflæses vha. de 3 LED'er.
- Funktionstrin 0: Alle LED'er er slukket. Varme deaktiveret
- Funktionstrin 1: Nederste LED lyser (ca. 31 °C)
- Funktionstrin 2: Nederste LED + midterste LED lyser (ca. 35 °C)
- Funktionstrin 3: Alle LED'er lyser (ca. 39 °C)



Varmeindstilling varmluftsører (43-53 °C)

- Det aktuelt indstillede trin kan aflæses vha. de 3 LED'er. Når varmluftsblæserfunktionen er aktiv: Ved gentagne tryk kan varmeintensiteten indstilles cyklisk i 4 trin.
- Funktionstrin 0: Ingen LED lyser (rumtemperatur)
- Funktionstrin 1: Nederste LED lyser (ca. 43 °C)
- Funktionstrin 2: Nederste LED + midterste LED lyser (ca. 48 °C)
- Funktionstrin 3: Alle LED'er lyser (ca. 53 °C)



Varmeindstilling vandstråle (32-39 °C)

- Når RearWash eller dameskyl er aktiveret: Ved at trykke gentagne gange på knappen kan varmeintensiteten indstilles cyklisk i 4 trin. Det aktuelt indstillede trin kan aflæses vha. de 3 LED'er.
- Funktionstrin 0: Alle LED'er er slukket: ingen opvarmning
- Funktionstrin 1: Nederste LED lyser (ca. 32 °C)
- Funktionstrin 2: Nederste LED + midterste LED lyser (ca. 36 °C)
- Funktionstrin 3: Alle LED'er lyser (ca. 39 °C)



LED-visning

LED'erne viser det aktuelt indstillede funktionstrin (0-3) for de følgende funktioner.

Indstilling af nærhedssensor

Afkalkningsinterval

Vandstrålens intensitet

Dysens position

- Funktionstrin 0: Alle LED'er er slukket. Funktionen er slået fra eller indstillet til det laveste trin.
- Funktionstrin 1: Nederste LED lyser.
- Funktionstrin 2: Nederste LED + midterste LED lyser.
- Funktionstrin 3: Alle LED'er lyser. Maks. trin.

5 Rengøringsfunktioner



Manuel rengøring af dysen (se side 18)

- Tryk på knappen og bekræft derefter med . Dysen køres ud, så du kan rengøre den. Efter 10 minutter eller ved at trykke på knappen køres dysen automatisk ind igen.



Afkalkningsfunktion (se side 19)

- Tryk på knappen og bekræft med . Produktet tømmer vandbeholderen, der lyder et akustisk signal. Hæld 150 ml af et almindeligt afkalkningsmiddel i det medfølgende målebæger. Fyld derefter midlet i vandbeholderen, indtil produktet udsender et længere akustisk signal. Nu starter den 30 minutter lange afkalkning. Under afkalkningen er alle funktioner låst, og toiletet udsender en biplyd hvert 5. sekund, indtil afkalkningen er afsluttet.
- Som standard er intervallet indstillet til 3 måneder. Afhængigt af vandets hårdhed i dit område kan intervallet indstilles til 3, 6, 9 eller 12 måneder. Tryk kort på knappen og indstil intervallet med knapperne inden for 2 sek. Det aktuelt indstillede interval kan aflæses vha. de 3 LED'er.
- Funktionstrin 0: Alle LED'er er slukket. Interval 3 måneder.
- Funktionstrin 1: Nederste LED lyser. Interval 6 måneder.
- Funktionstrin 2: Nederste LED + midterste LED lyser. Interval 9 måneder.
- Funktionstrin 3: Alle LED'er lyser. Interval 12 måneder.



Aktiveringsknap

- Når afkalkningsfunktionen eller den manuelle rengøring af dysen er valgt, skal du trykke 1x på knappen for at starte funktionen.

6 Toilet højre betjeningspanel



Brugerindstilling 1

- Tryk på knappen i 3 sekunder for at gemme de sidst valgte indstillinger.
- Tryk kort på knappen for at aktivere den gemte indstilling.




Brugerindstilling 2










- Tryk på knappen i 3 sekunder for at gemme de sidst valgte indstillinger.
- Tryk kort på knappen for at aktivere den gemte indstilling.



Stop


- 1x kort tryk: Stopper alle aktive funktioner med det samme
- 1x langt tryk (3 sek.): Aktivér standby-tilstand. Toiletsædets vandbeholder tømmes.
- Hvis brugeren sætter sig på toiletsædet eller trykker på på toiletet, afbrydes standbytilstanden.

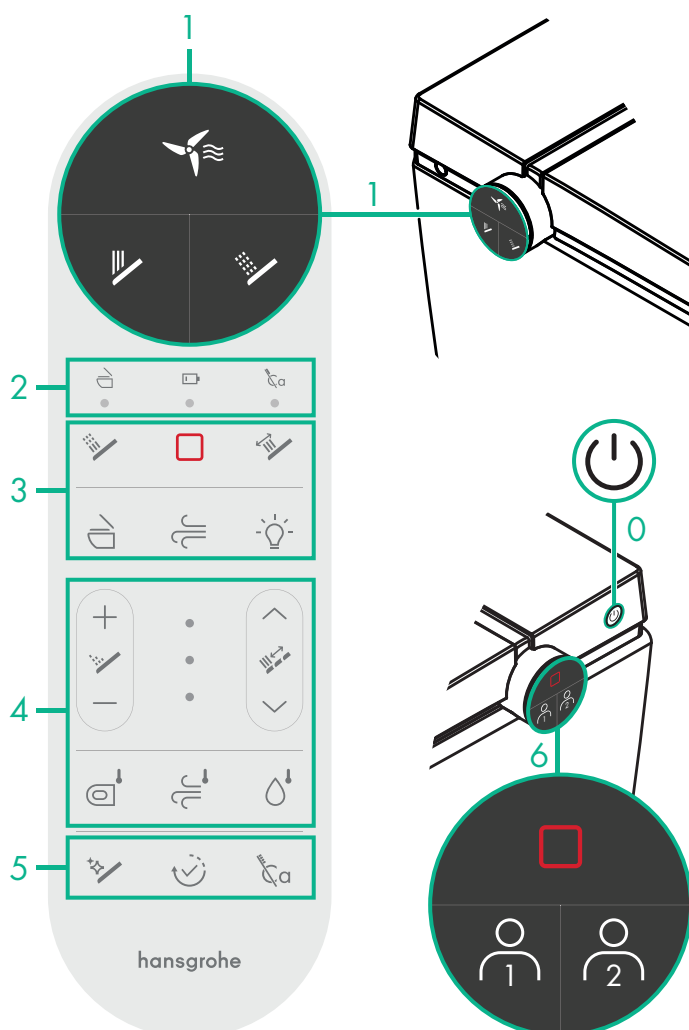

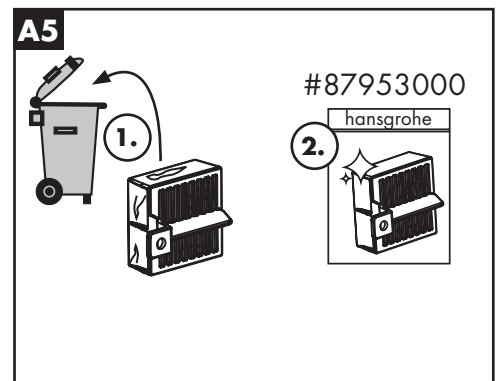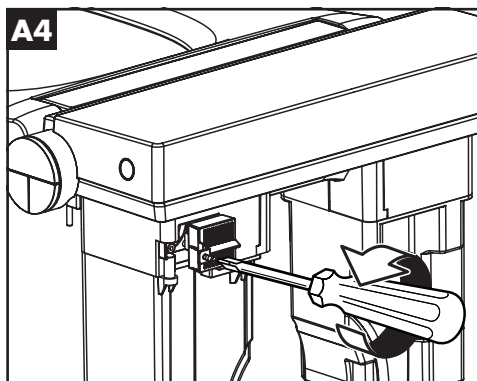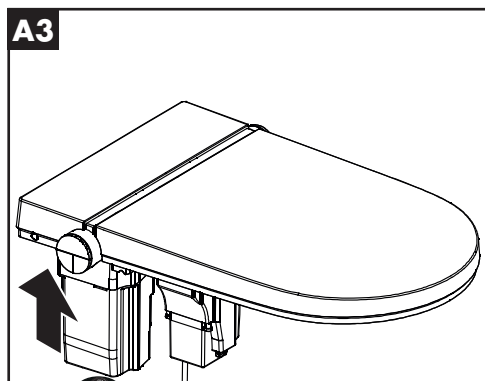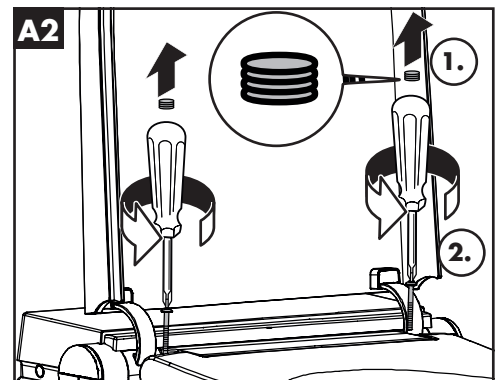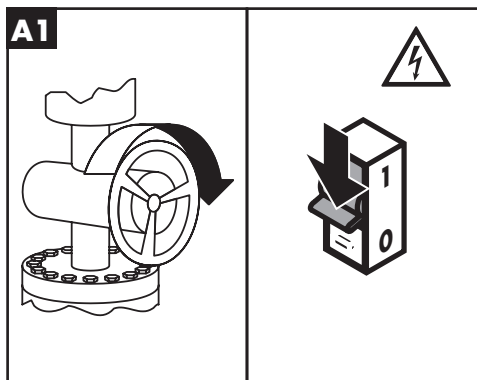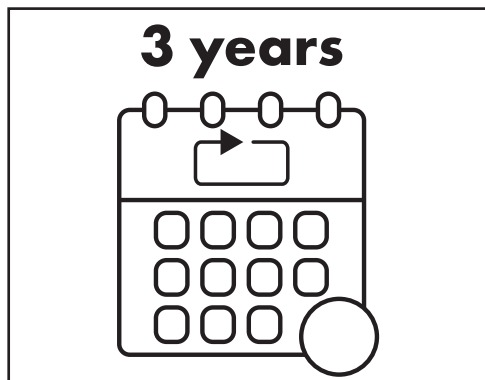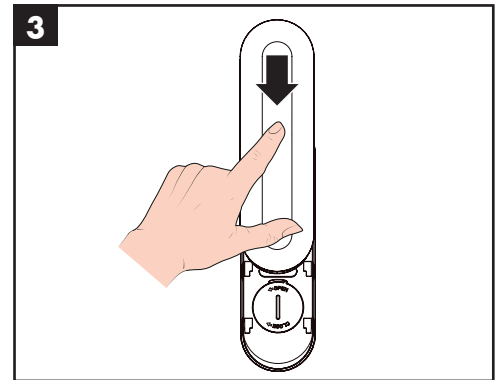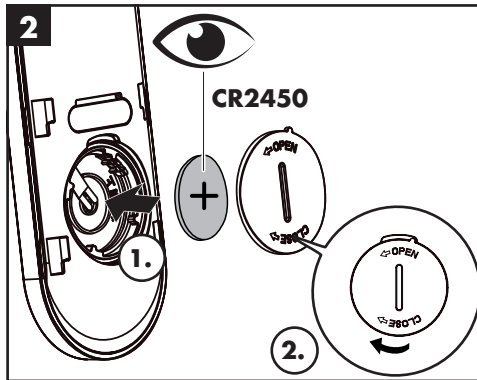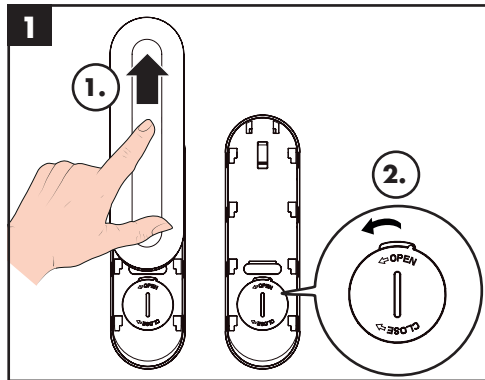





6 Months

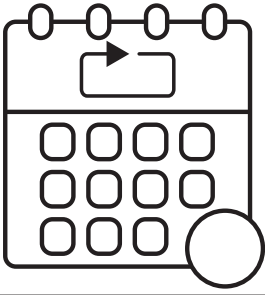

B1

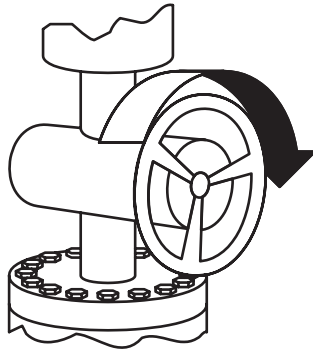


B2

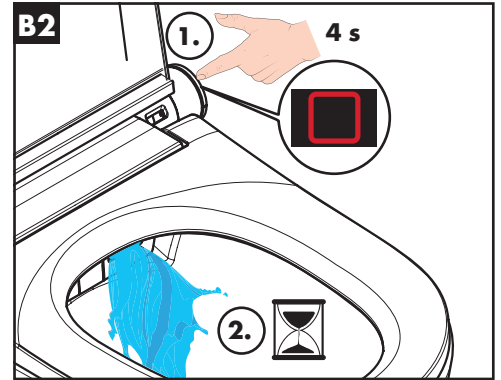


B3




B4

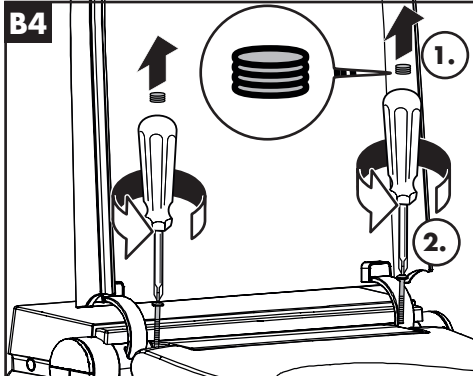


B5

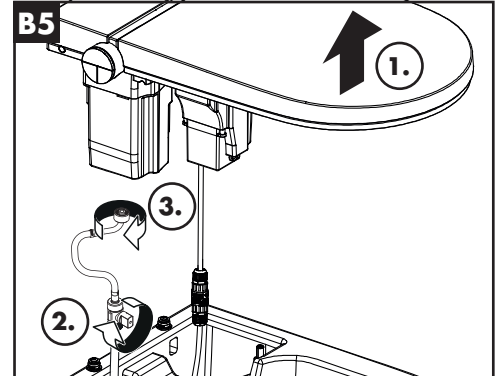


B6

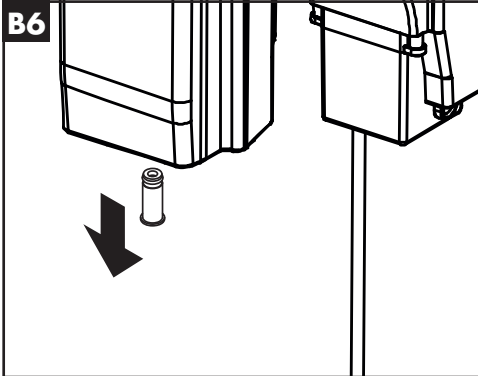


B7

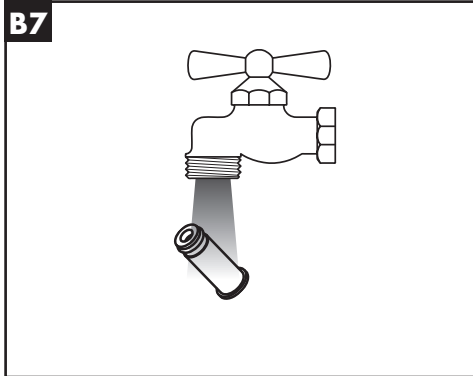


B8

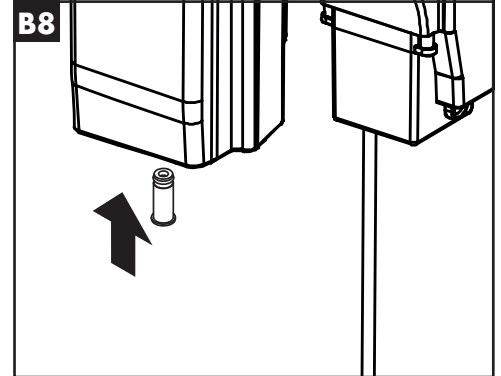


B9

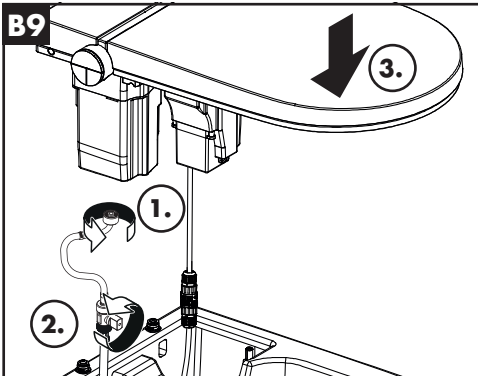


B10

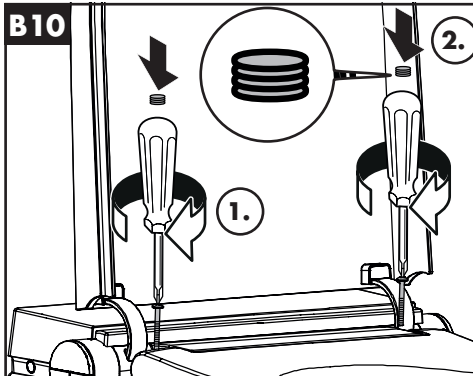


B11

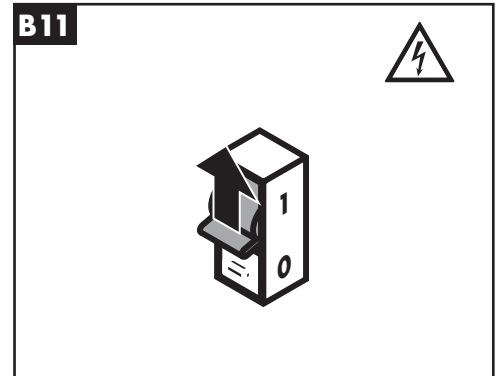

B12

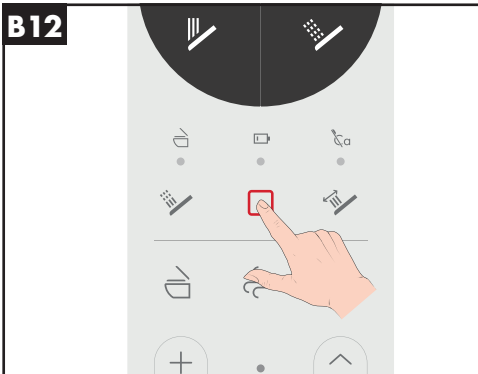


B13

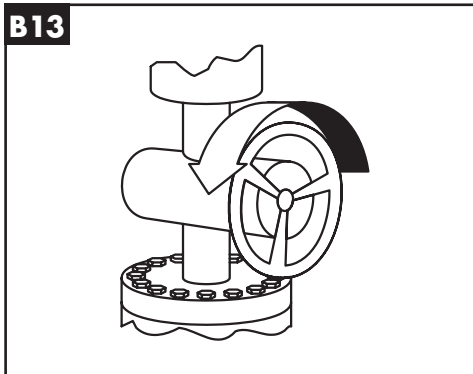



www.axor-design.com/cleaning-recommendation

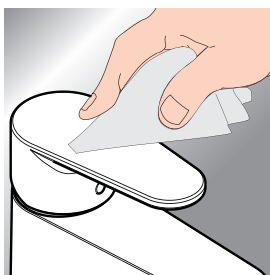

*www.hansgrohe.com/warranty



DE Reinigungsempfehlung /
Garantie / Kontakt
FR Recommandation pour le
nettoyage / Garanties / Contact
EN Cleaning recommendation /
Warranty / Contact

IT Raccomandazione di pulizia /
Garanzia / Contatto
ES Recomendaciones para la
limpieza / Garantía / Contacto
NL Aanbevelingen inzake reiniging /
Garantie / Contact

DK Rengøringsvejledning / Garanti /
Kontakt

