



1904

TOKE

DUSJDØRER BUET.

MONTERINGSVEILEDNING

NRF-NR: 6315031 90x90x190 buet dør

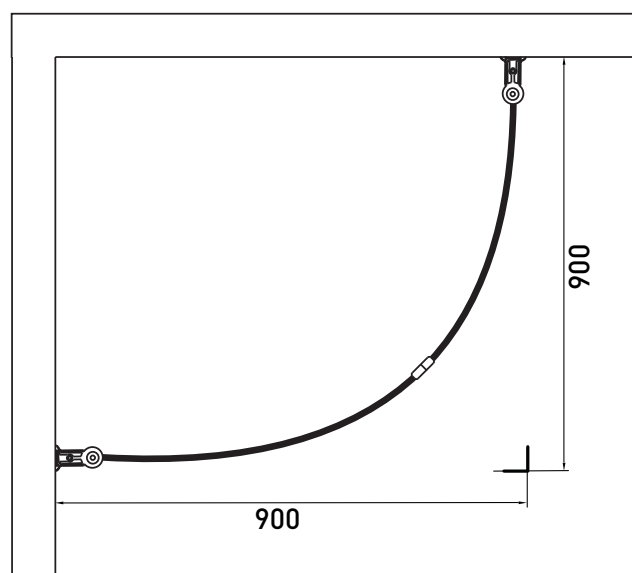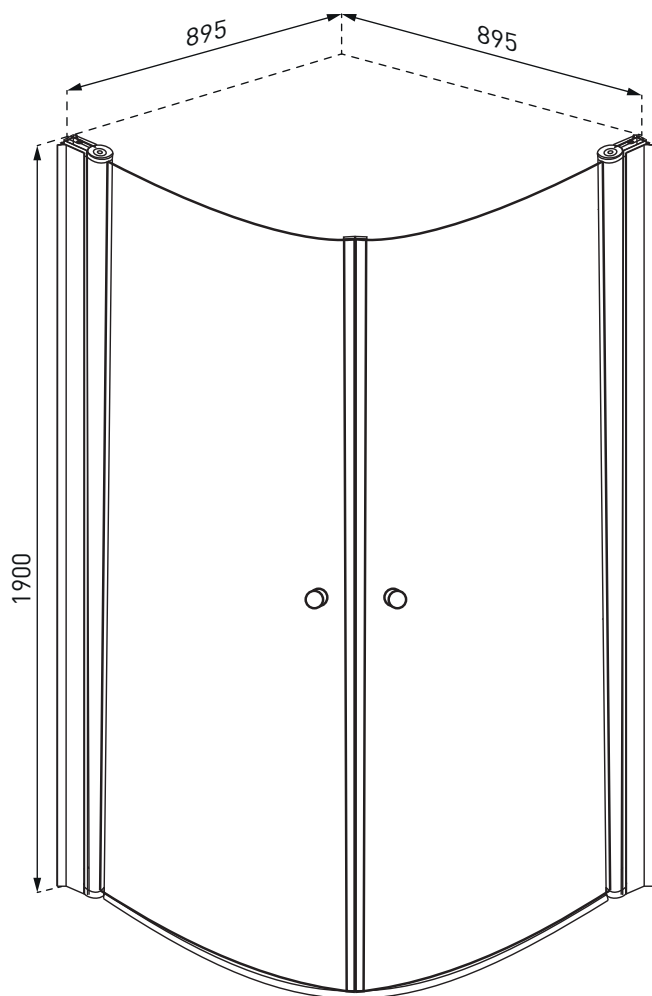


PÅKREVD VERKTØY TIL MONTERING


Følgende verktøy vil være påkrevd ved montering. Påse at du har tilstrekkelig med plass under montering.




Blyant




Bor 3,0 og 5,5 mm
som passer til veggtype



Baugfil




Drill




Målebånd



Saks



Stjerne skrutrekker





Våtromssilikon




Vater



Vi anbefaler at monteringen utføres av 2 personer, og at de som monterer har en vis erfaring fra montering av lignende produkter.

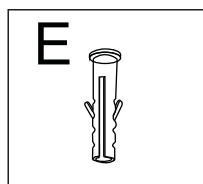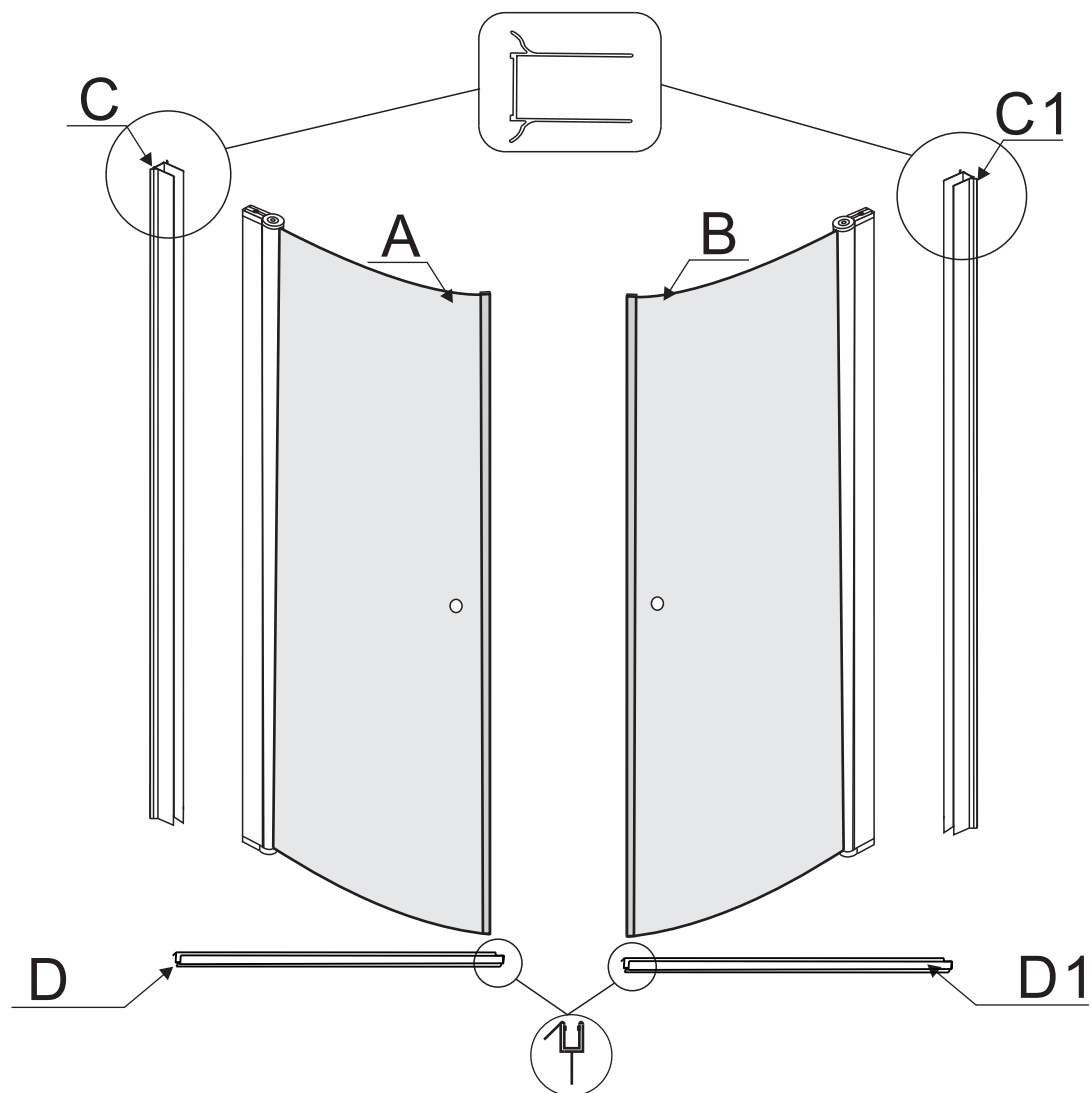


8 Stk.

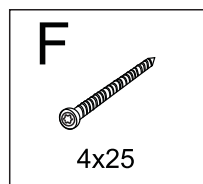


4x25

8 Stk.

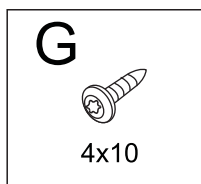


4x10


8 Stk.

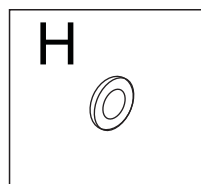


8 Stk.

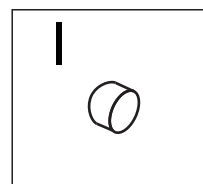



8 Stk.


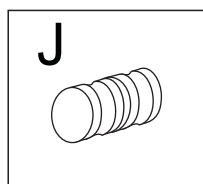



2 Stk.

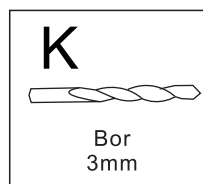
Bor
3mm

1 Stk.

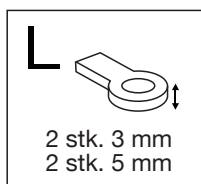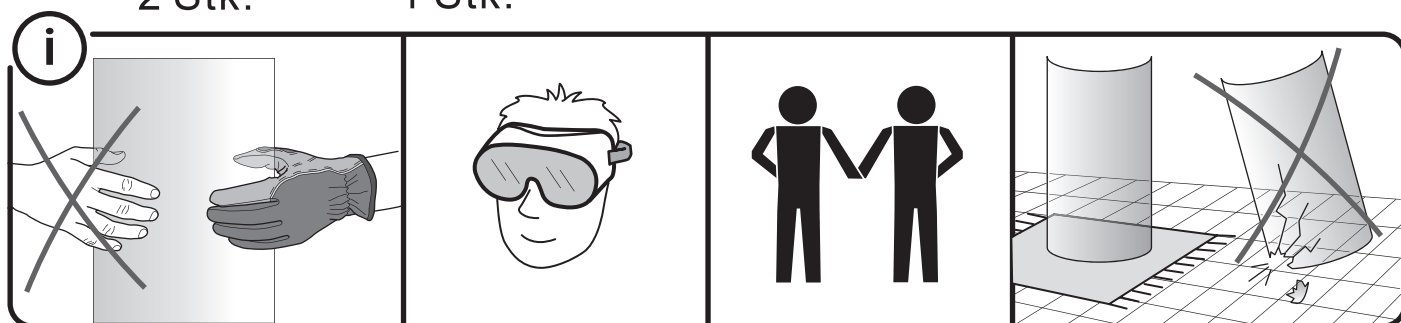2 stk. 3 mm
2 stk. 5 mm

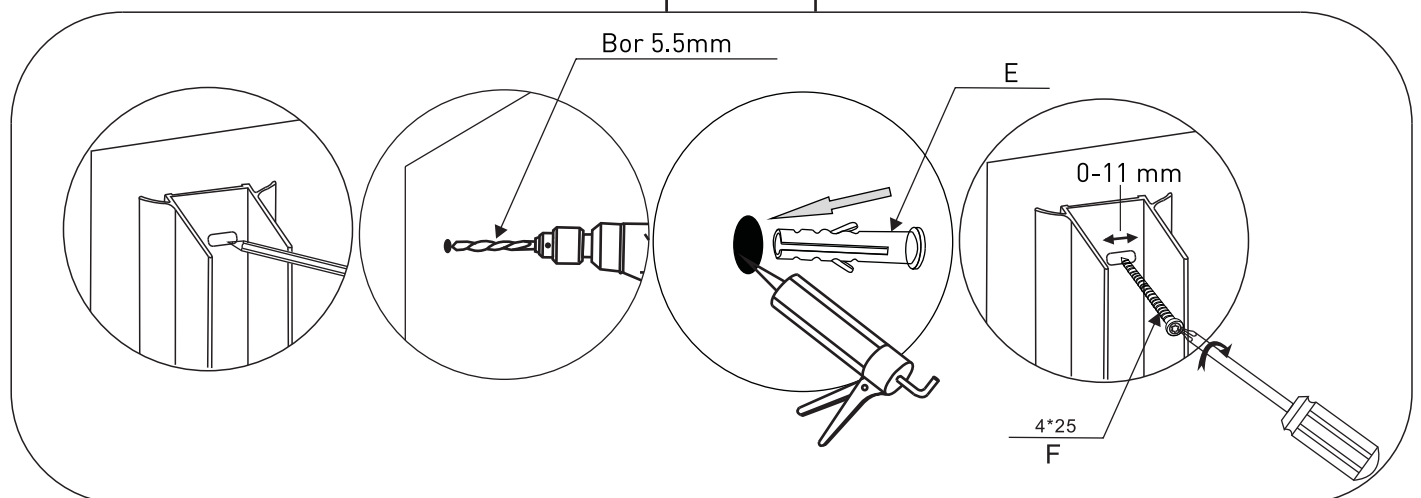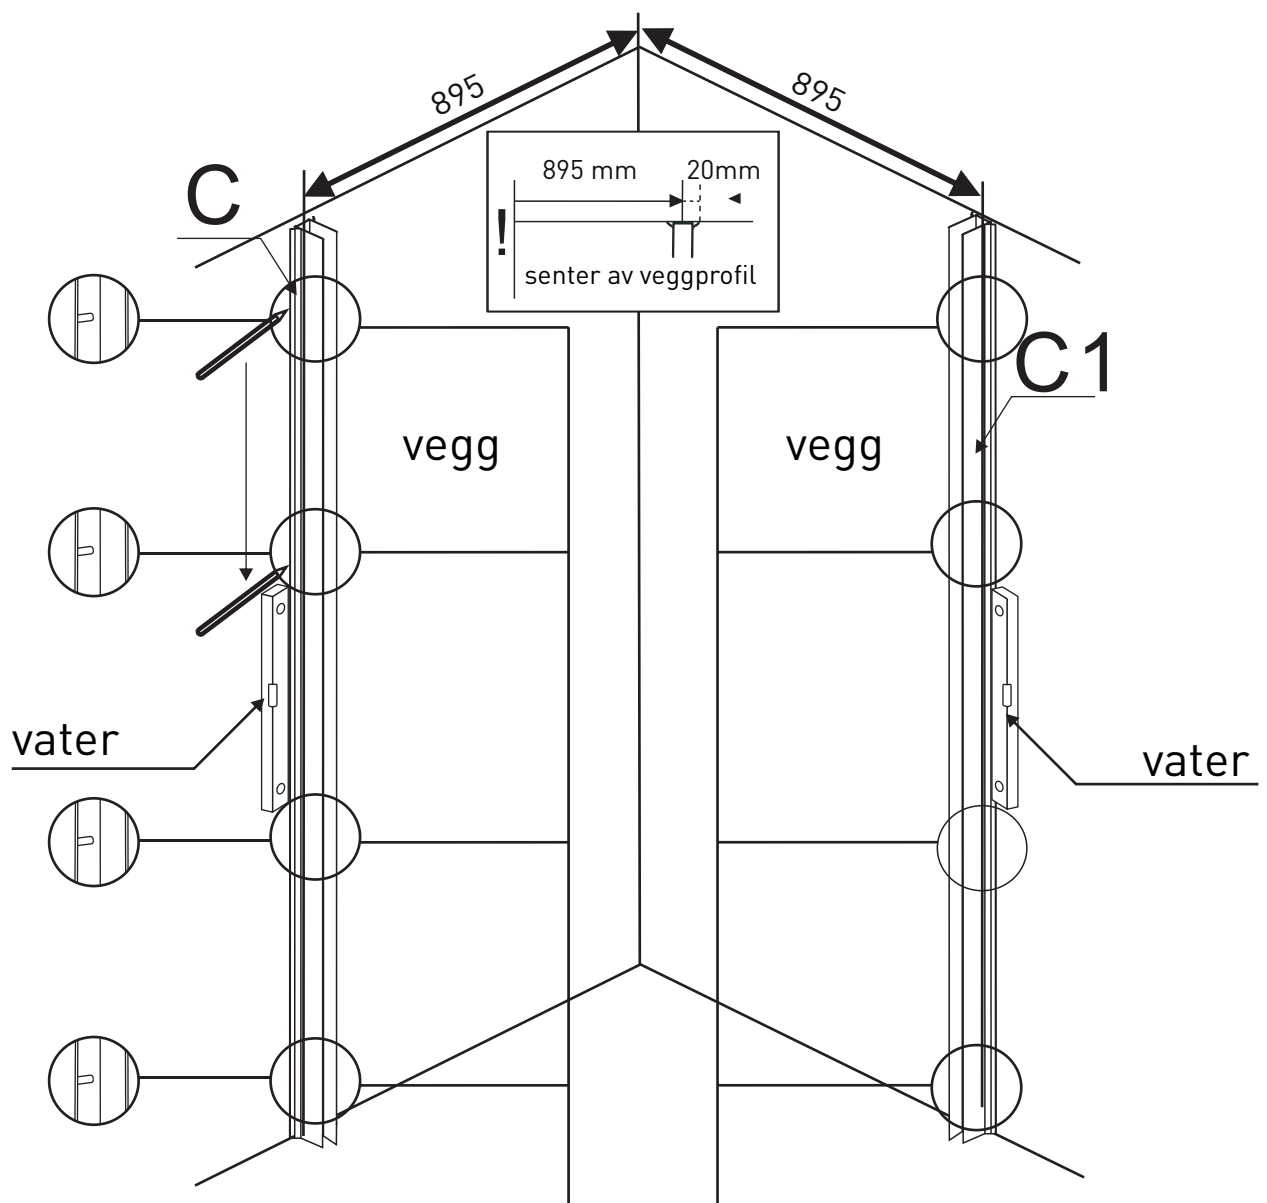

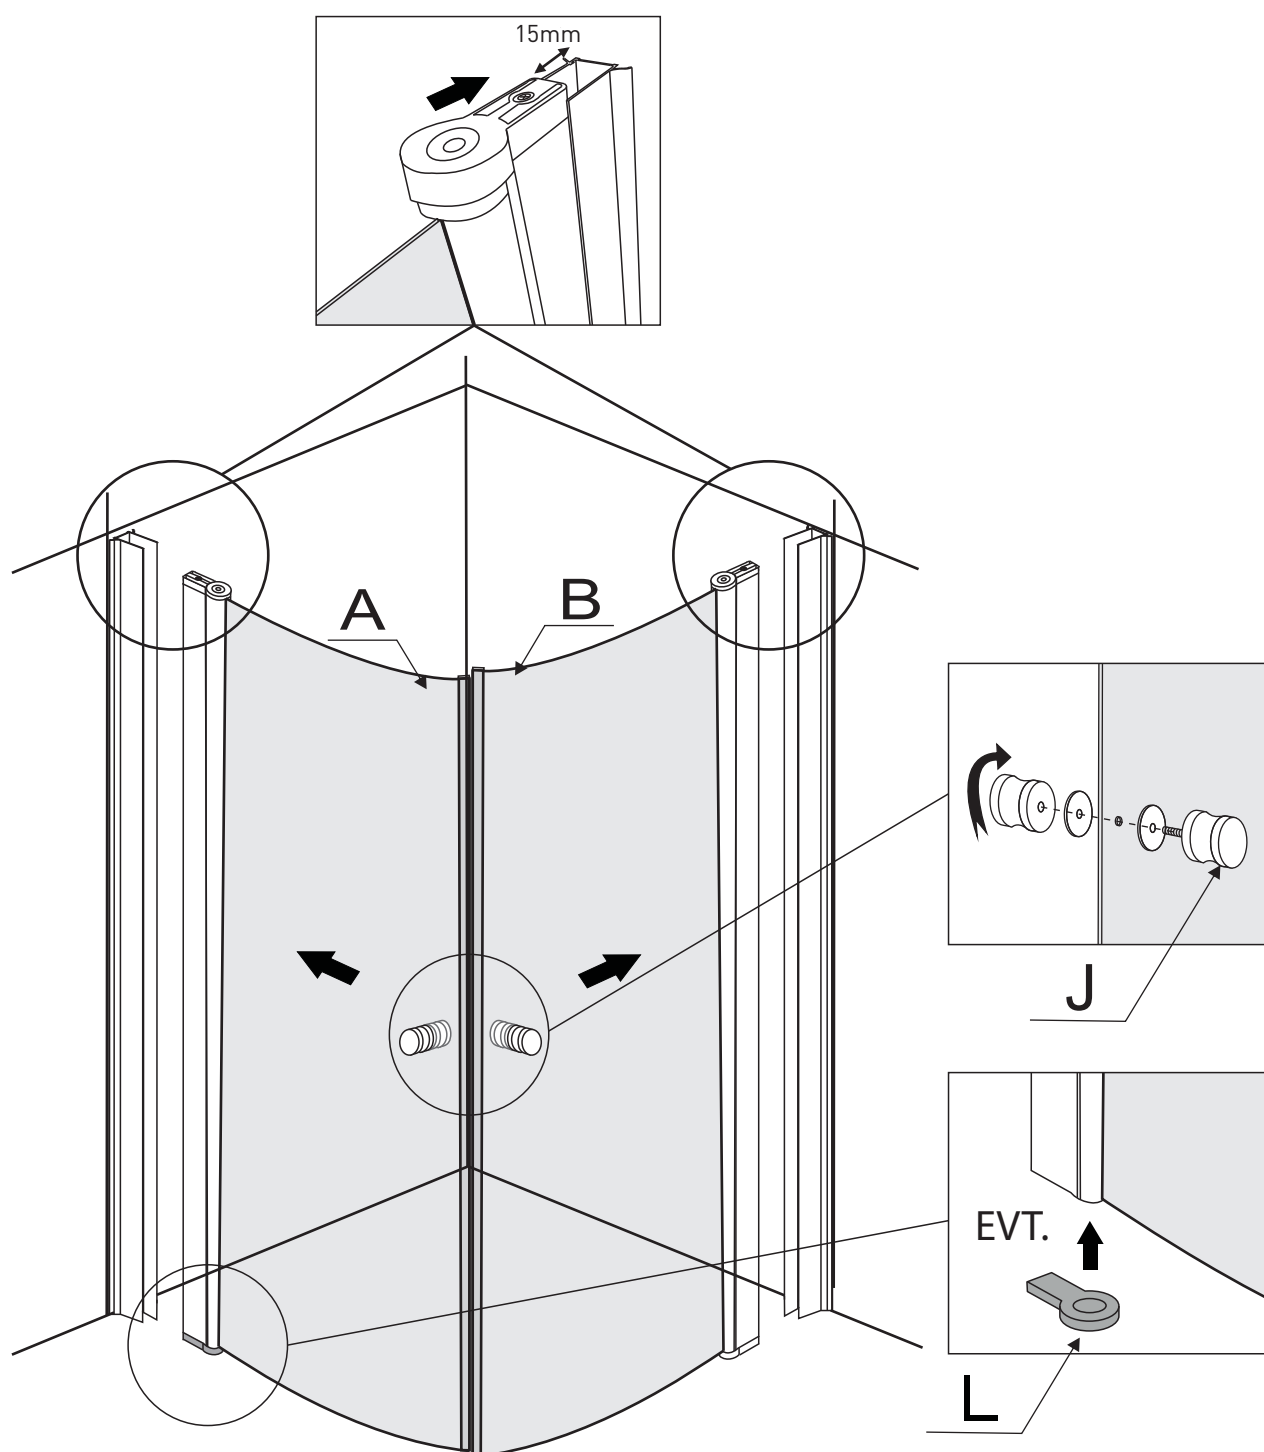

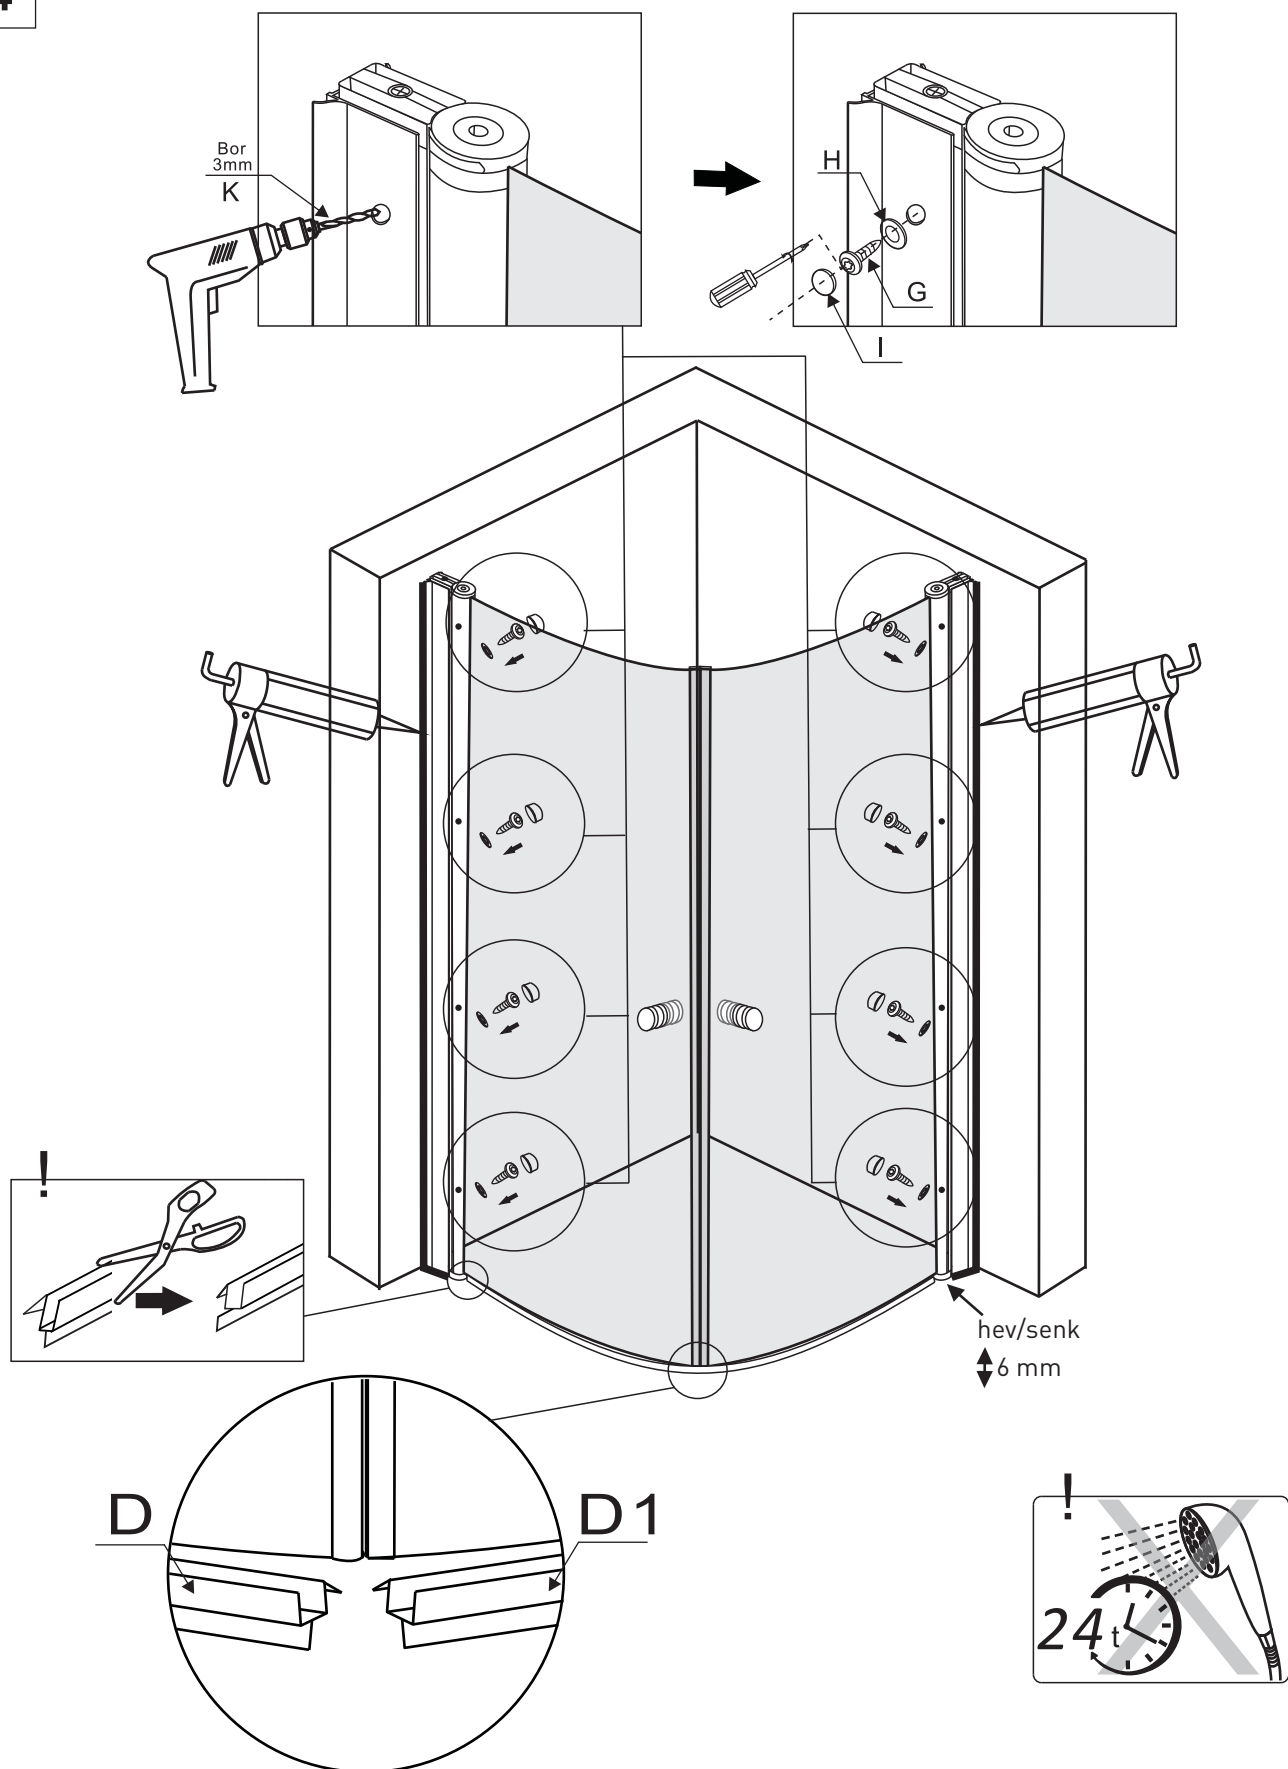

1904

KONTAKT NORSK IMPORTØR

Heidenreich AS

Industriveien 6
Postboks 84
2021 Skedsmokorset
Tlf: + 47 22 02 42 00