
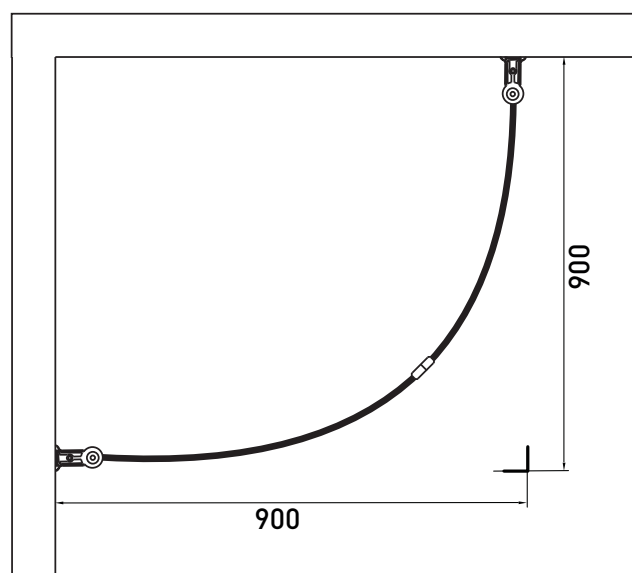


# 1904

## TOKE

DUSJDØRER BUET.  
MONTERINGSVEILEDNING

NRF-NR: 6315031 90x90x190 buet dør

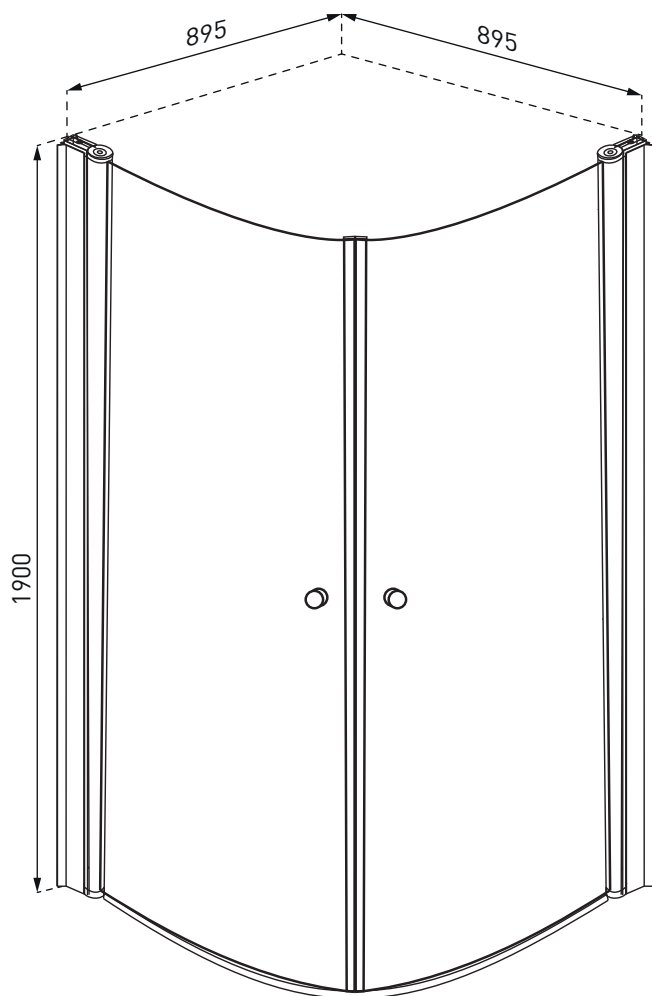

### PÅKREVD VERKTØY TIL MONTERING

Følgende verktøy vil være påkrevd ved montering.  
Påse at du har tilstrekkelig med plass under montering.




Vi anbefaler at monteringen utføres av 2 personer, og at de som monterer har en vis erfaring fra montering av lignende produkter.




Blyant




Bor 3,0 og 5,5 mm  
som passer til veggtype



Baufil




Drill




Målebånd



Saks





Stjerne skrutrekker




Våtromssilikon



Vater

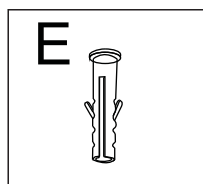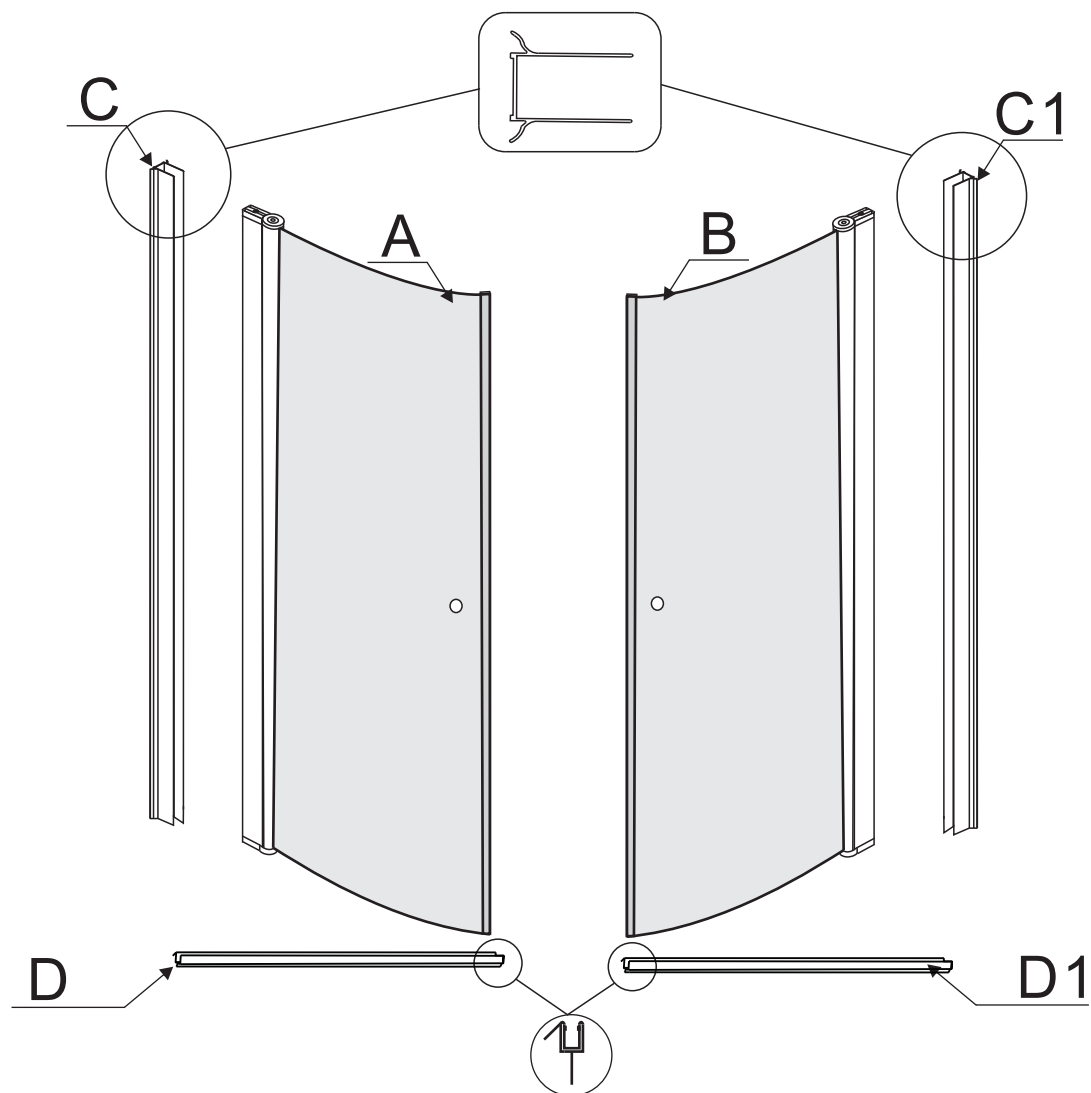


8 Stk.

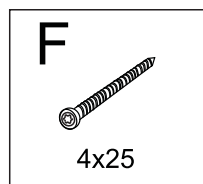


4x25

8 Stk.

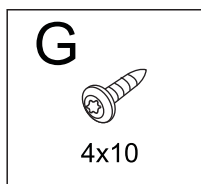


4x10


8 Stk.

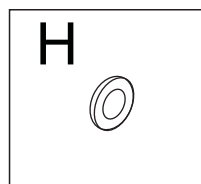


8 Stk.

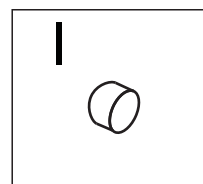



8 Stk.


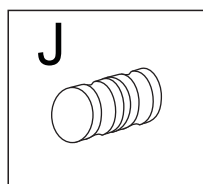



2 Stk.

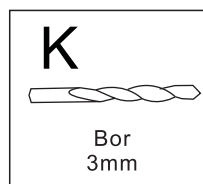
Bor  
3mm

1 Stk.

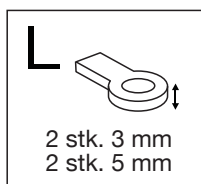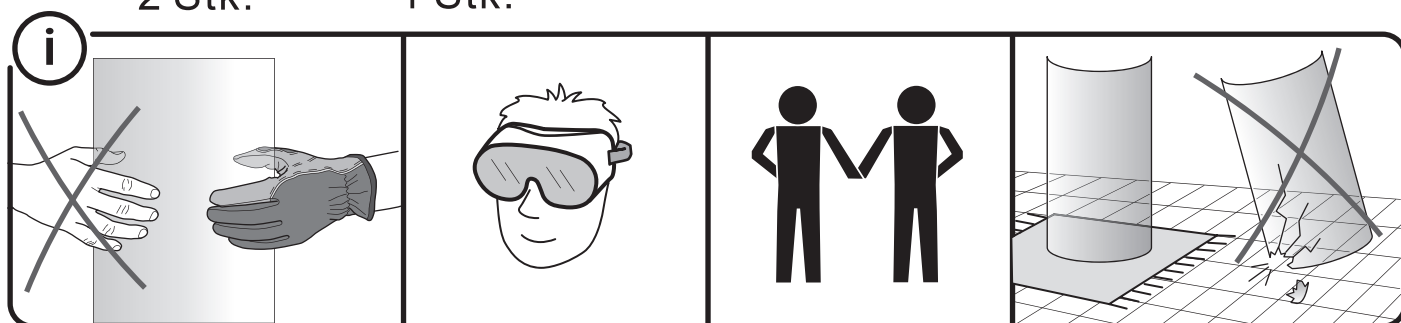2 stk. 3 mm  
2 stk. 5 mm

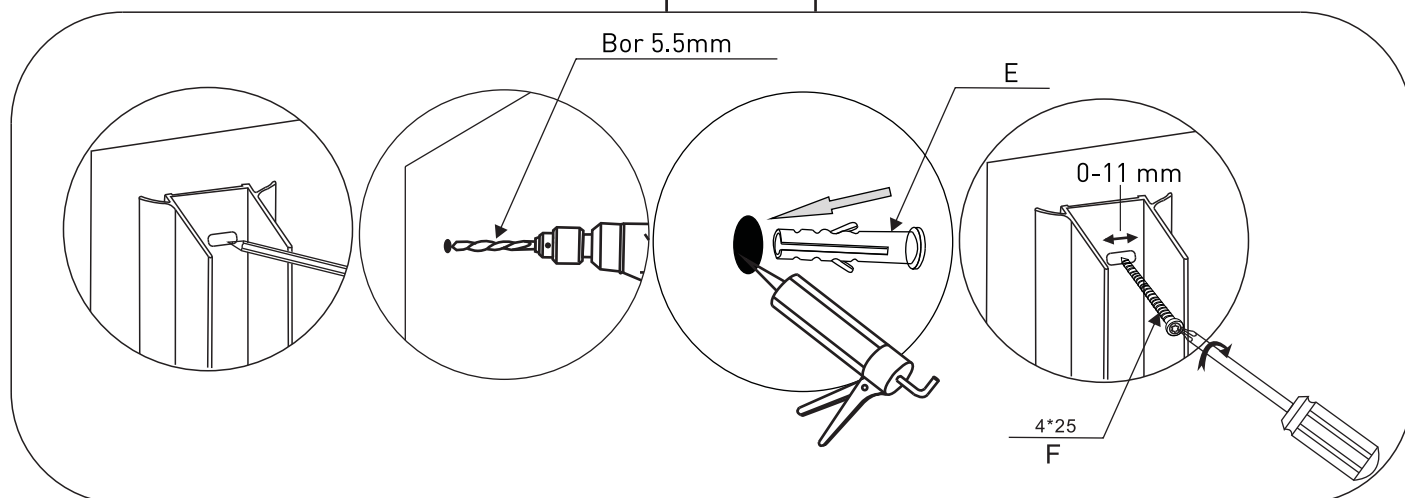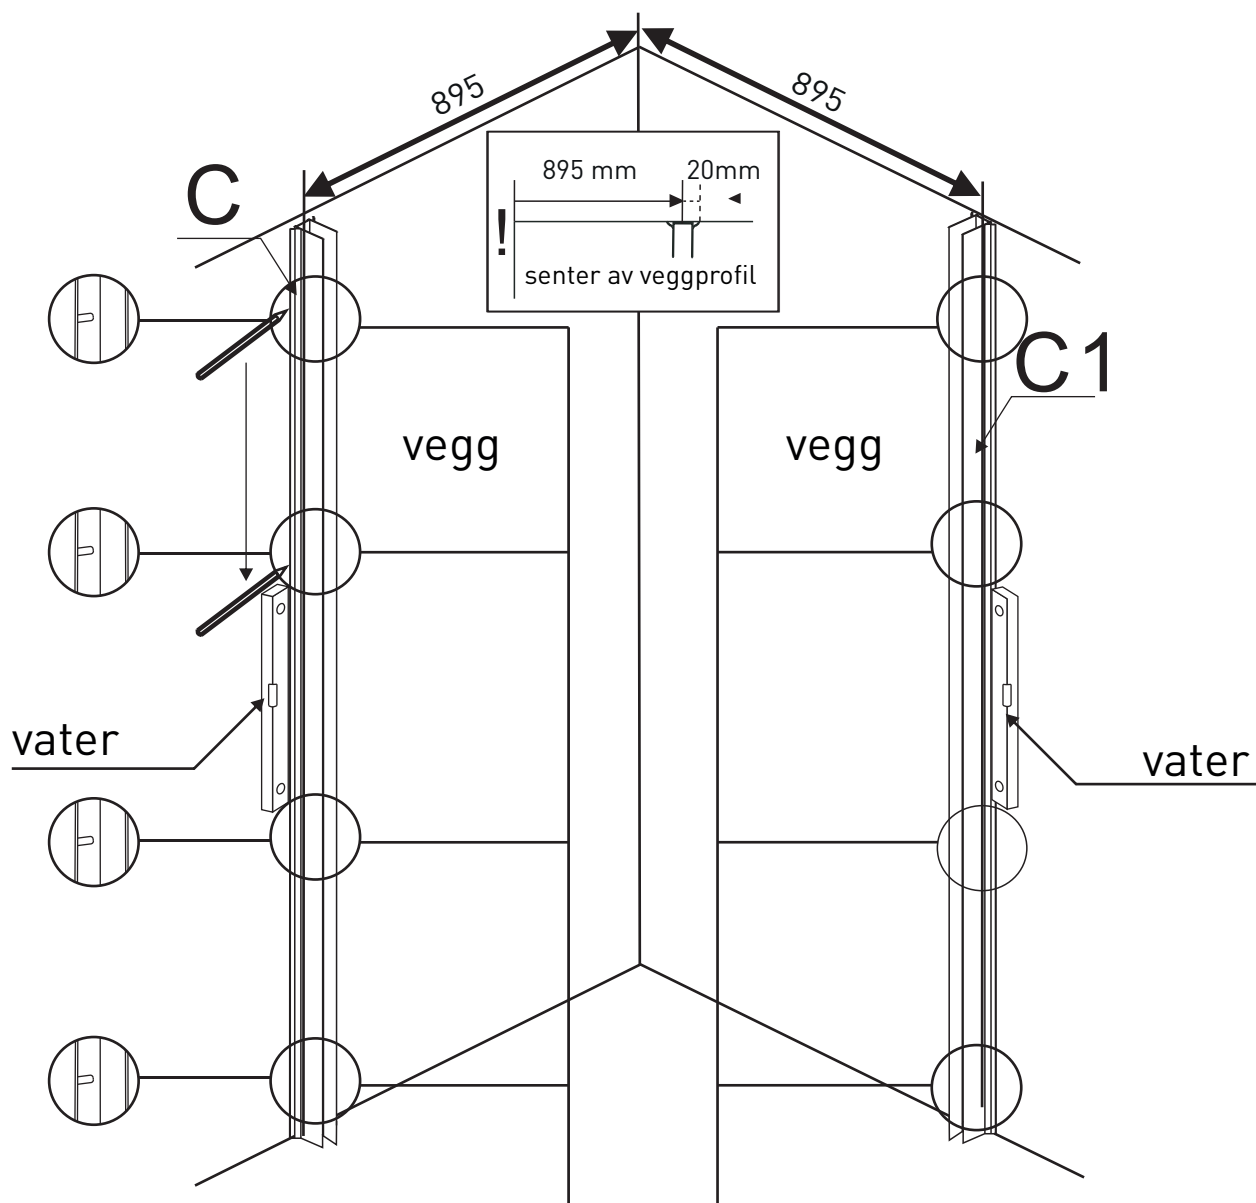

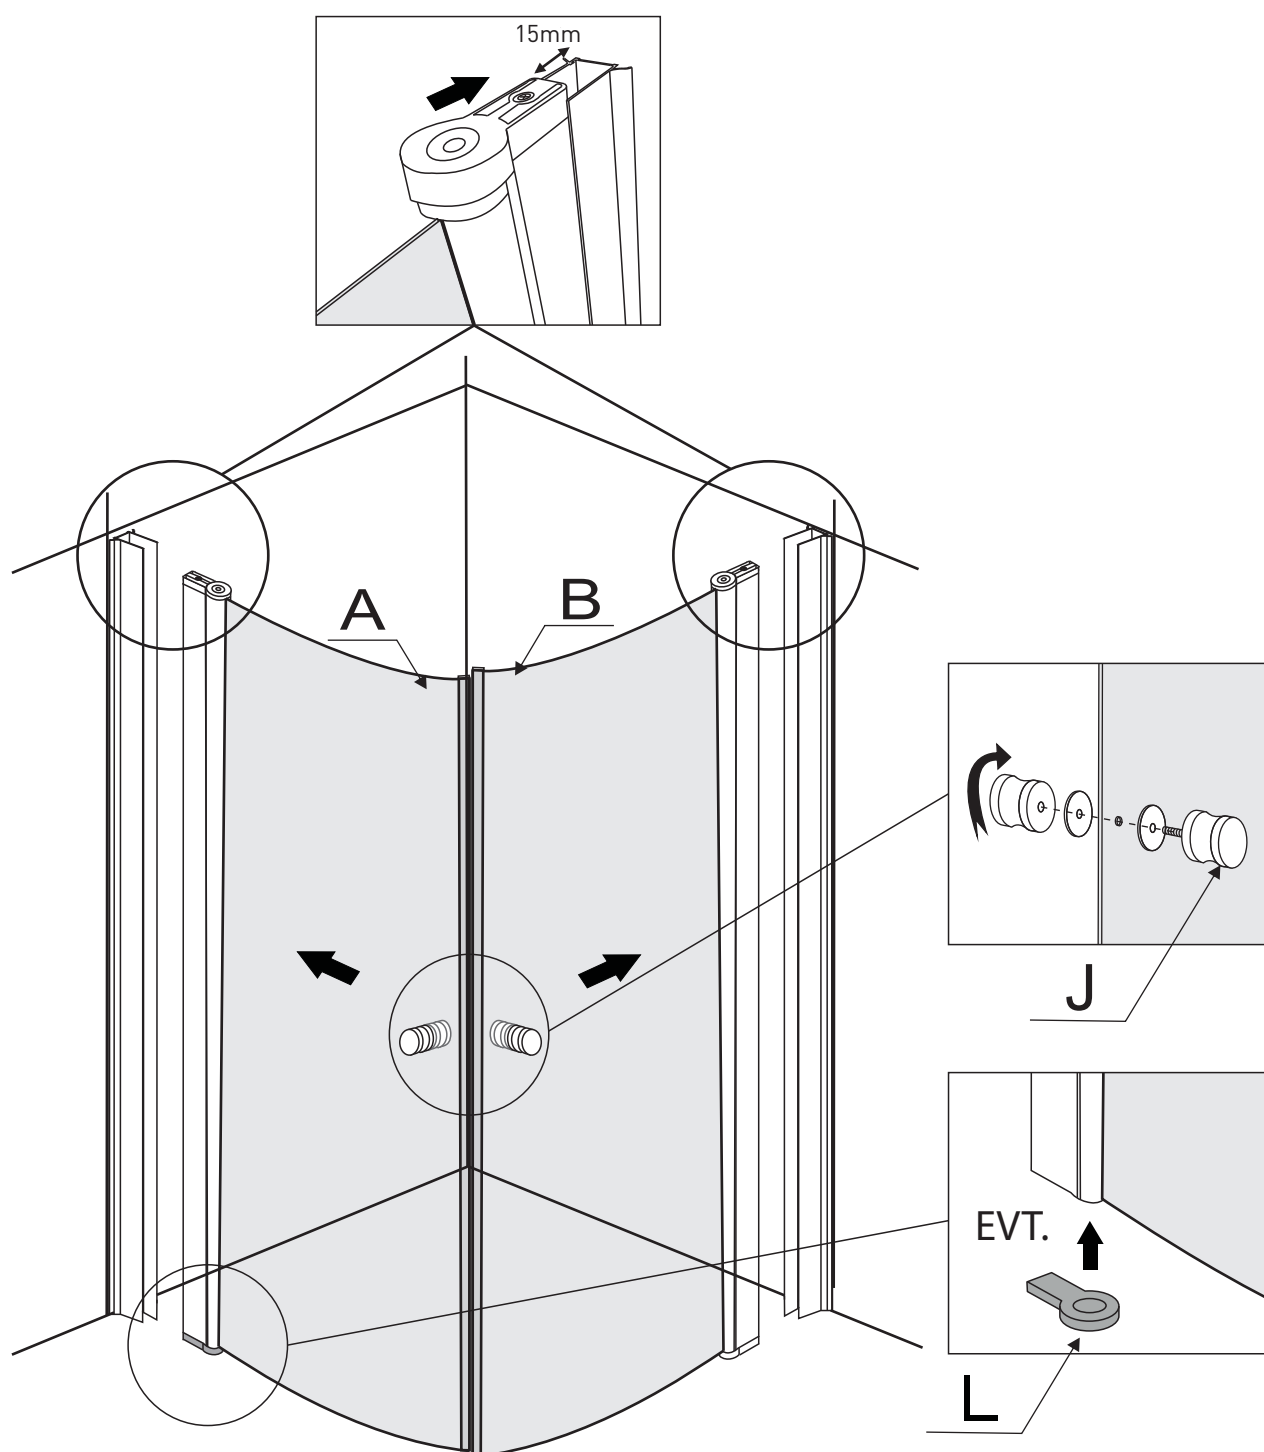

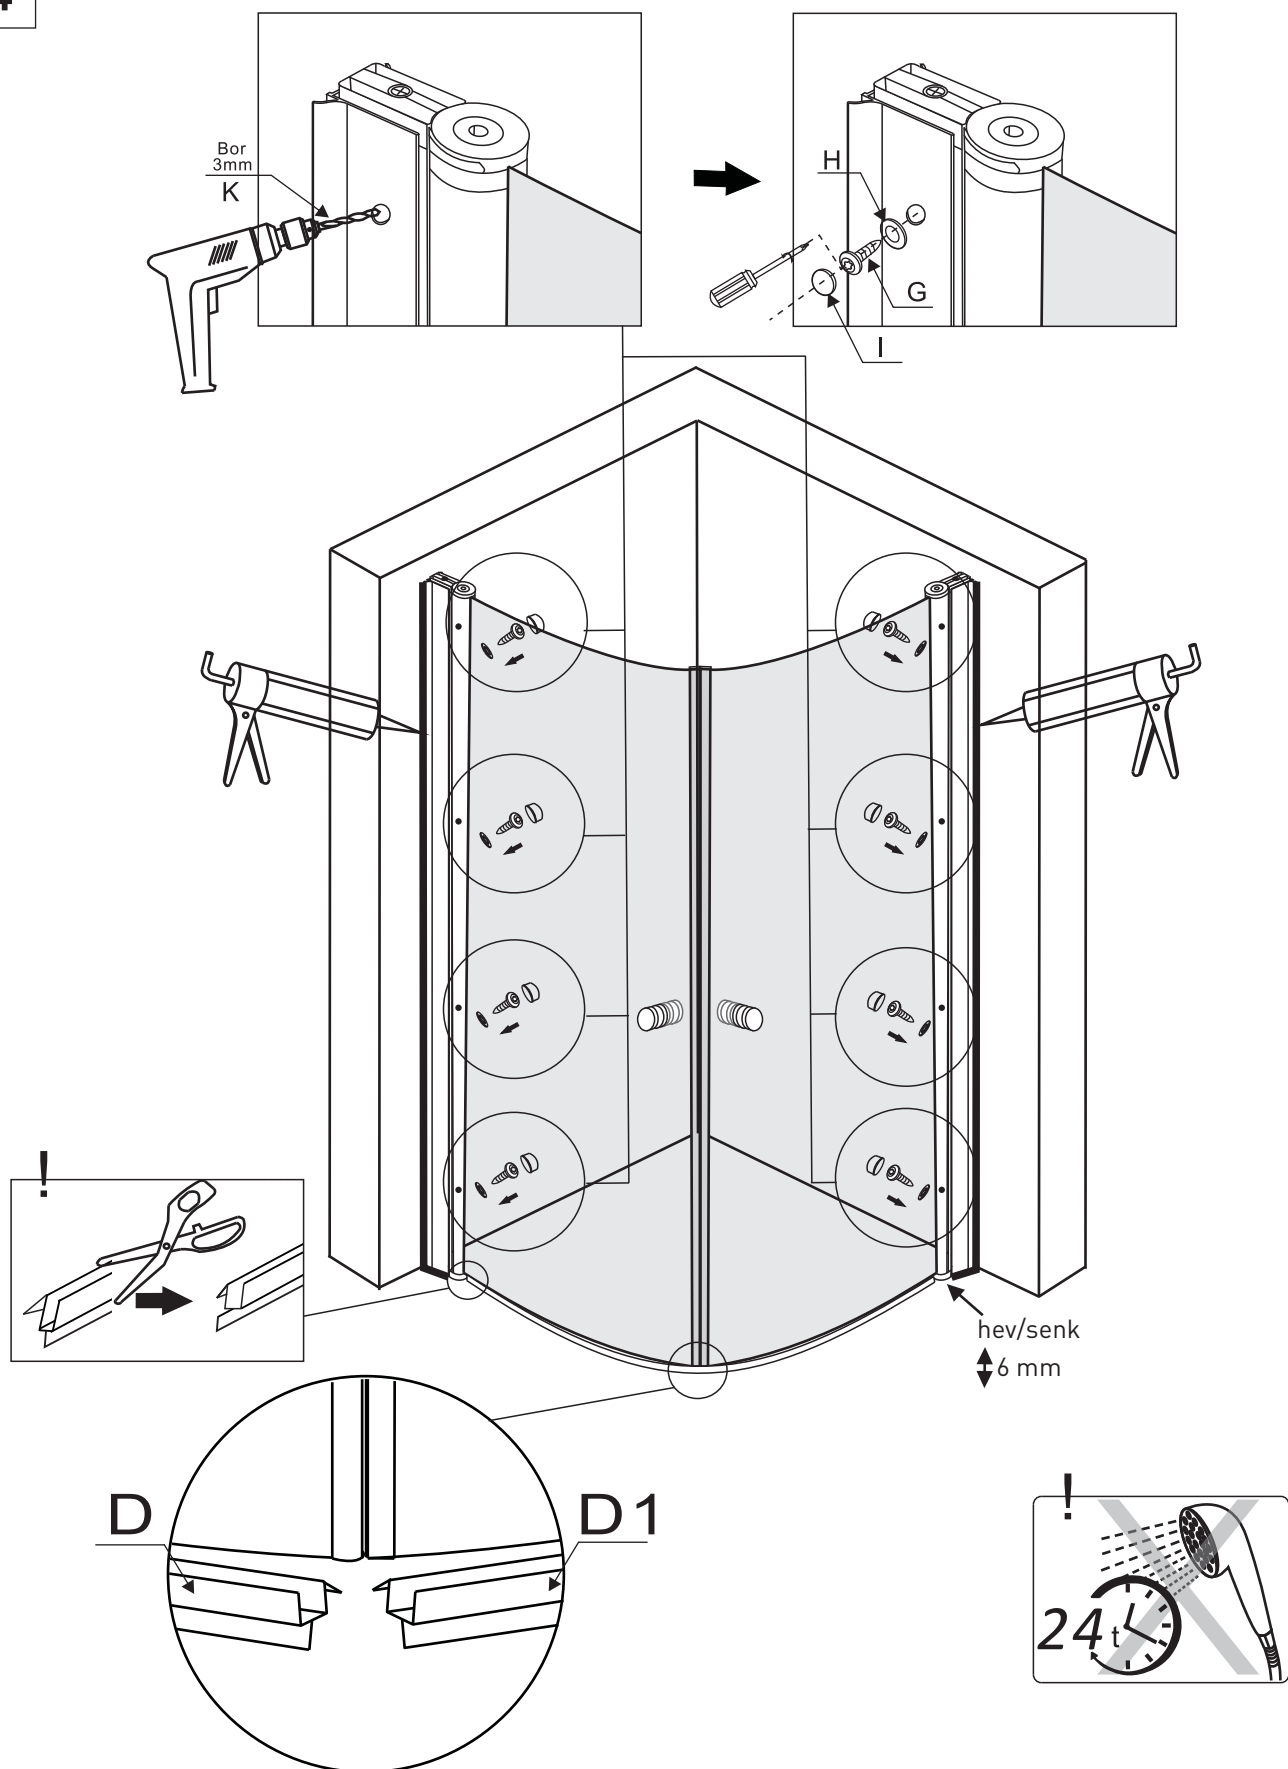

# 1904

---

## KONTAKT NORSK IMPORTØR

### Heidenreich AS

Industriveien 6  
Postboks 84  
2021 Skedsmokorset  
Tlf: + 47 22 02 42 00