



Monteringsanvisning

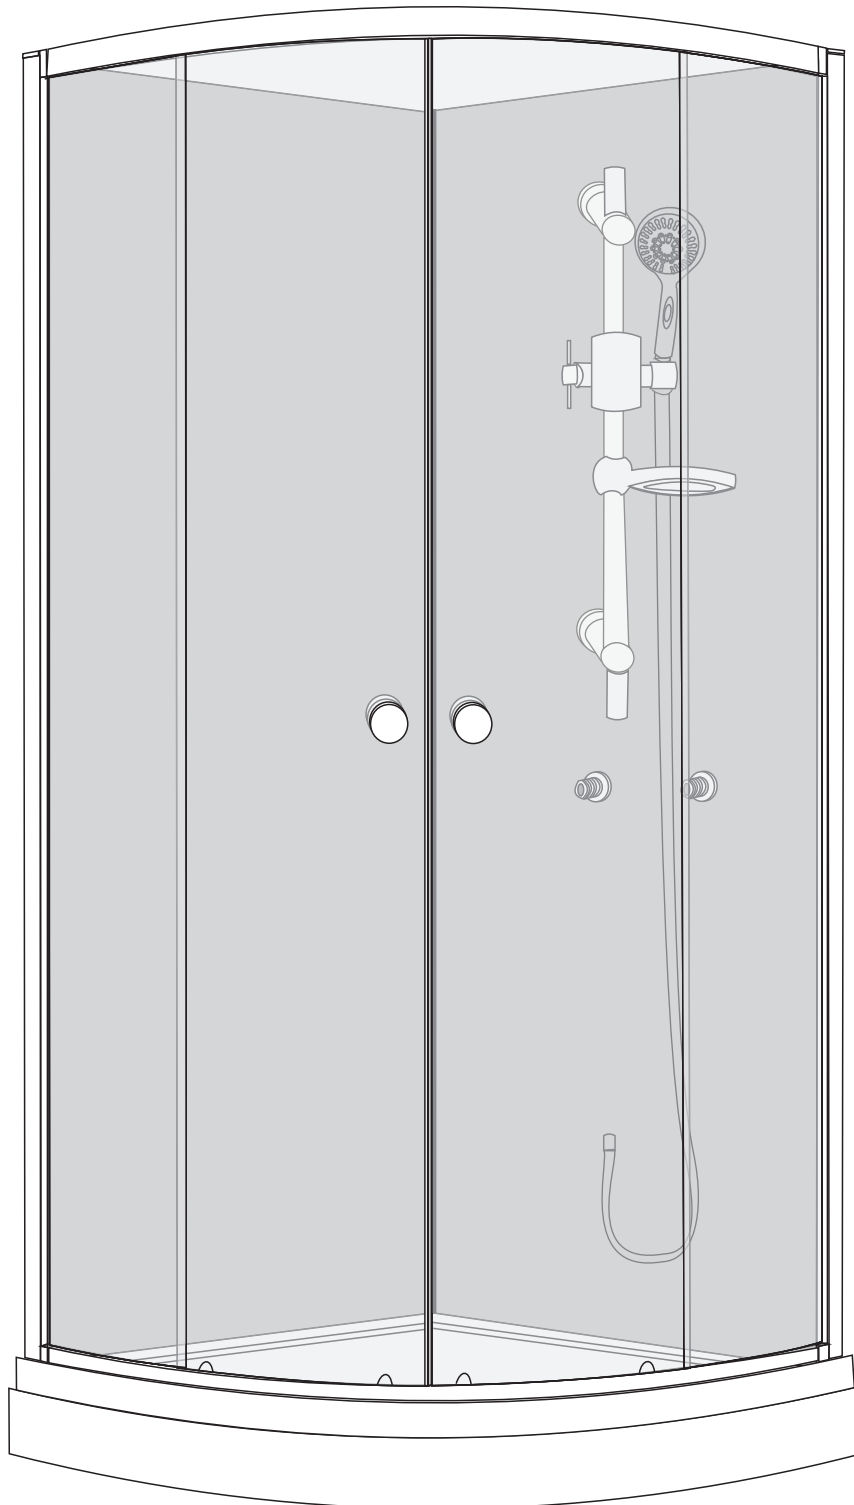


Se monteringsvideo på www.sanipro.no/filmer

90*90*210cm

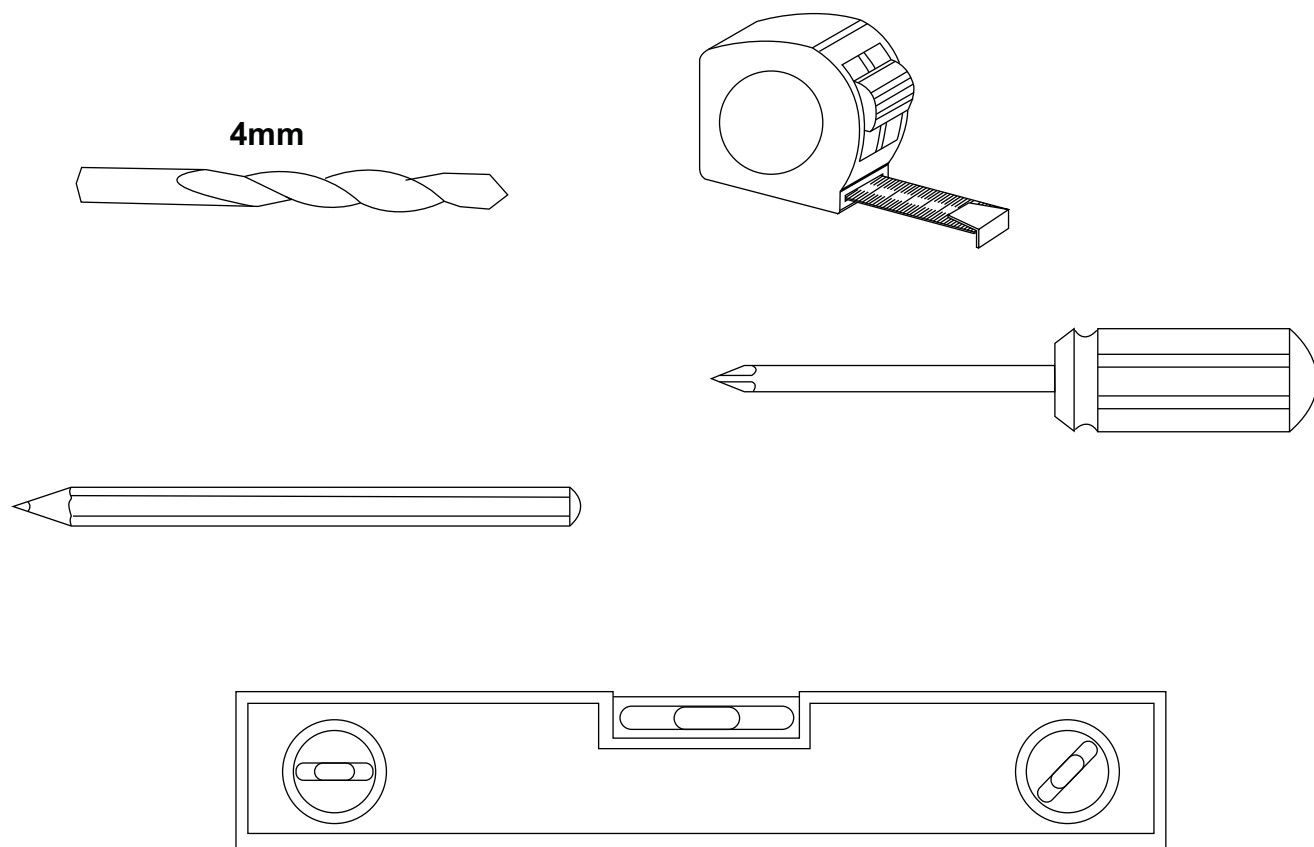


NB! Forsiktig med glassveggene

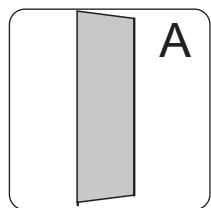


A

1PC

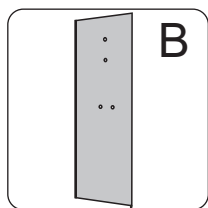


B

1PC

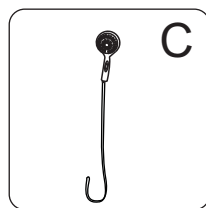


C

1PC

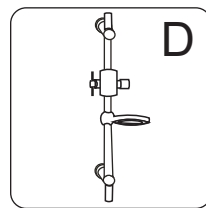


D

1PC

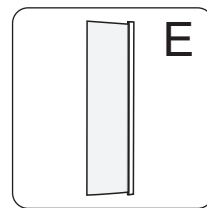

E


2PCS

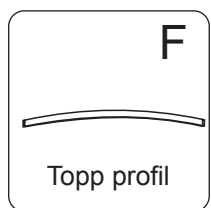

F

Topp profil


1PC

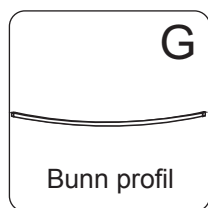

G


Bunn profil

1PC

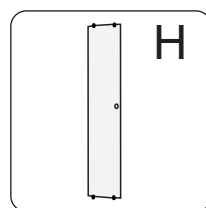


H

1PC

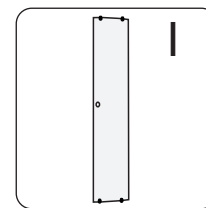


I

1PC

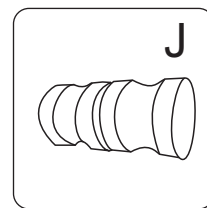


J

2PCS

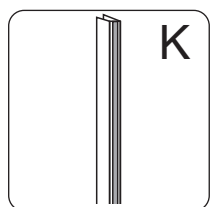


K

2PCS

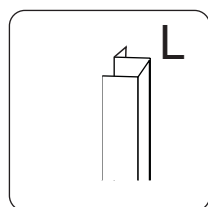

L


4PCS

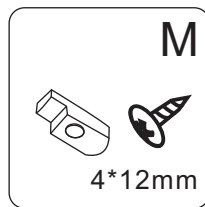

M


4*12mm

4PCS

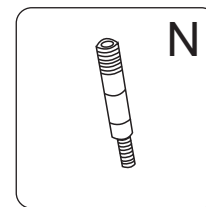


N

3PCS

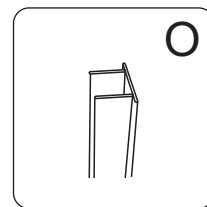

O

2PCS

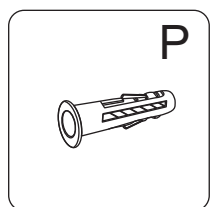

P


2PCS



Q

4*25mm


2PCS

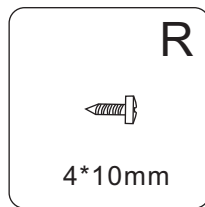

R


4*10mm

8PCS

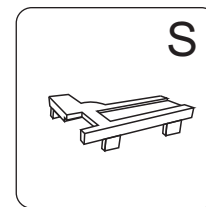

S

2PCS

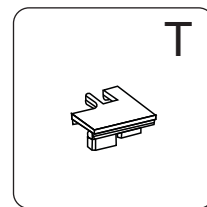

T


2PCS



U

Tettepakning

2PCS

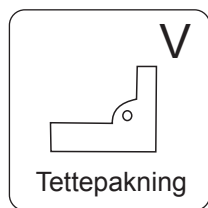

V

Tettepakning


2PCS



W

Veggfeste


2PCS

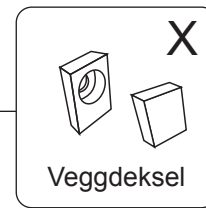

X

Veggdeksel


2PCS

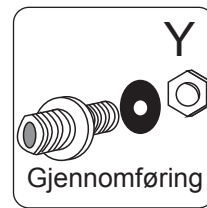

Y

Gjennomføring

2PCS

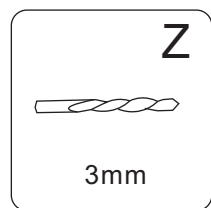


Z


3mm



1PCS


Fjern beskyttelsesfilm på bunnkaret.

Vatre opp og justere føttene på bunnkaret, og sørg for å ha fall mot sluket på avtøpsslangen når monteringen er fullført.

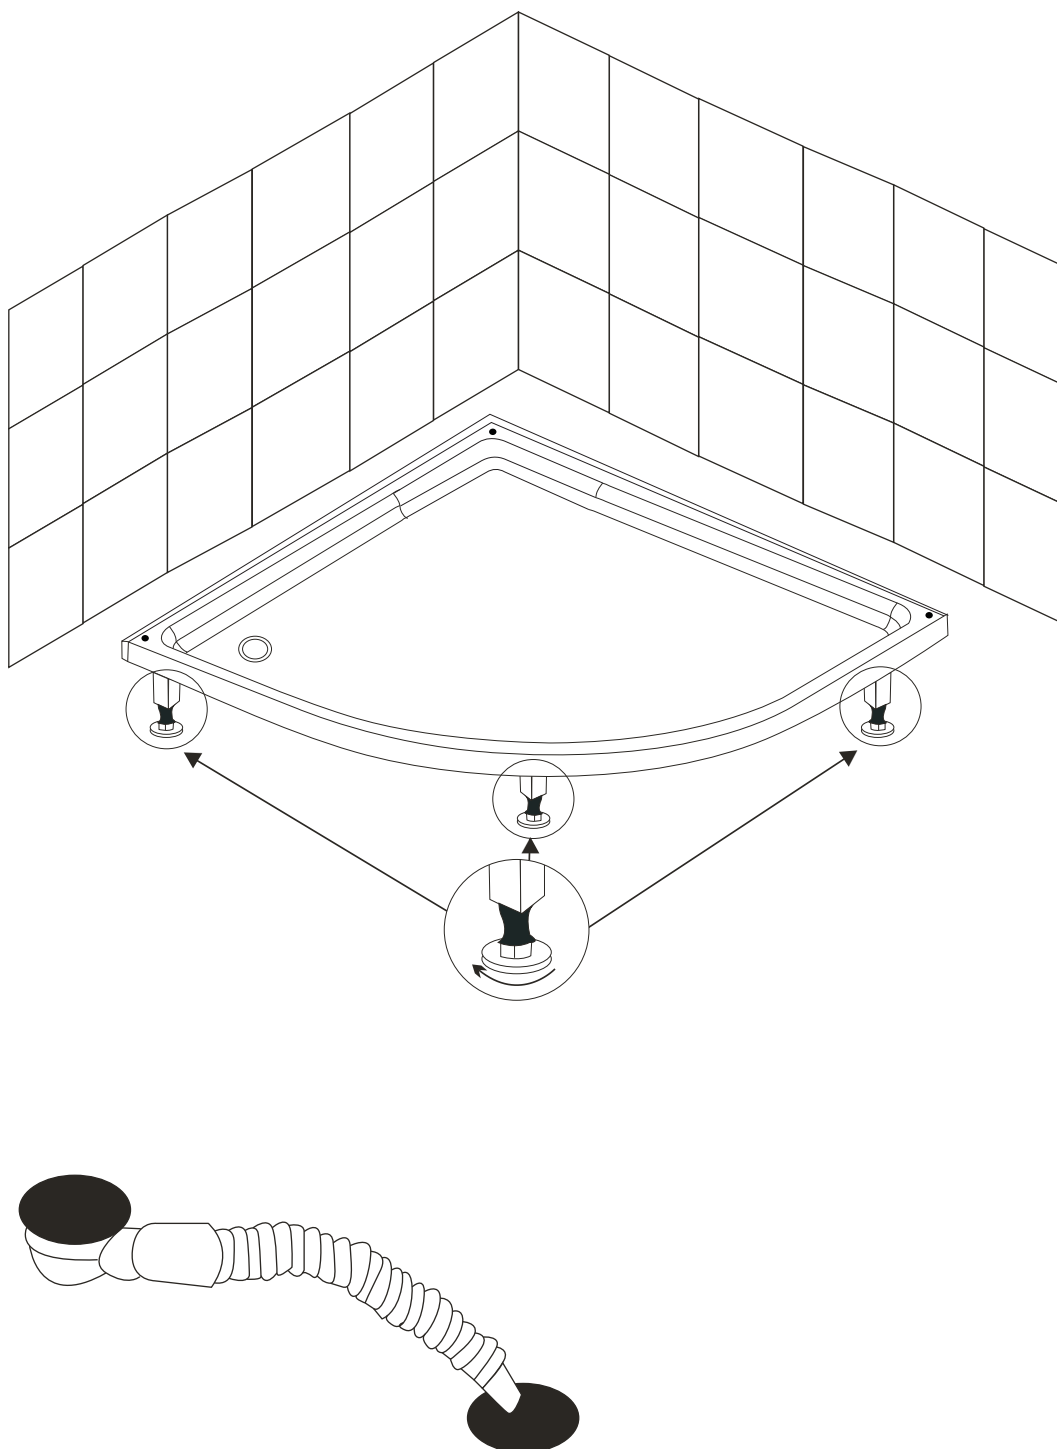


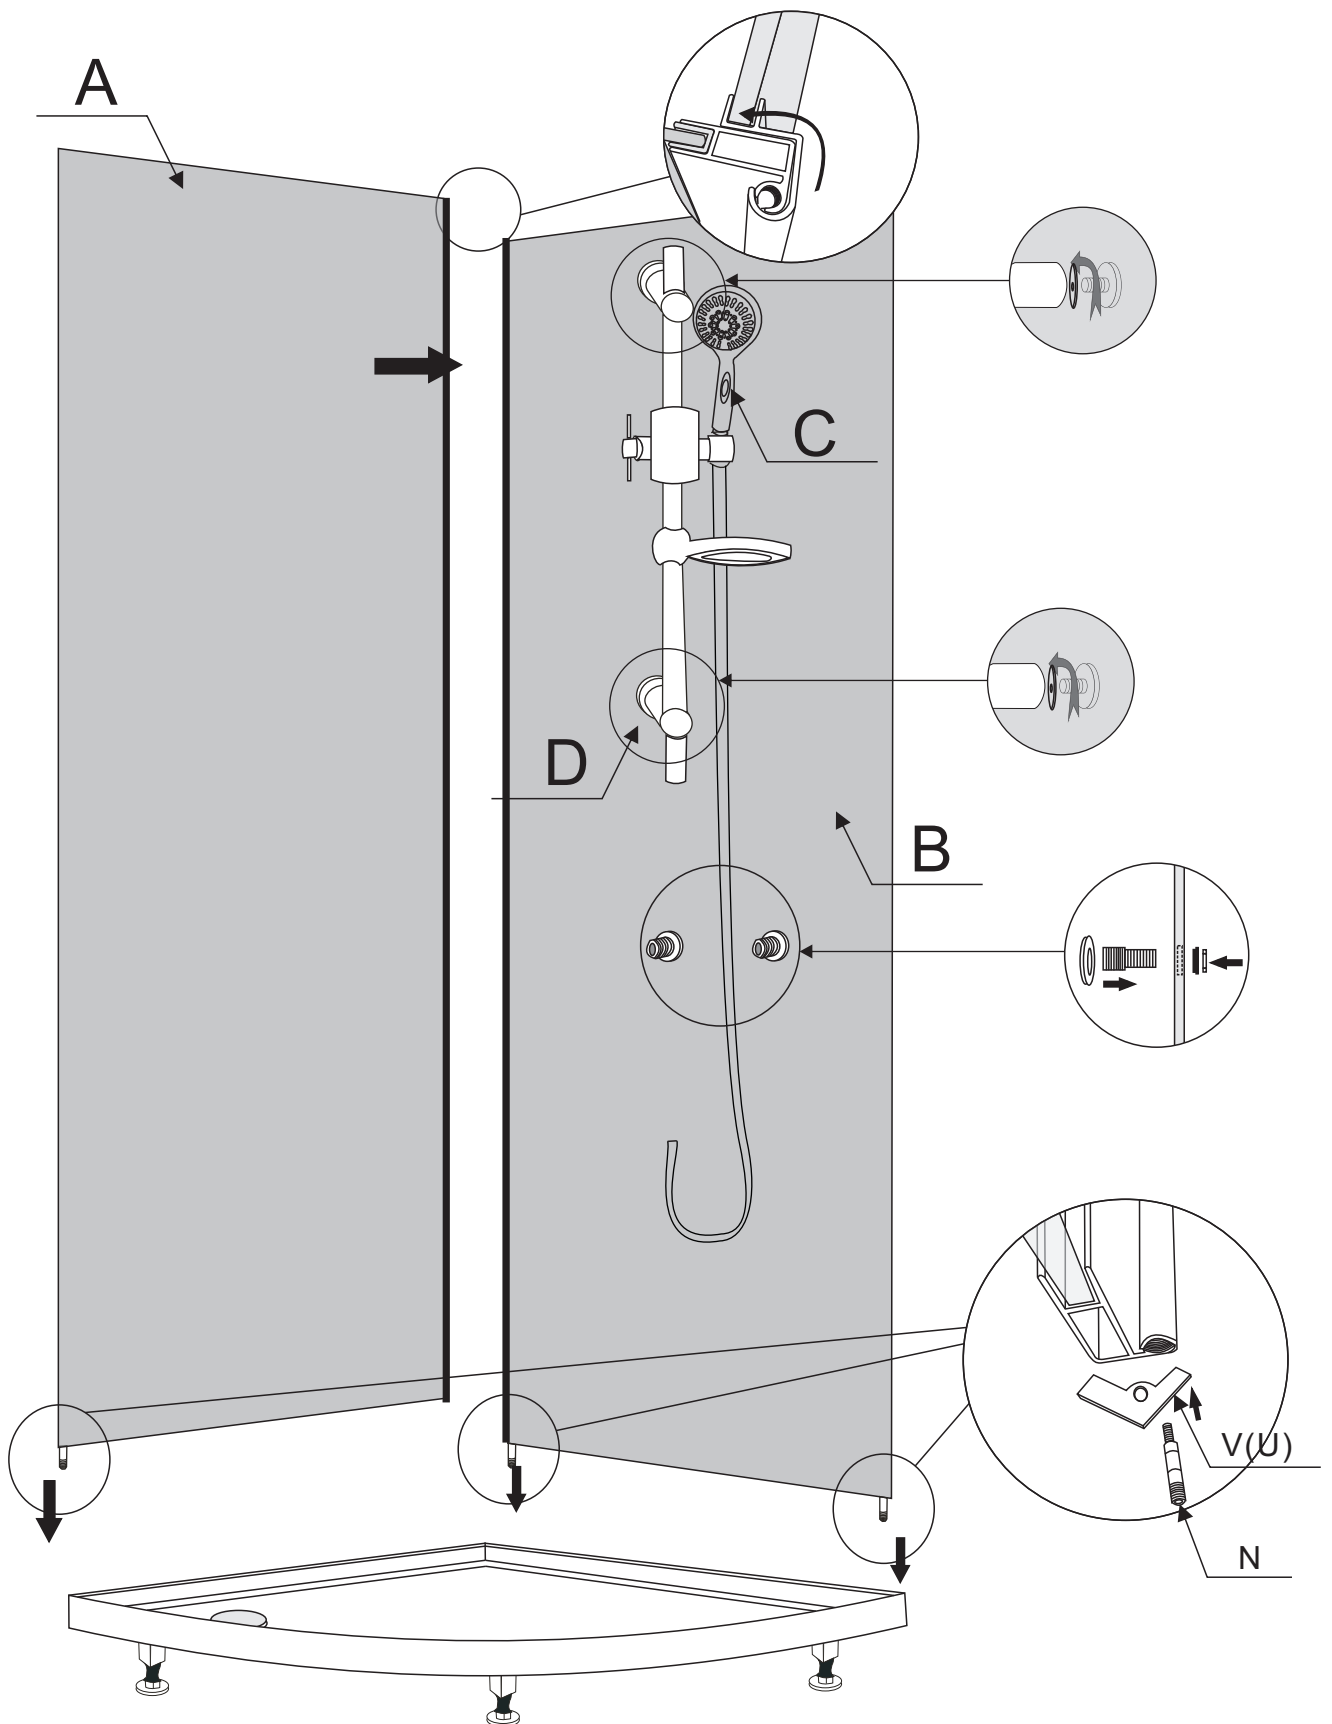


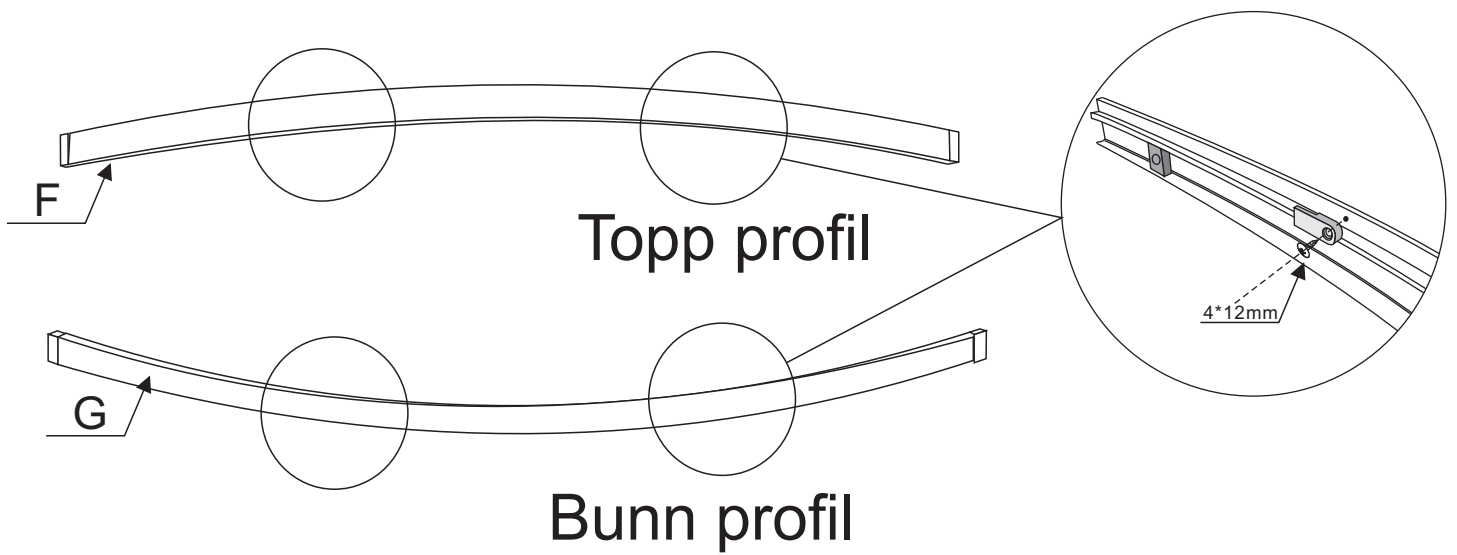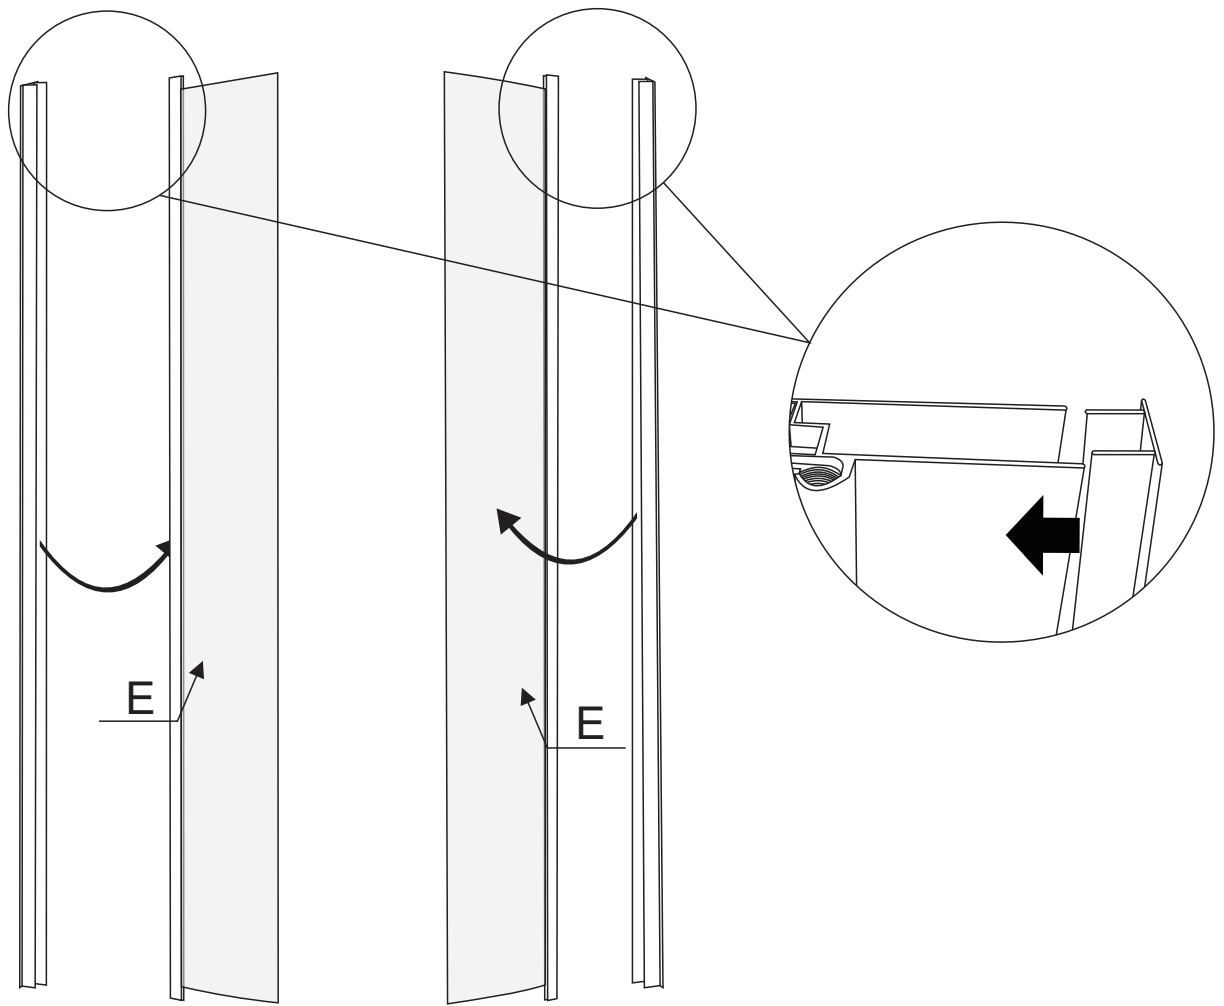




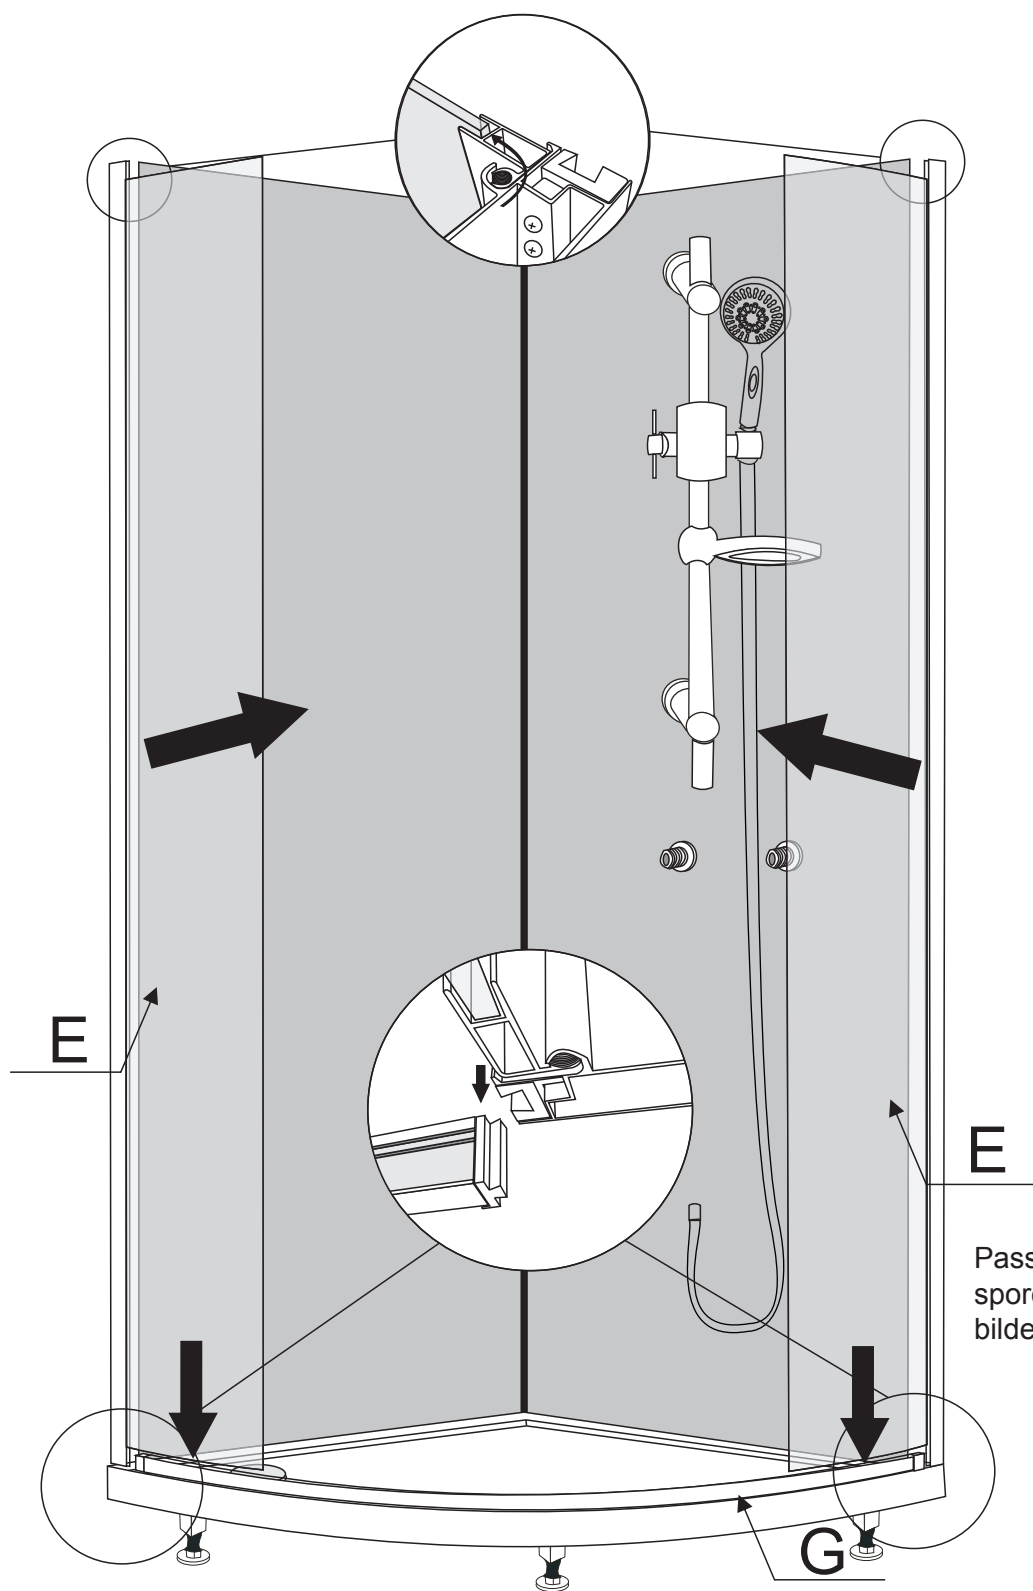



Pass på at sideveggen treffer
sporet i bunn profil, som vist på
bildet.


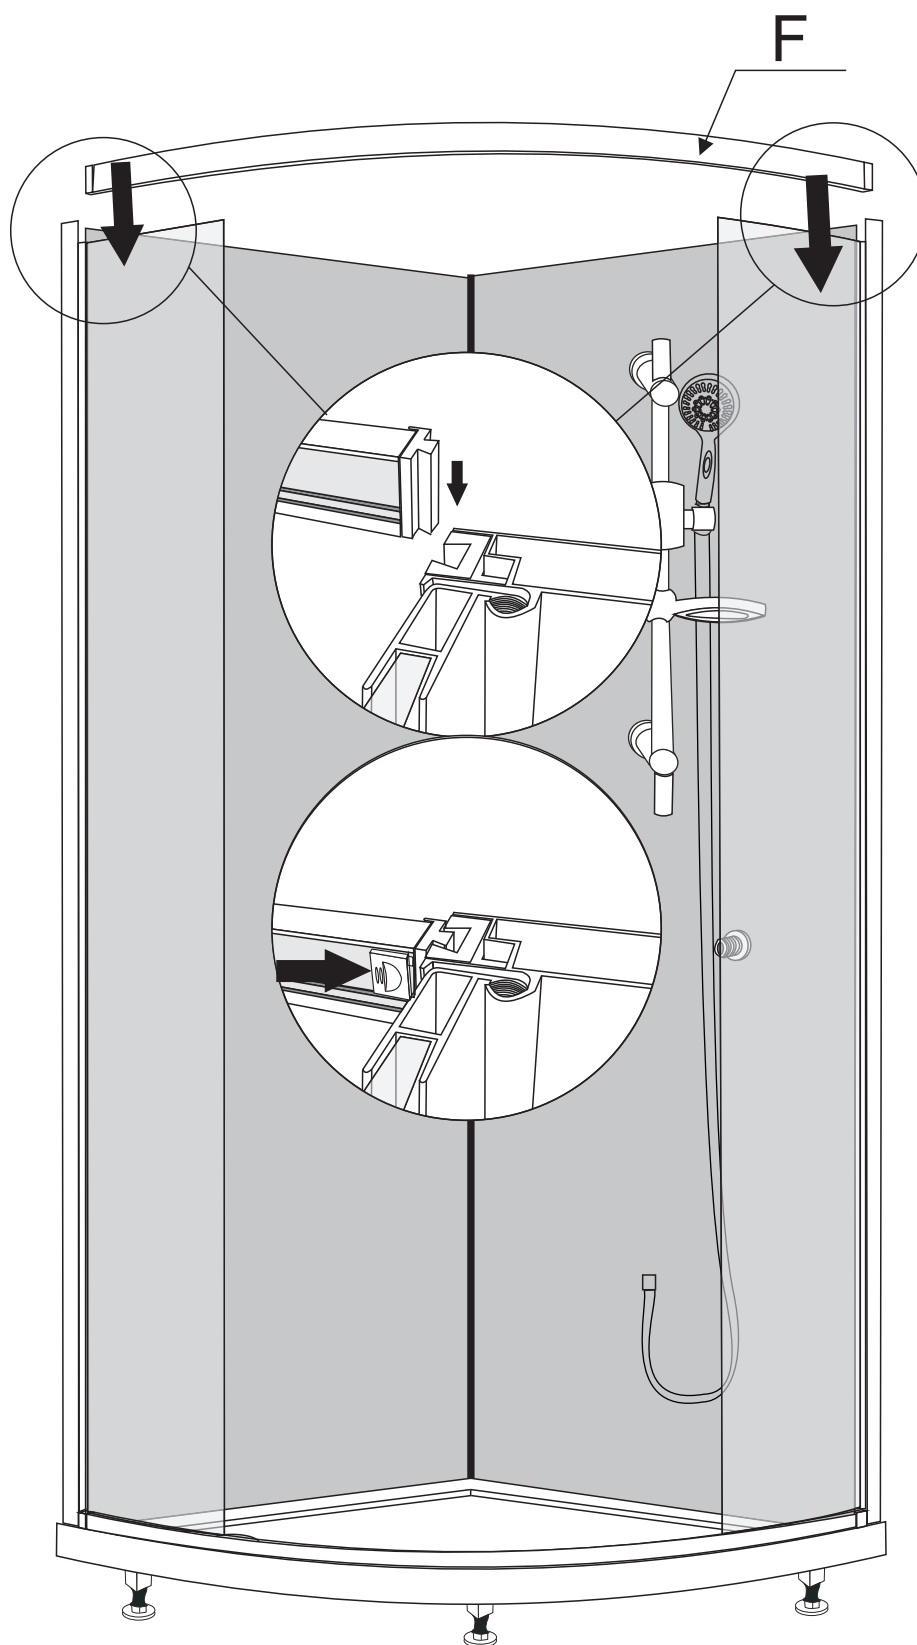


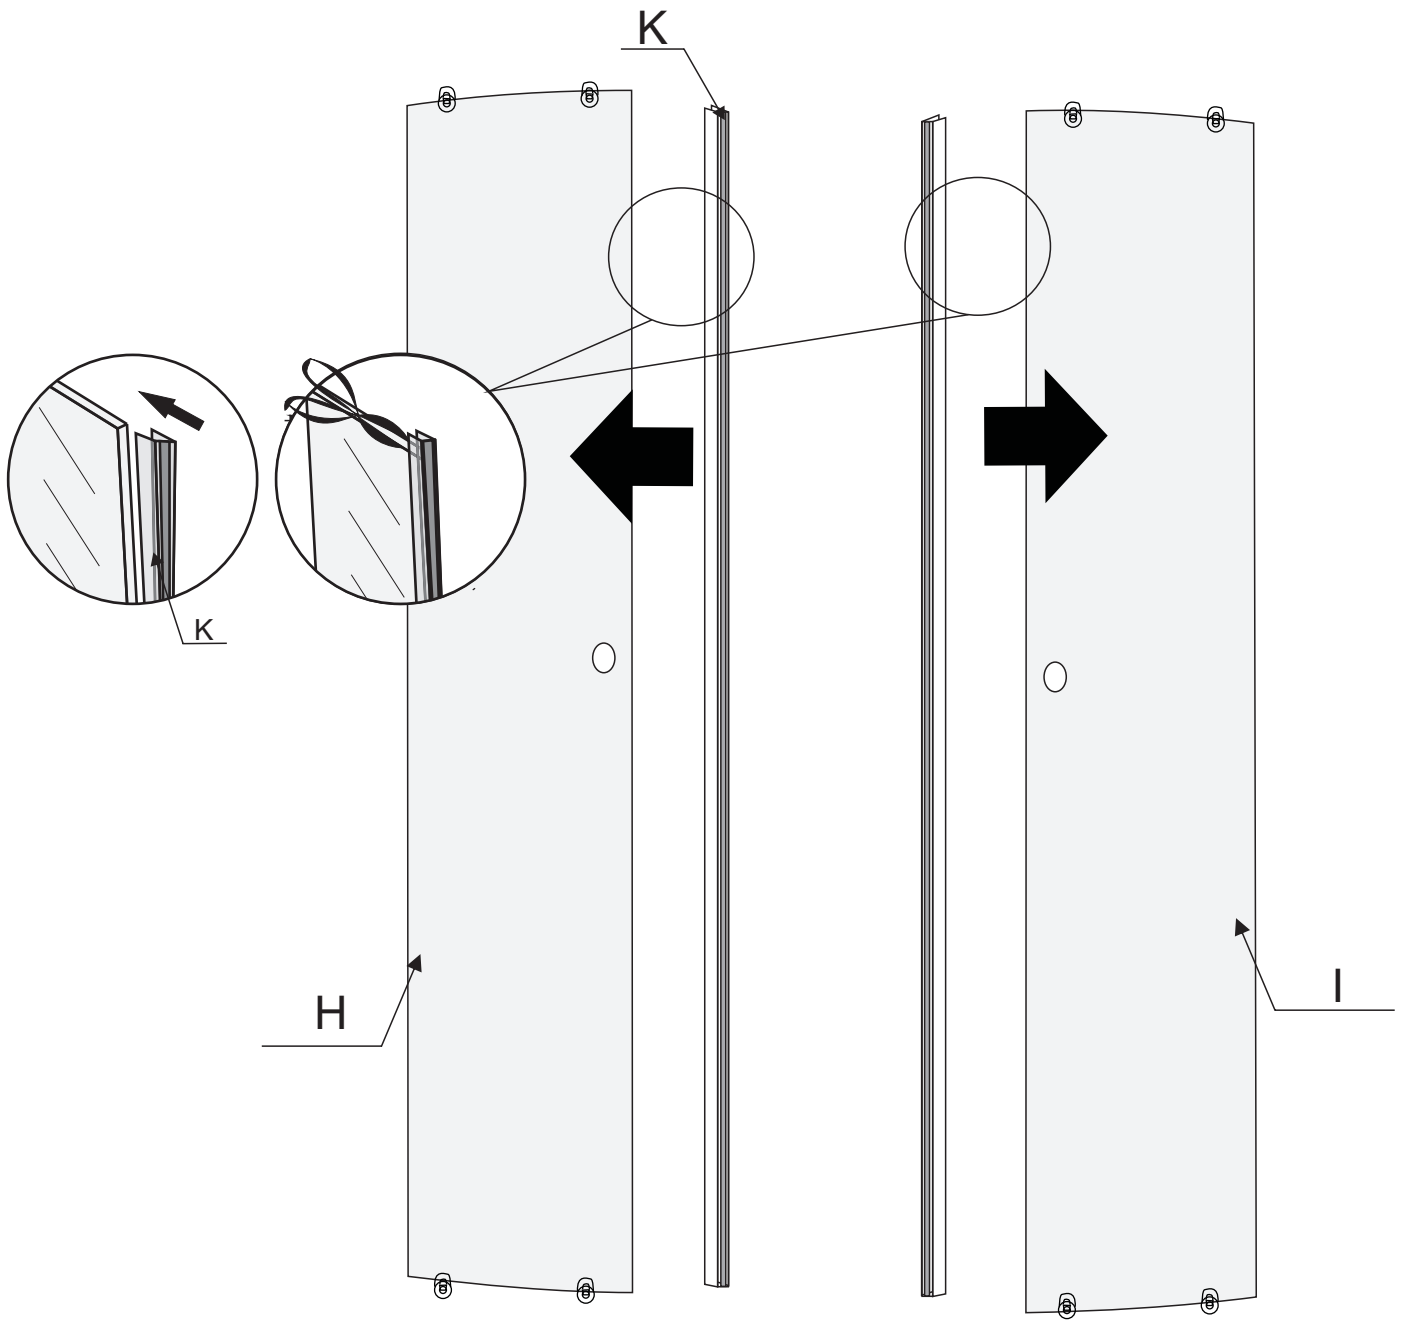

Justere dørene

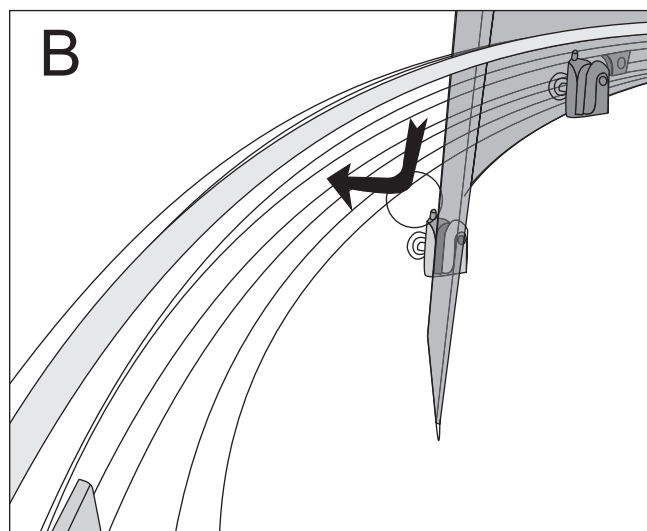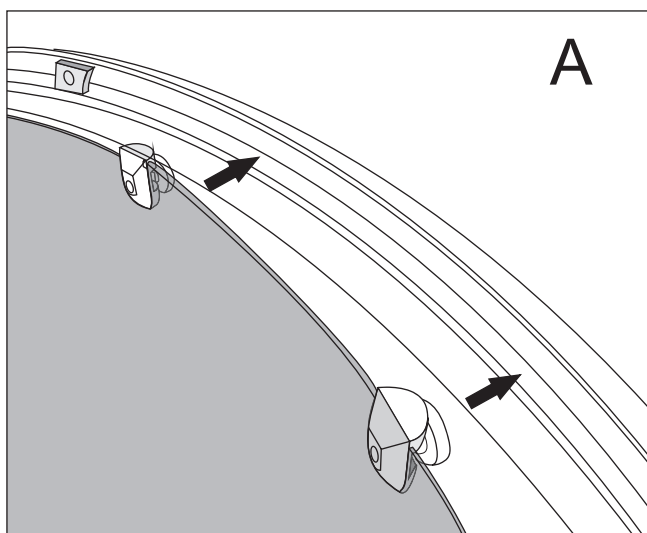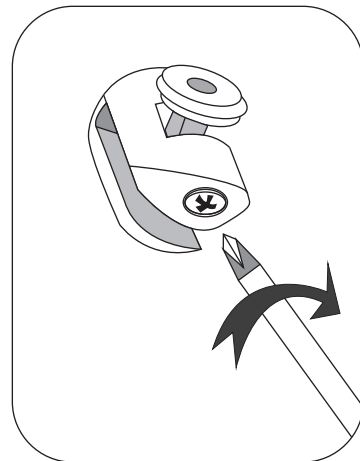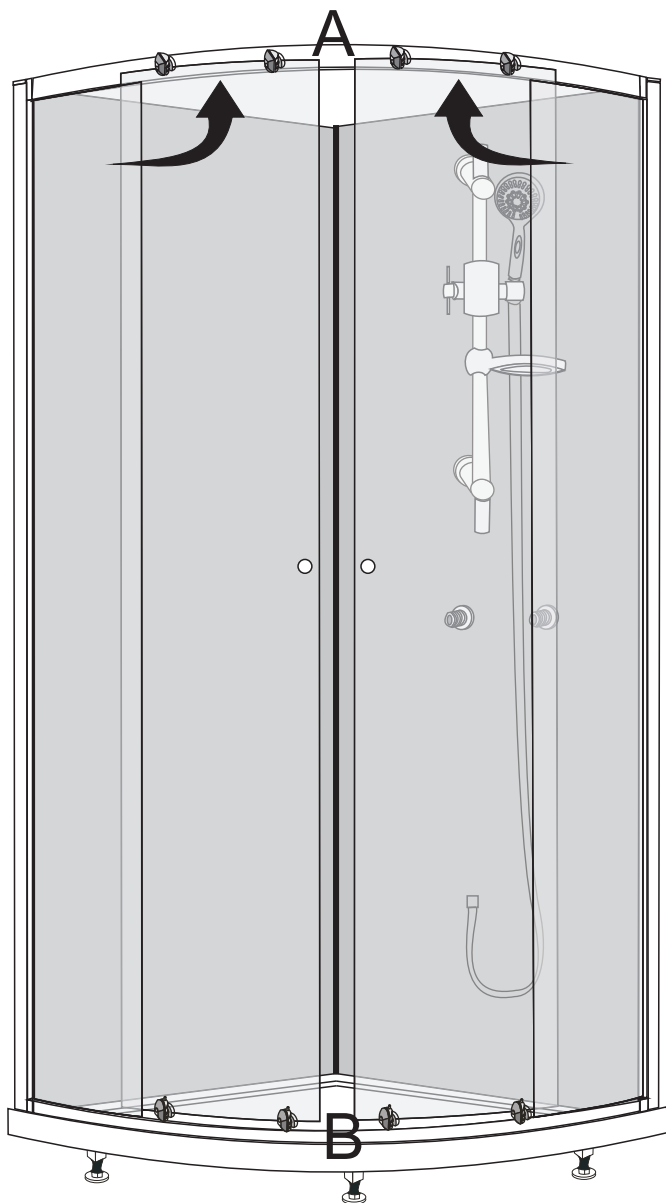

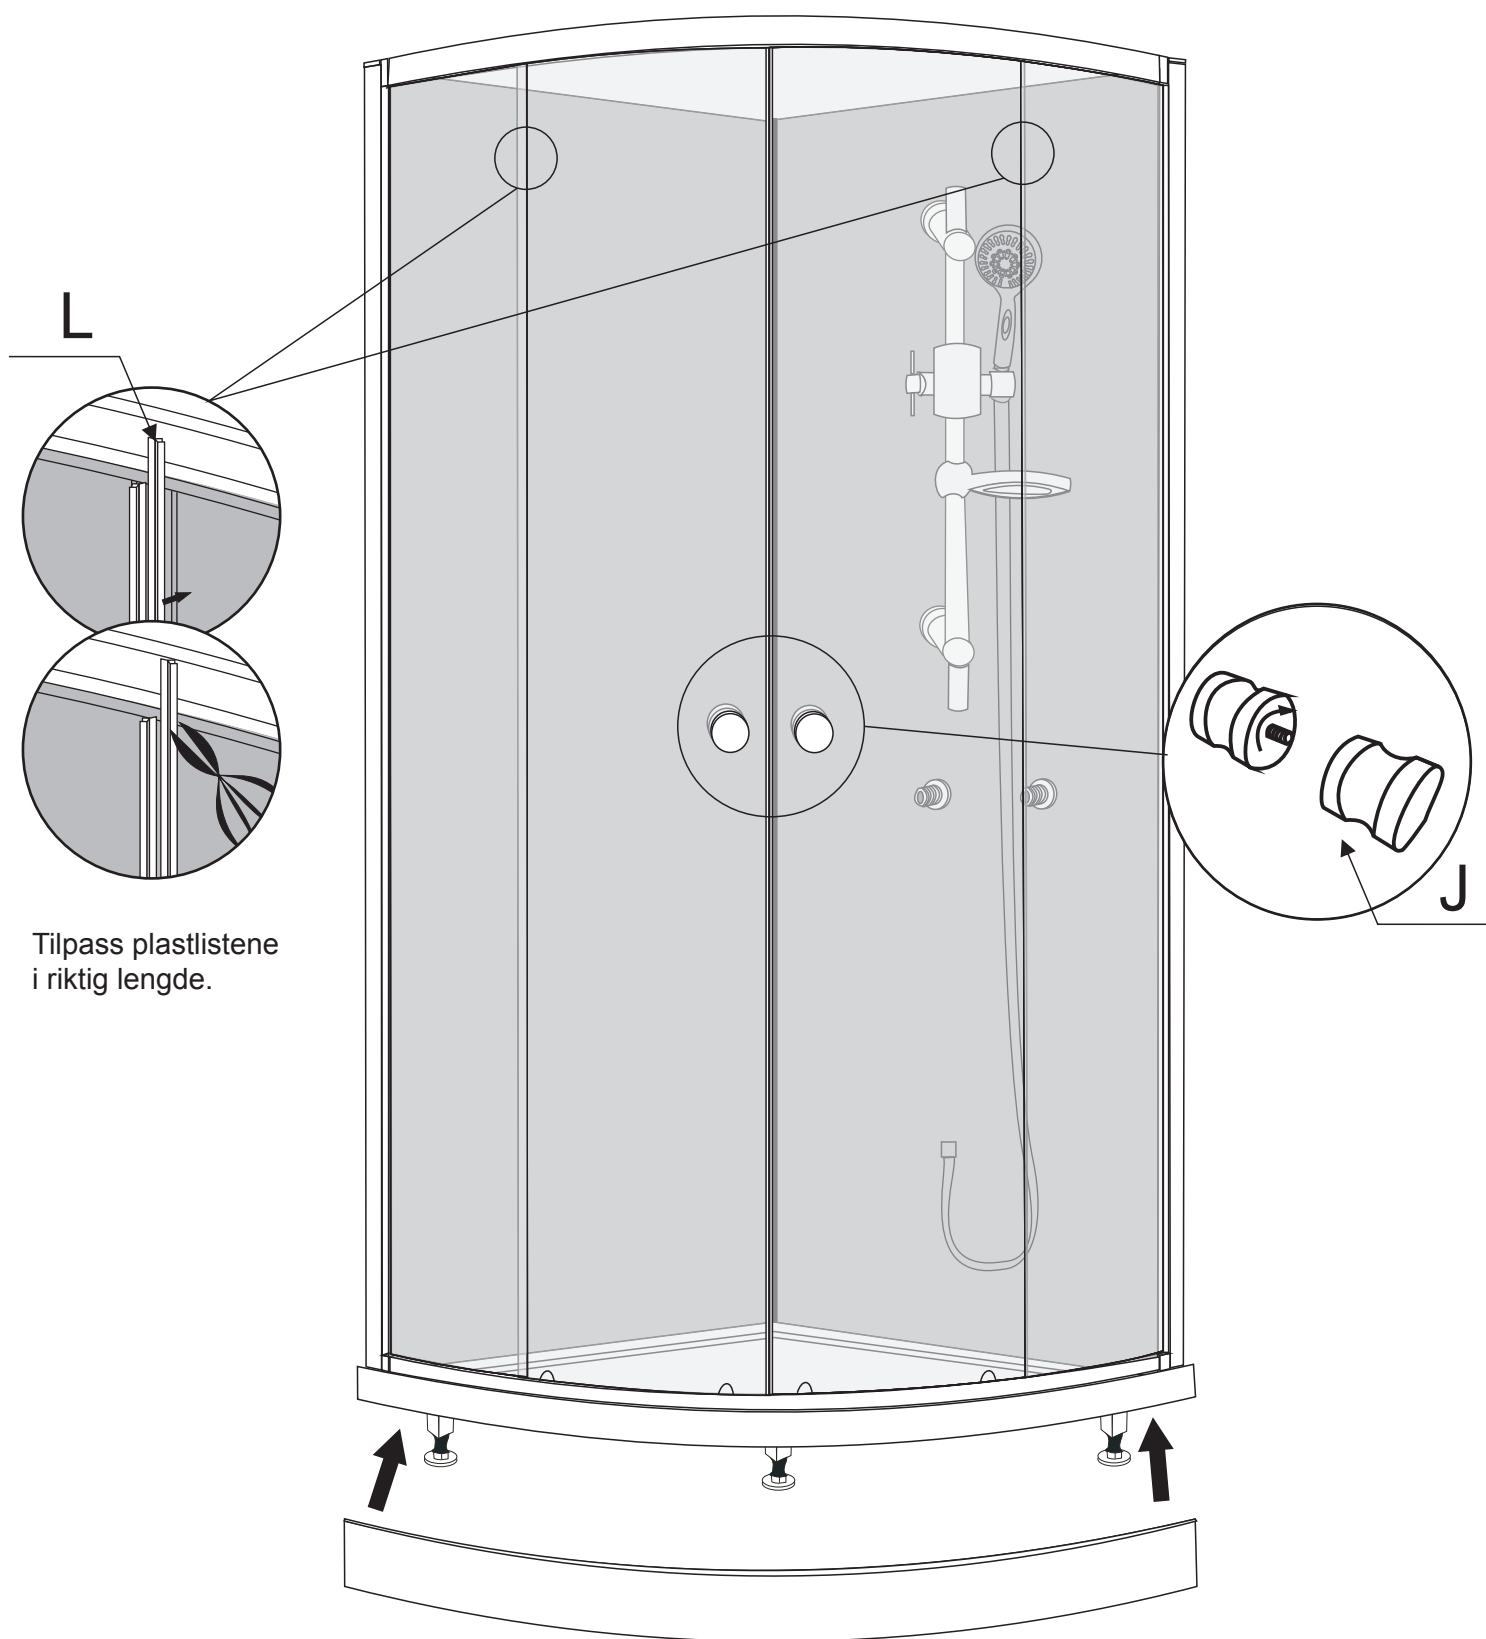

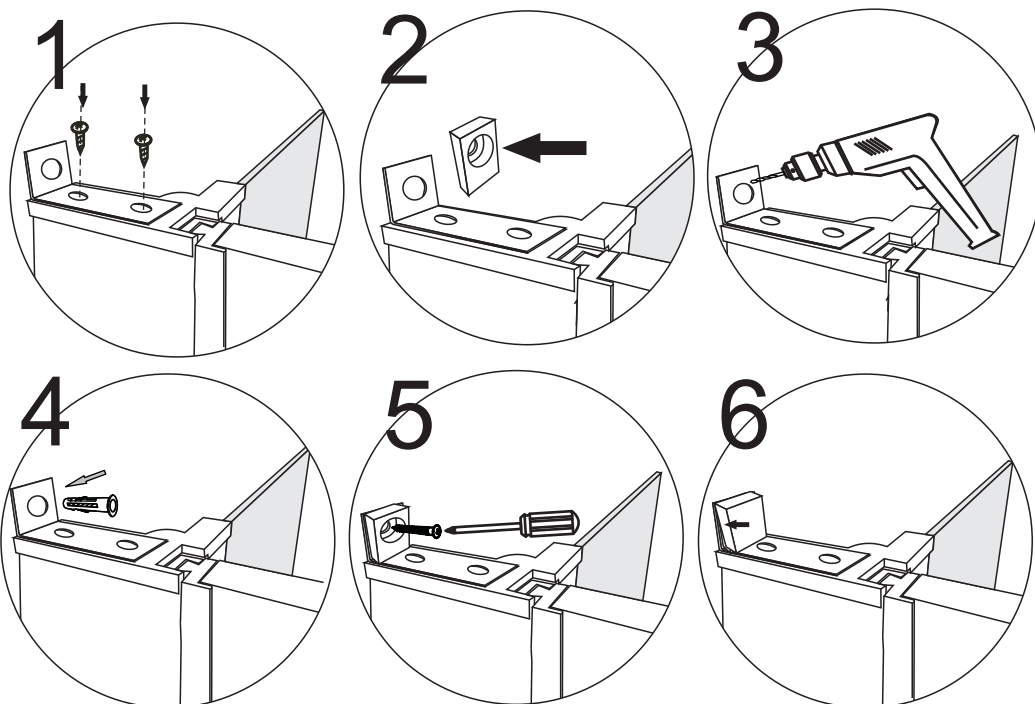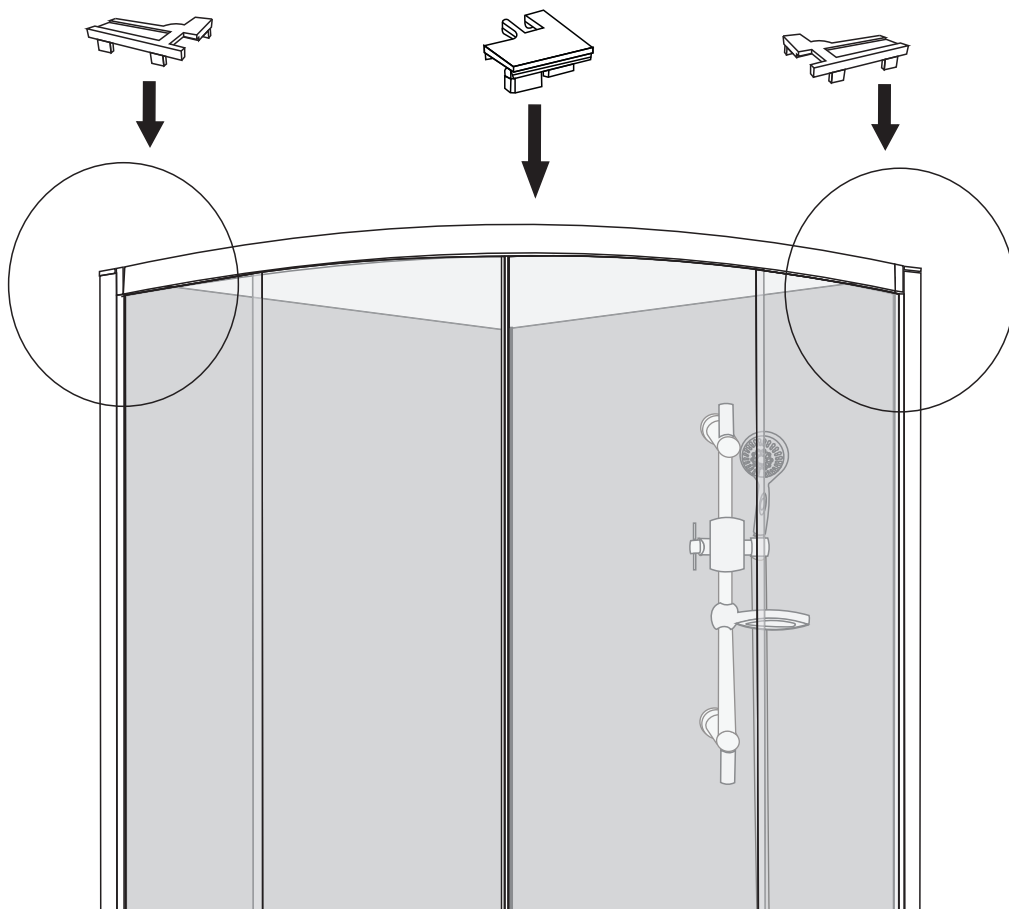

Om ønskelig, fest sideprofilene til vegg

Om ønskelig, fest endreprofilen til veggen med silikonpunkt

