

Monteringsanvisning

Version 2:2021-01-12

The Box, for GROHE 2-hole wash basin mixer

Art nr: 120452

RSK nr: 838 61 37

Innehållsdeklaration.

Sidan 1: Allmän information samt ritning

Sidan 2: Monteringsanvisning

Sidan 3: Monteringsanvisning samt kontaktuppgifter

Avsedd för läckagesäker installation av inbyggnadsdel GROHE 23571 / 23200 till väggmonterad tvättställsblandare.

Boxen godkänd med tätskitssystem enligt certifikat

Ardex 7+8

Ecodur

Midun

Bostik Pro

Finja

Mira Vapourmat 100

Bostik Universal

GK Hero

PCI VG2014

Casco

Hey'di

Schönox

CC Höganäs

LIP System 27

Weber Tec

Centro TM

MAPEI

Zebra

The Box levereras med rörgenomföringar för rörmaterial och dimensioner enligt följande:


- Uponor skyddsrör 25 mm
- Uponor skyddsrör 28 mm
- LK skyddsrör 25 mm

- Roth skyddsrör 25 mm
- Geberit skyddsrör 25 mm
- Sanipex skyddsrör 25 mm

Installationen skall utföras enligt monteringsanvisningen och ska uppfylla kraven i branschregler Säker Vatten.

GROHE rekommenderar alltid att använda auktoriserad VVS installatör för inbyggnadsprodukter.

The Box är testad och godkänd enligt testmetoder. NTVVS 129 samt ETAG 022 Annex E

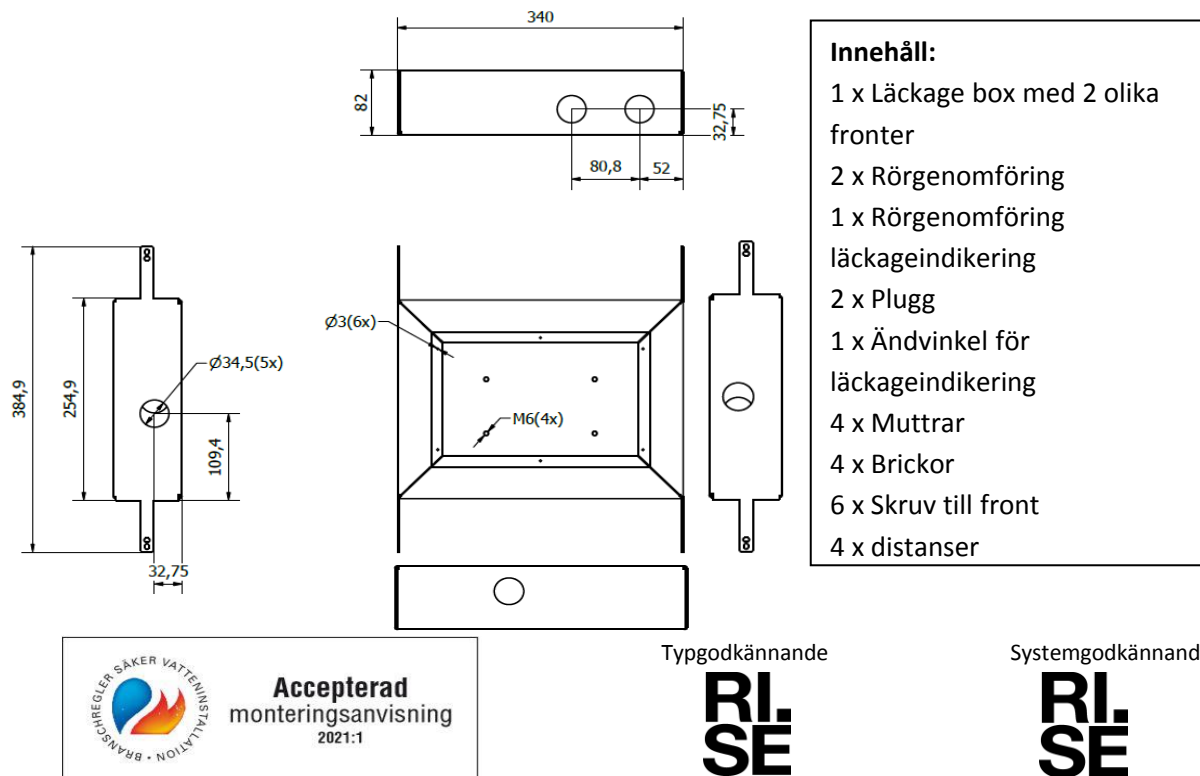

Se installationsfilm på: www.Läckagebox.se

Typgodkännande

RI
SE

C900126

Systemgodkännande

RI
SE

C900125



Gör håltagning för sidoingång
med 55 mm borrh.
Planera håltagning utifrån önskad
höjd på tvättställsblandare



Vik ut fäst plattorna på Boxen



Fäst Boxen i regelverket med
skruv. Säkerställ med vattenpass
så att Boxen sitter rätt i våg / lod.



Säkerställ så att Boxen hamnar
i rätt nivå för väggskivor som
skall monteras.



Observera att det finns 2 olika
höjder på genomföringarna.
Höga används till ingångar och
den låga till dräneringsröret



Montera rör-genomföringarna.
Skruva åt med handkraft.



OBS. Rör-genomföringen till
dräneringsröret skall monteras i
nedre högra ingången.



Fortsätt att montera samtliga
rör-anslutningar. (Se anvisning för
respektive GROHE blandare)



Om inte samtliga ingångar skall användas, skall hålen pluggas igen med medföljande täck-plugg.



Montera utlopp för dräneringsrör.
Max 60mm från intilliggande golv eller väggs tätskikt.
Se. Säkervattens branschregler



Montera distanserna på bultarna.
Skruva fast och säkerställ så att blandaren är fäst ordentligt.



Koppla ihop samtliga anslutningar till blandaren enligt monteringsanvisning för respektive inbyggnadsprodukt.



När samtliga röranslutningar är inkopplade skall vatten släppas på i systemet för att säkerställa så att inga synliga läckage uppstår.




Skruva fast täcklocket med medföljande montageskruvar.

För anslutning av tätskiktssystem som ingår i systemgodkännandet, se separata monteringsanvisningar från din tätskiktsleverantör.

För service av blandaren, följ instruktioner för respektive inbyggnadsprodukt.

För service av anslutningar, följ instruktionerna från din tätskiktstillverkare för att avlägsna kakel och få access genom boxens lock. Se storlek på locket bredd 258 mm x höjd 168 mm

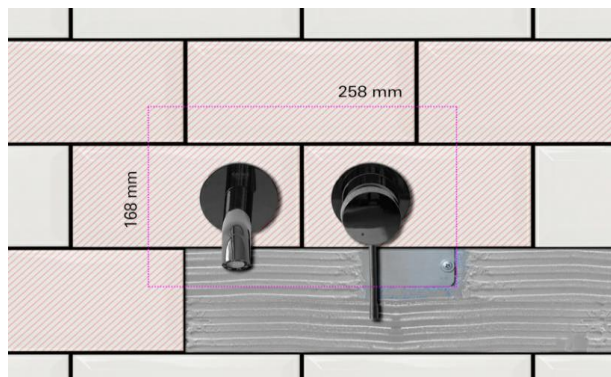

Installationsvideo och monteringsanvisning för godkända tätskiktssystem:
För mer information om GROHE produkter:

www.läckagebox.se
www.grohe.se