

FM Mattsson Group

Box 480, SE-792 27 Mora

Tel. +46 (0)250 59 60 00


www.moraarmatur.com / www.fmmattsson.com**mora****FM Mattsson**

Monteringsanvisning / Installation instruction

Art.no.: 1010641 - Rev.001 - 2026-02-03

Duschset


Shower set

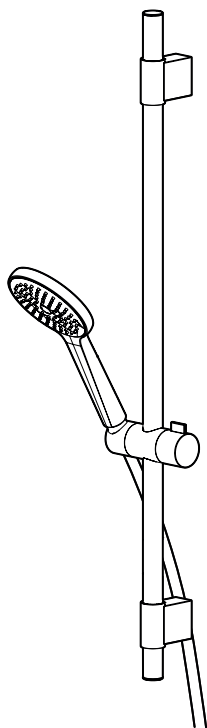**Accepterad**
monteringsanvisning
2026:1


Skruvinfästningar i plats för bad eller dusch ska göras i betong eller annan massiv konstruktion, träreglar, träkortlingar eller i konstruktion som är provad och godkänd för infästning.

Alla infästningar med skruv genom tätskikt ska tätas. Material för tätning ska fästa mot underlaget och vara vattenbeständigt, mögelresistent och åldersbeständigt.


1 | A ——— Trä / Wood

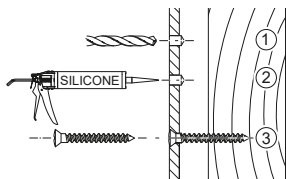


1 | B ——— Betong / Concrete





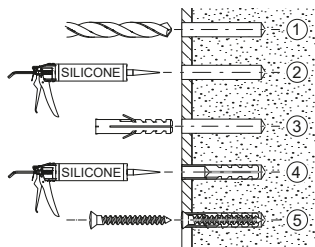


2

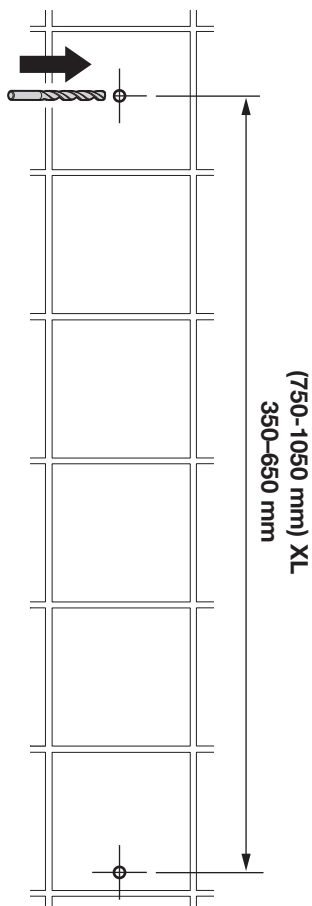

3

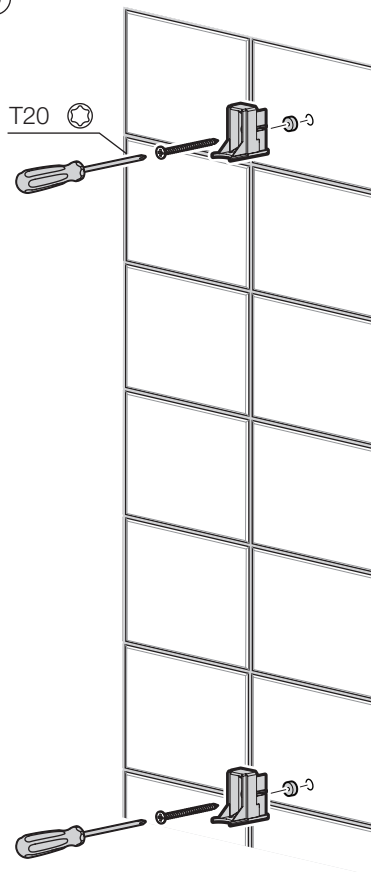

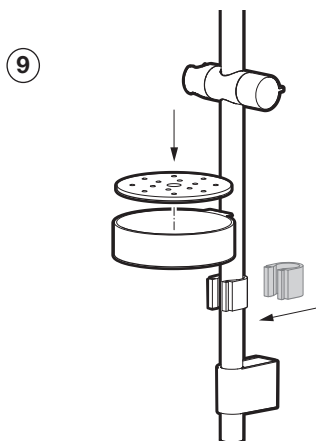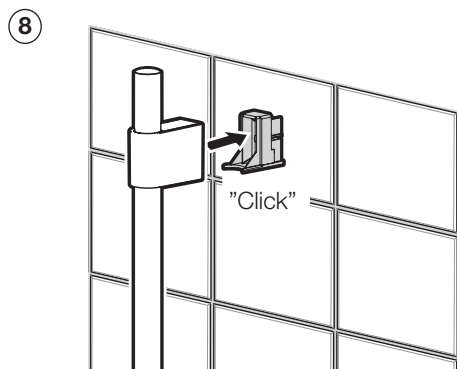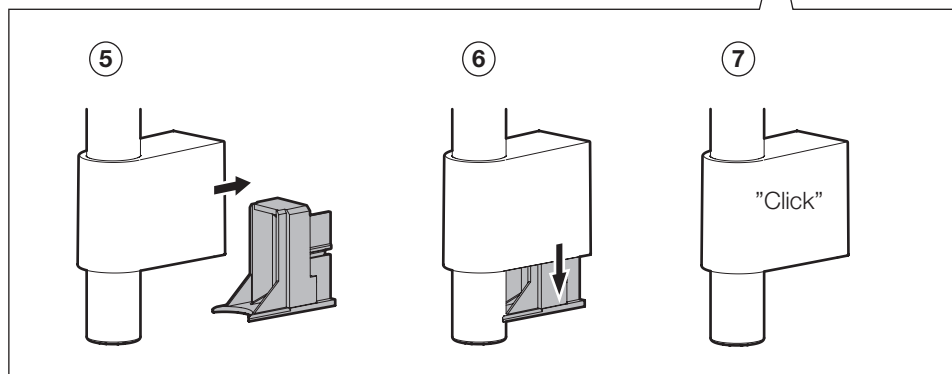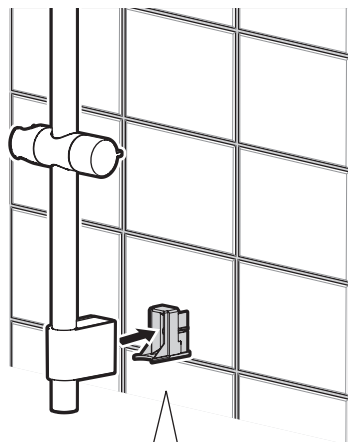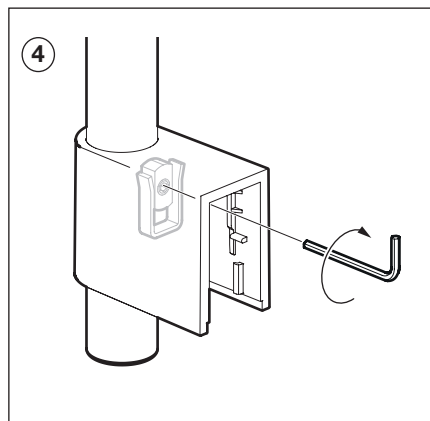

*Ingår endast i vissa produkter

*Included only in certain products

