


HEIDENREICH


Mellomleggsplate/lyddempingsset wc/vegg

420 x 380 x 4 mm


NRF nr: 6503801 • Art nr: 125127001

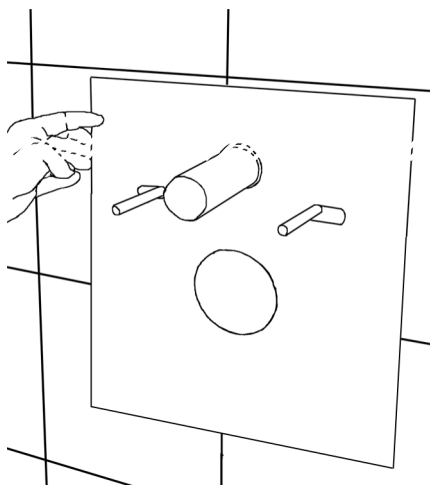


1 Legg mellomleggsplaten inn på gjengestagene.

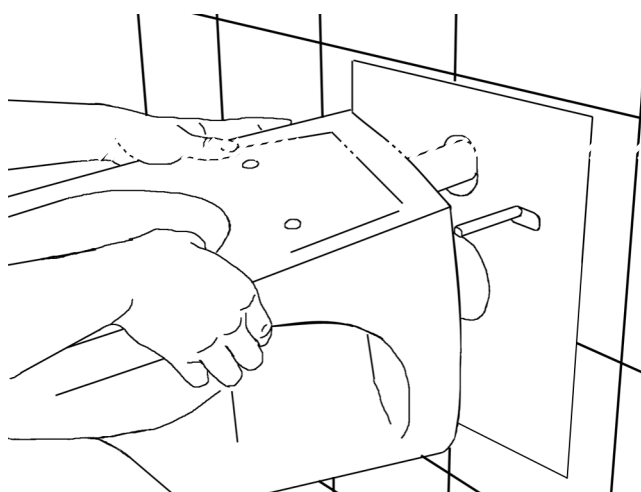

2 Monter toalettet på vanlig måte.

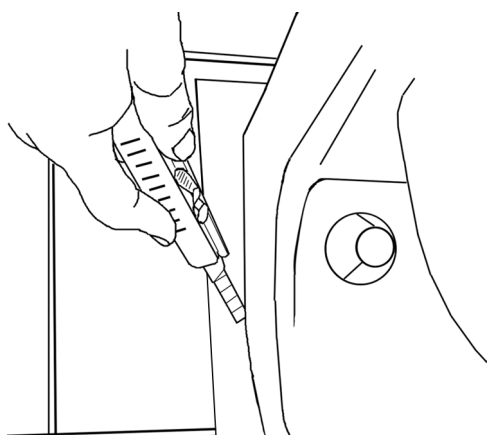

3 Skjær bort overskuddsmaterialet langs WC skålen.

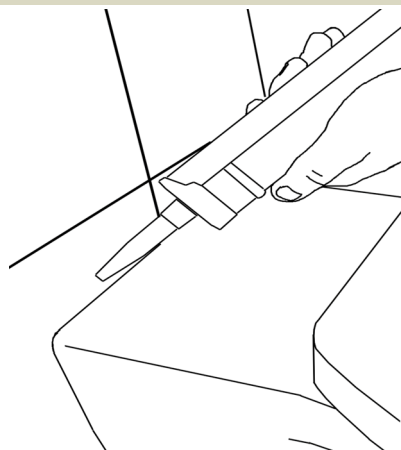

4 Fug med silikon.

Made of polyethylene foam.
Made in Germany.



7 381000 069338