
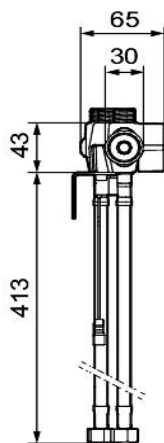
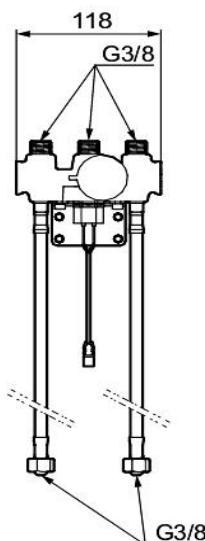


Drift og Vedlikehold

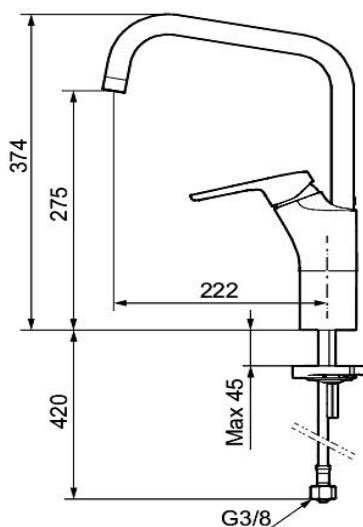

Sensorstyrt kjøkkenbatteri, Siljan Duo

Krom

NRF: 430 09 82

FMM: 8302-0010

Sensorstyrt for håndvask og avskylling

Mykstengende

Kaldstart

Vannmengdebegrenser og temperatursperre

Eco vannbesparende strålesamler

Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°

Tappetidbegrensning hindrer oversvømming

Avstengning av vannmengde i 5 min. via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)

Laft strømforbruk - lang livslengde

IP klasse sensor, IP67

Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

Installasjon:

Enkel installasjon og service

Tilpasses for batteridrift 6V eller nettdrift 12V AC/DC

Ved nettdrift kreves AC adapter FMM 1623-0000

og omformer FMM 1619-4000 for stikkontakt

eller transformator FMM 1619-3000

Automatisk justering av sensoravstand

Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

Hulltagning Ø34-37 mm

Programerbar deteksjonavstand

Velgbar tappetid

Rengjøring


Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.

Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandedbatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.


Smøring

Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.

Bytte av innsats

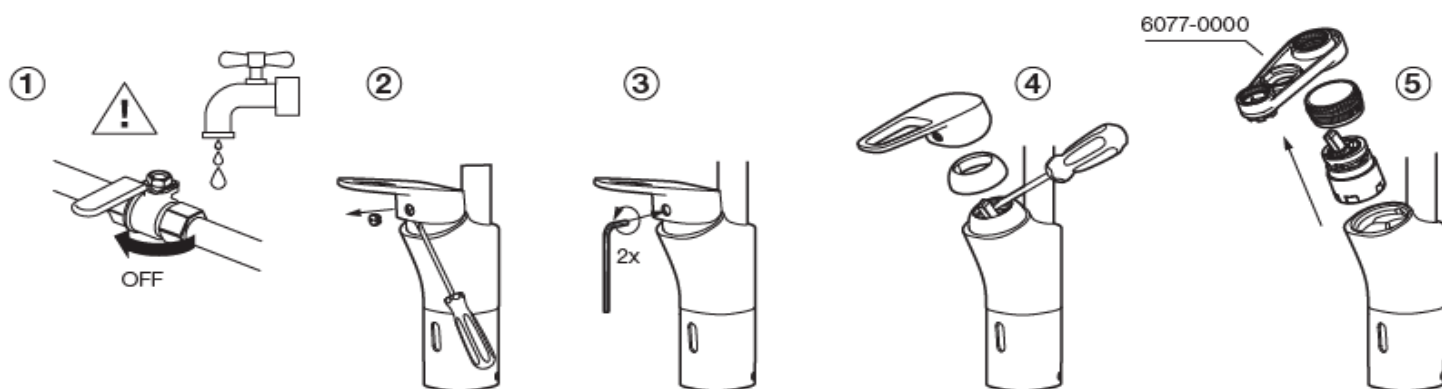

Bytte av batteri

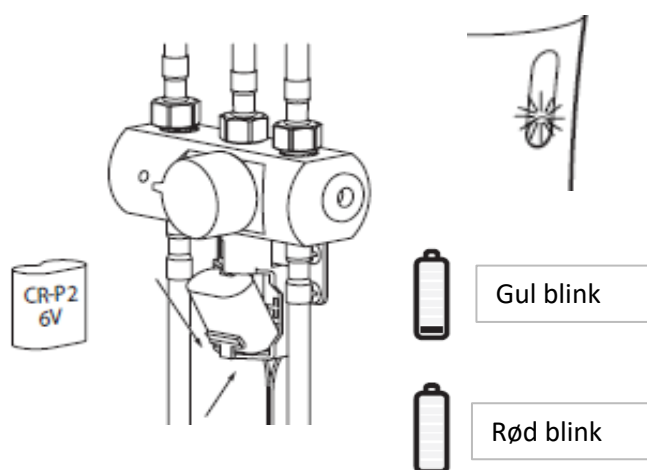


Rengjøring av strålesamler




Programering

1. Hold en finger på den nedre delen av sensoren i 15 sek.
2. Ta bort fingeren og sett den deretter tilbake etter nøyaktig 5 sek.
3. Når den røde lampen blinker, velger du program ved å ta bort fingeren omgående etter valgfritt blinkesignal (1-6). Hvis du tar bort fingeren etter at lampen har blinket 1 gang, velger du program 1, osv. Program 2 er standard, 8 sekunder spyletid.

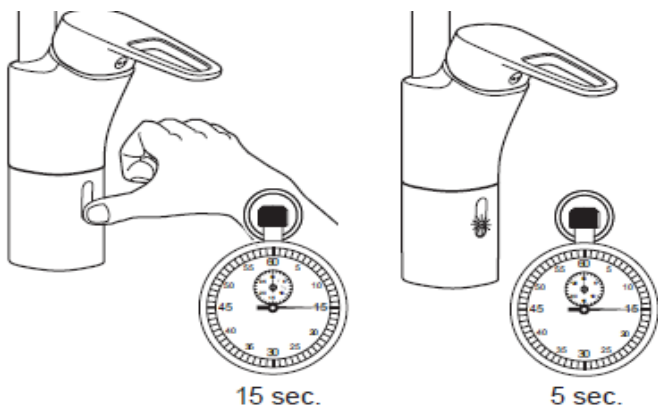

Program			Program		
P1	***	4s	P4	*****	4s
P2	**	8s (default)	P5	*****	8s
P3	***	12s	P6	*****	12s


Avstengt spyletid

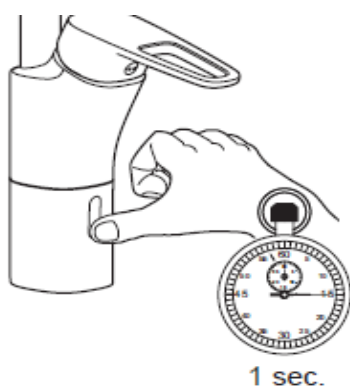

FM Mattsson

Hold en finger mot den nedre delen av sensoren i 1 sek. for å slå av sensorfunksjonen i 5 min. Sensoren blinker gult mens den er avstengt. For å avbryte føres fingeren tilbake i 1 sek. Da gjenopprettes sensorfunksjonen

Sprengskisse

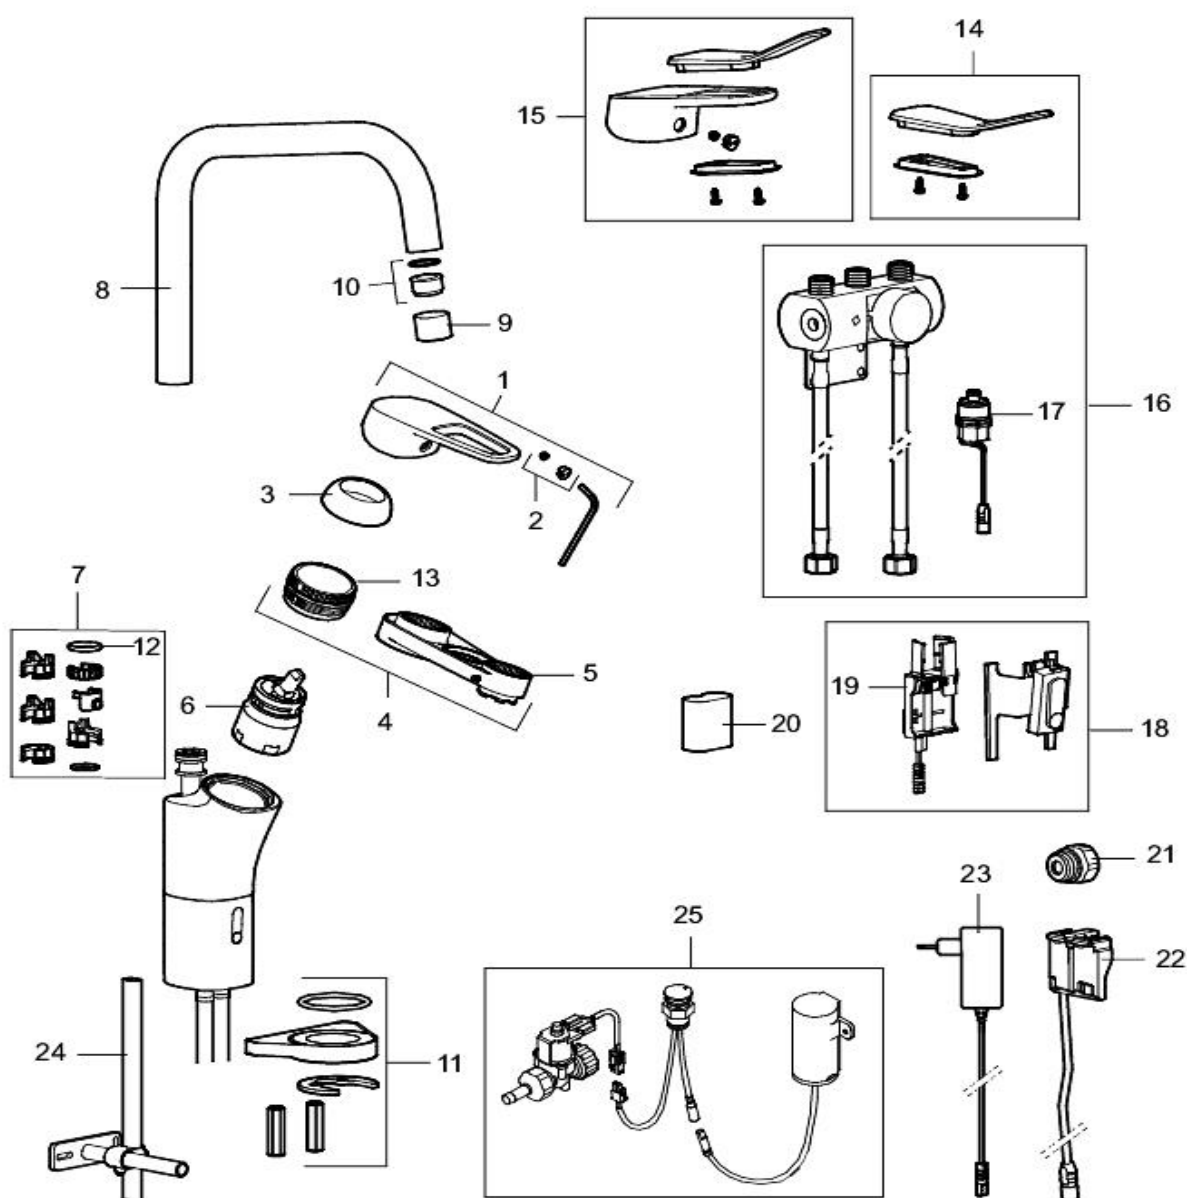

Reservedelsliste

Nr	Utførelse	FMM nr	NRF nr
1	Spak, komplett	5850-1000	430 47 66
2	Merkeplugg og skrue	5851-1000	430 41 06
3	Dekkhylse	5852-1000	430 47 68
4	Innsatsmutter m/verktøy	5853-0140	430 39 22
5	Innsatsnøkkel	6077-0000	430 39 31
6	Innsats kaldstart m/verktøy (grønn ring)	5912-0009	430 38 51
	Innsats kaldstart (grønn ring)	5912-0000	430 38 31
	Innsats m/verktøy (rød ring)	5911-5500	430 39 28
	Innsats (rød ring)	5911-0009	430 57 39
7	Låsesett for tut	5864-1000	
8	Utløpstut	5865-2000	430 41 14
9	Hylse for strålesamler M22 innv.	2914-2200	
10	Innsats strålesamler 11-15 l/min ved 3 bar	2910-2419	430 61 67
11	Monteringstilbehør	3914-2800	430 39 16
12	O-ring (15,54 x 2,62), 2-pakk	3780-1550	
13	Innsatsmutter	2939-0000	
14	Care-sett	3597-4009	430 47 62
15	Care-spak, komplett	5850-4000	
16	Blandeventil	1628-2000	430 41 17
17	Magnetventil	1620-1000	430 47 81
18	Sensor	1627-2000	430 41 16
19	Batteriholder	1622-3000	
20	Batteri 6V	1636-1000	430 47 95
21	Overgang	2948-2000	430 41 18
22	AC/DC Omformer	1623-0000	430 47 89
23	Transformator 12V	1619-4000	430 47 85
24	Stabiliseringssats	3914-7000	430 38 75
25	Elektronisk avstengning for maskin	3501-0000	430 09 86