





Termostatbatterier Nautic/Nordic/Skandic



Del nr.	Produkt	NRF-nr.	Art. nr.	Pris
637804-01	Ratt f/mengdeside, Nautic	434 26 35	GB41637804 01	
636479-01	Avstengningsratt, krom, Nordic	434 30 61	GB41636479 01	
634035-01	Komplett overdel m/kjedge mengdeside	434 33 14	GB41634035 01	
632698-02	Tilbakeslagsventiler m/sil fra 04 1998	434 30 96	GB41632698 02	
637840-02	HC vingspaker, par	434 26 37	GB41637840 02	
634045-01	Servicepatron	434 32 95	GB41634045 01	
637810-01	Temperaturratt, krom, Nautic	434 26 36	GB41637810 01	
636480-01	Temperaturratt, krom , Nordic	434 30 62	GB41636480 01	
634757-01	Tilkoplingsnippel f/utløp, butikpakn.	-	GB41634757 01	
636359-01	Tilkoplingsnippel f/tut 636820	434 33 62	GB41636359 01	
637315	Omkasterhus m/draomkaster f/tut	434 26 34	GB41637315	
636577-01	Draomkaster f/utløpstut, krom	-	GB41636577 01	
632922	Utløpstut rett 350 mm	-	GB41632922	
633952-01	O-ringsett f/tilkopl. nippel 632909	-	GB41633952 01	
633951-01	O-ringsett f/nippel 633941 (tut m/2 mengder)	-	GB41633951 01	
637347	Tilkoplingsnippel m/O-ring, f.om okt 2007	434 33 68	GB41637347	
634555-01	Strålesamler M28x1 f/badebatteri, krom	434 31 23	GB41634555 01	
634768-01	Ratt mengdeside kompl. Skandic	434 32 94	GB41634768 01	
634769-01	Ratt temperaturside kompl. ,Skandic	434 32 92	GB41634769 01	
634799-0001	Omkaster, krom, Nordic/Skandic	434 31 24	GB41634799 0001	

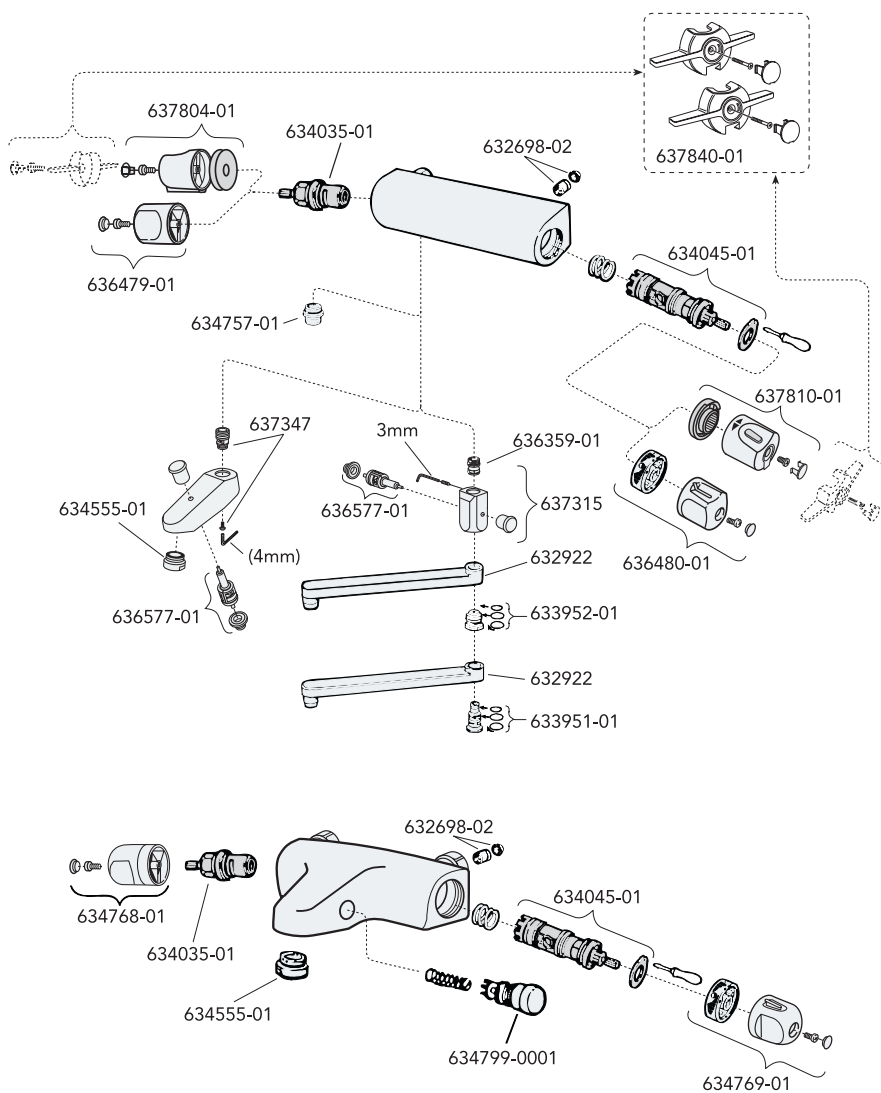


Termostatbatteri Skandic 03

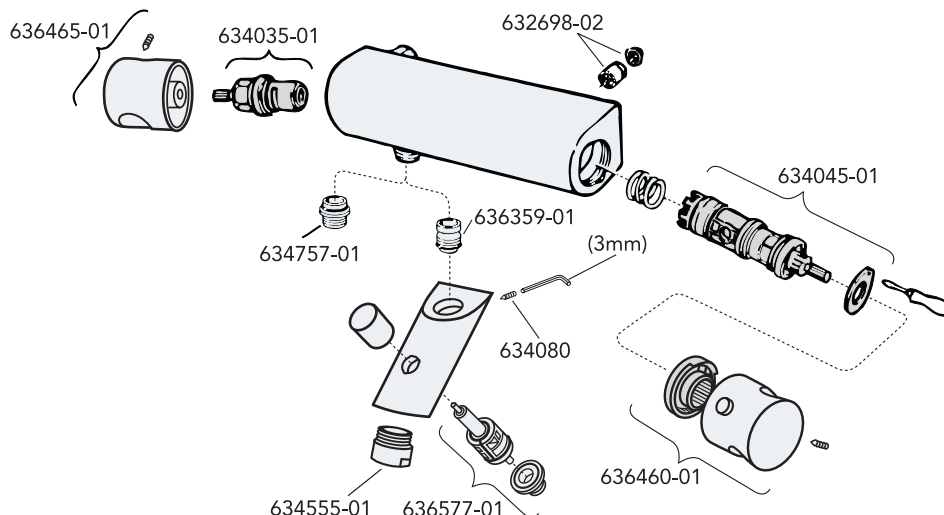

Del nr.	Produkt	NRF-nr.	Art. nr.	Verks- pakn.	
636465-01	Ratt f/mengdeside	434 26 84	GB41636465 01		
636460-01	Ratt f/temperaturside	434 26 85	GB41636460 01		
634035-01	Komplett overdel m/kjegle mengdeside	434 33 14	GB41634035 01	5	
632698-02	Tilbakeslagsventil m/sil (2 stk.) fra april 1998	434 30 96	GB41632698 02	10	
634045-01	Servicepatron	434 32 95	GB41634045 01	10	
634757-01	Tilkoplingsnippel f/batteriutløp m/O-ring	-	GB41634757 01		
636359-01	Tilkoplingsnippel f/badekartut 636820 m/O-ring	434 33 62	GB41636359 01		
634080-01	Temperaturratt, krom	434 30 62	GB41636480 01		
636577-01	Draomkaster f/utløpstut	-	GB41636577 01		
634555-01	Strålesamler M28x1 f/badebatteri. Krom.Butikk	434 31 23	GB41634555 01		



Serviceinstruksjoner Termostatblandere

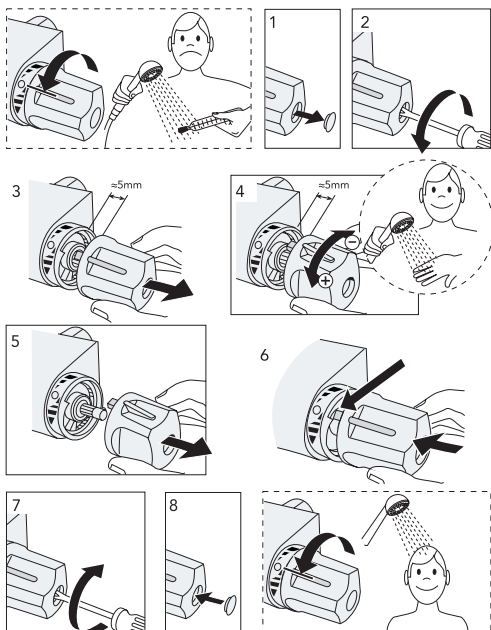


Serviceinstruksjon

Gustavsberg termostatblander leveres fra fabrikk med en utgående vanntemperatur på ca. 45°C når varmtvannet i systemet er ca. 65°C og kaldtvannet ca. 12°C. Avviker varmt- eller kaldtvannstemperaturen vesentlig fra disse verdier, kan en etterjustering være nødvendig.

Endring av 38°C justeres slik:

1. Vri temp.rattet (1) til 38°C oppnås.
2. Demonter temperaturrattet.
3. Monter temperaturrattet med temperaturmarkeringen (2) ved (3).

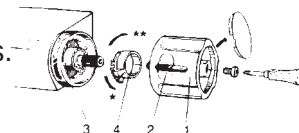

* Varmere
** Kaldere

Maks. temperaturen endres slik:

1. Vri temperaturrattet (1) slik at markeringen (2) kommer ved (3).
2. Demonter temperaturrattet (1).
3. Demonter og vri stoppbrikken (4) i ønsket retning.
4. Monter temperaturrattet med temperaturmarkeringen 2) ved (3).

OBS!



Ved frostfare må termostatblanderen demonteres og oppbevares på et frostfritt sted.

Tiltak ved funksjonsfeil

Om blanderen gir for lite vann eller om temperaturreguleringen er dårlig, må tilbakeslagsventilene inkl. smussfilter (siler) rengjøres (635633-02).

Demonter og monter tilbakeslagsventilene inkl. siler i ubeskadiget stand. Hjelper ikke dette, bytt termostatpatronen (634045-01).


Husk å stenge av vannet før du renser siler eller skifter patron!

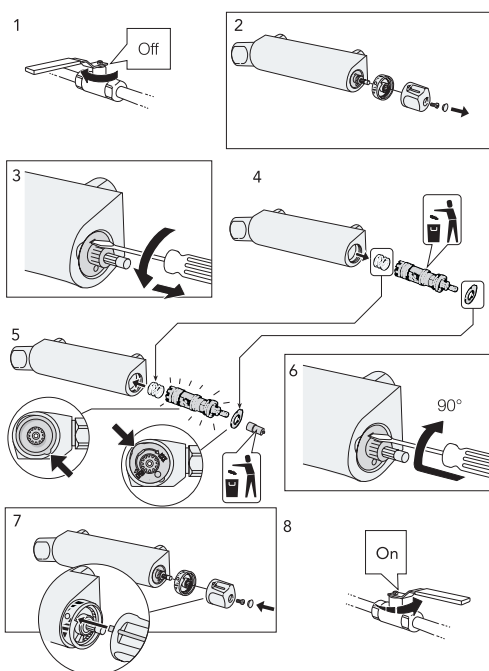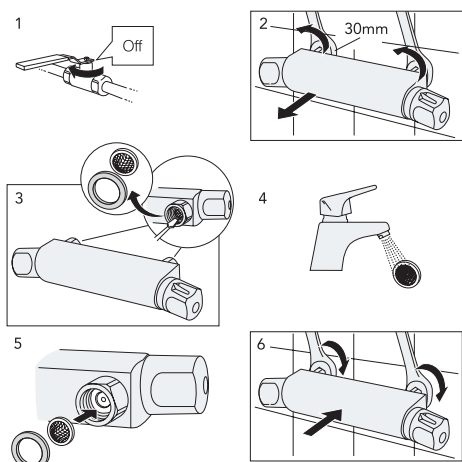




Thermomixers

Installation	Page 2-5
Service	Page 4-11
Maintenance	Page 12
Spare parts	Page 13-15

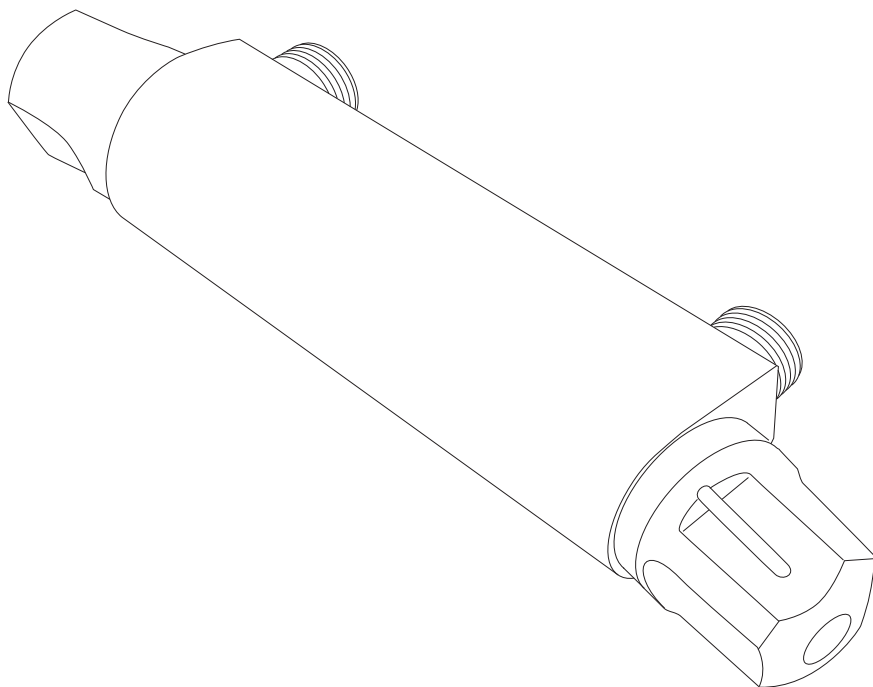


Vi rekommenderar att installationen göres enligt branschreglerna "Säker Vatteninstallation"
We recommend to install according to trade regulation "Säker Vatteninstallation" (Safe waterinstallation)


Installation
Clean the pipes

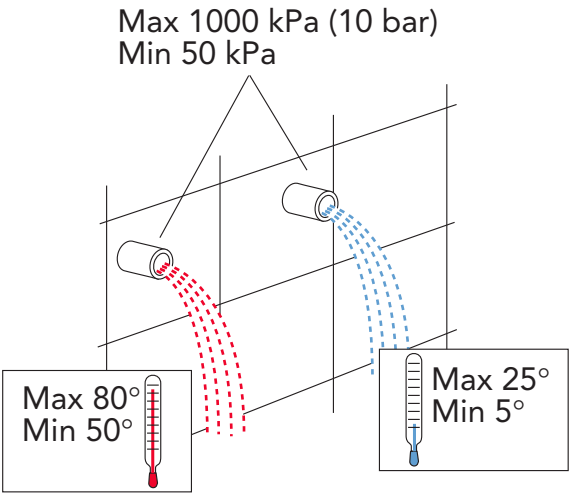


Installation
Mounting

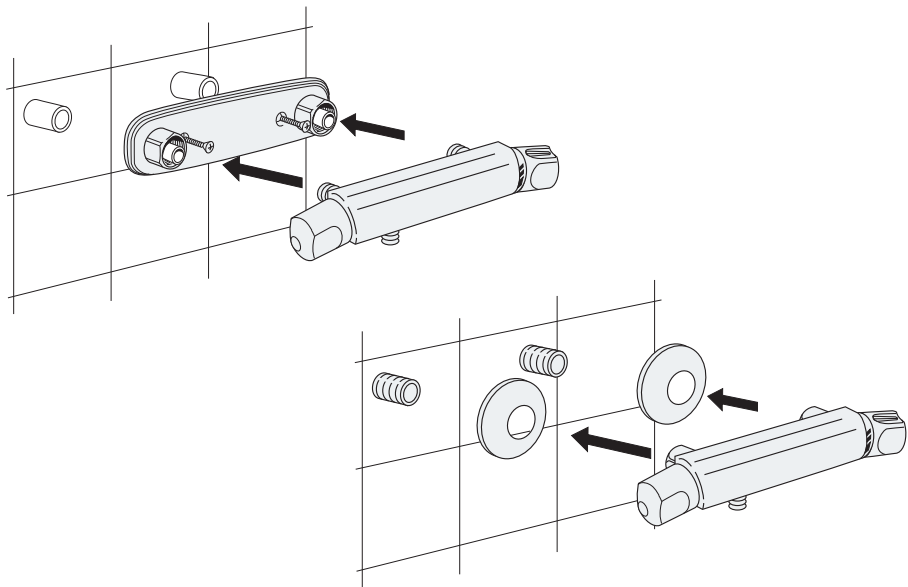











Installation
Clean the pipes

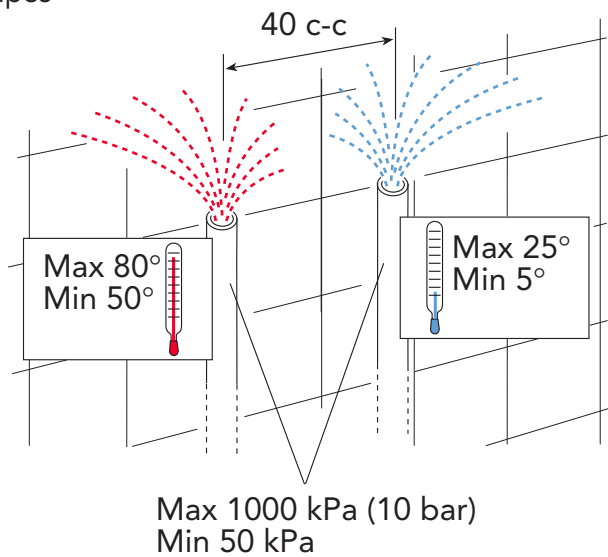


Installation
Mounting
40 c-c

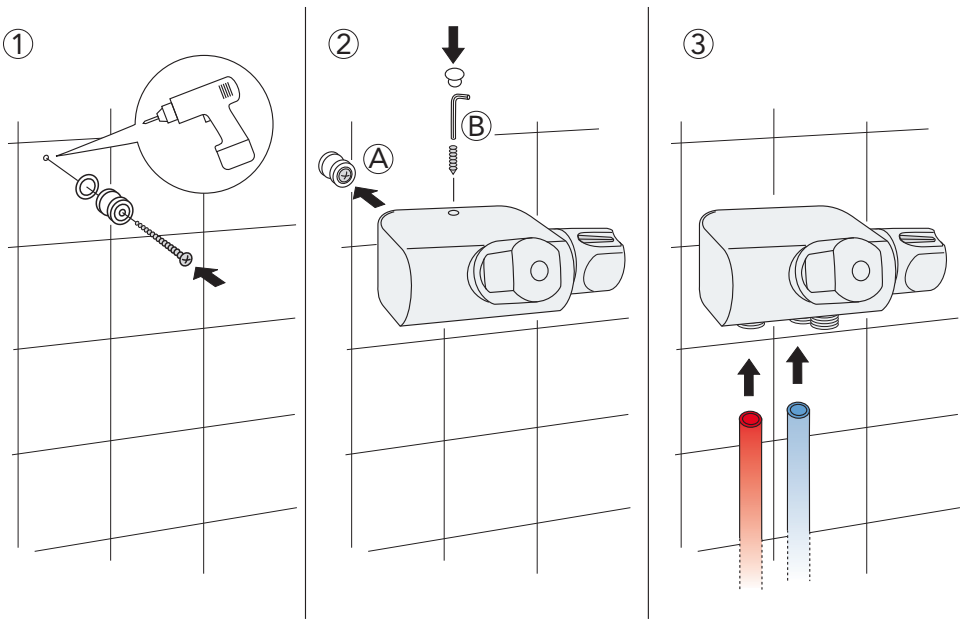


Installation/Service
Temp adjustment

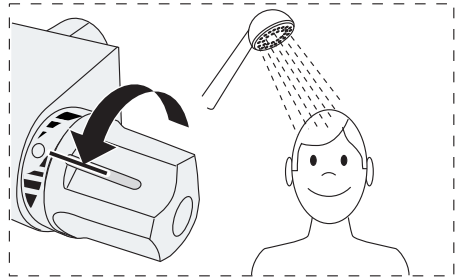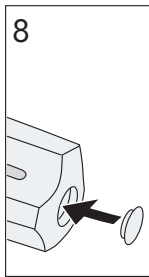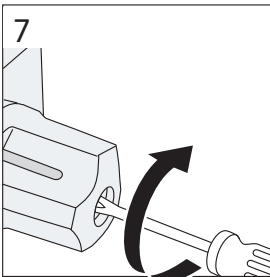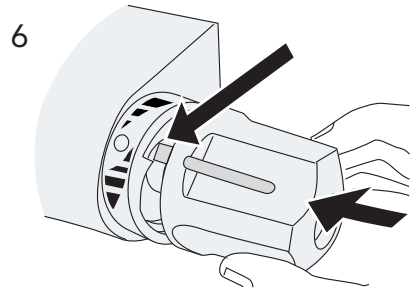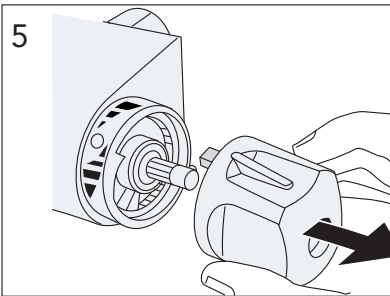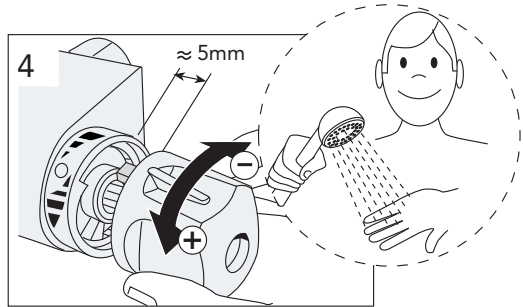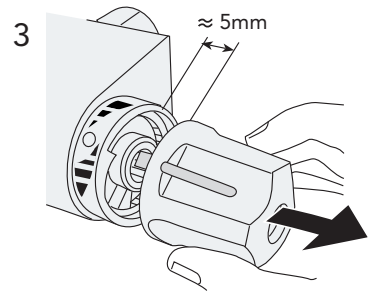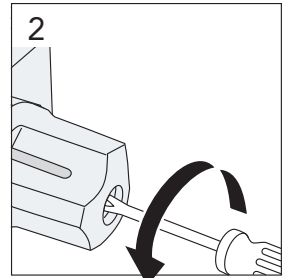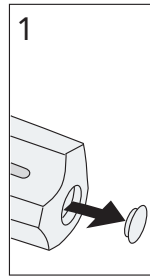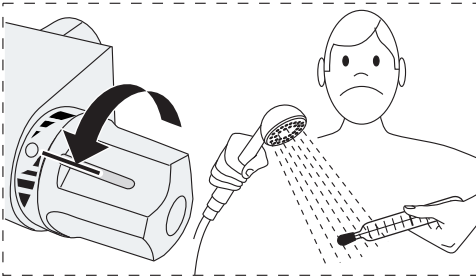


Use - Water flow
(NAUTIC only)

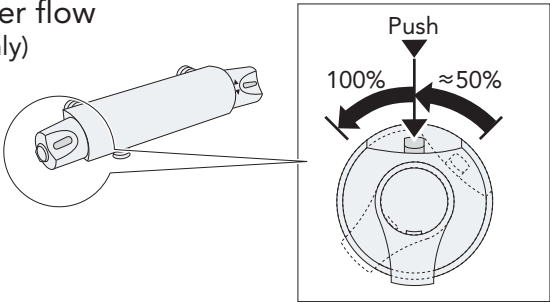


Installation/Service
Adjustment water saving
(NAUTIC only)

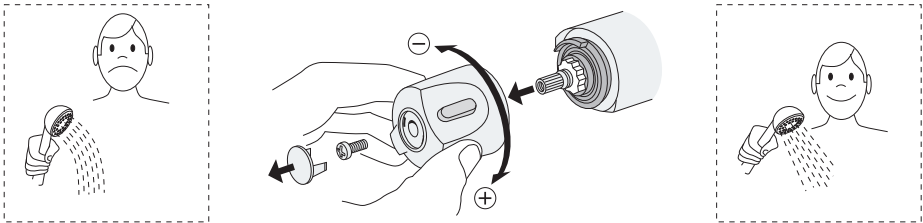


Installation/Service
Limit temperature (Max hot)

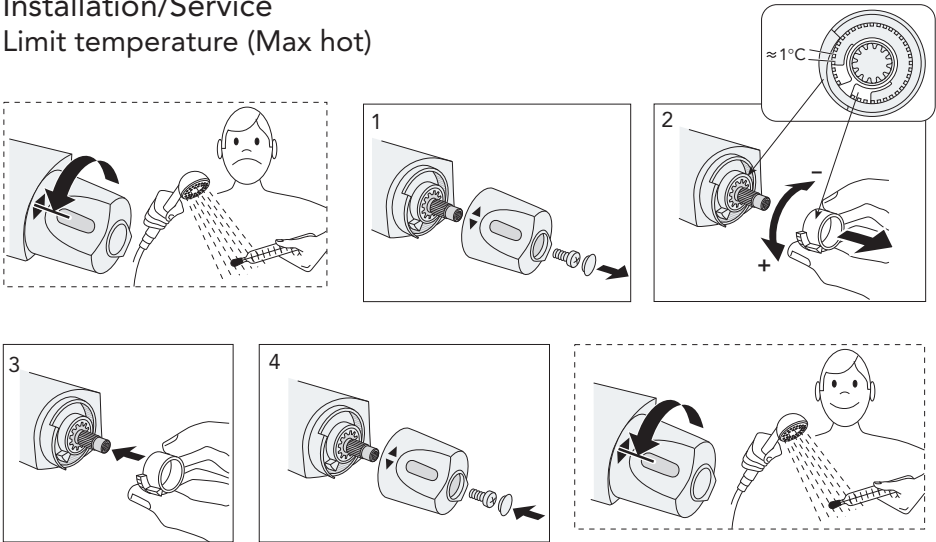








Service
Replacing cartridge

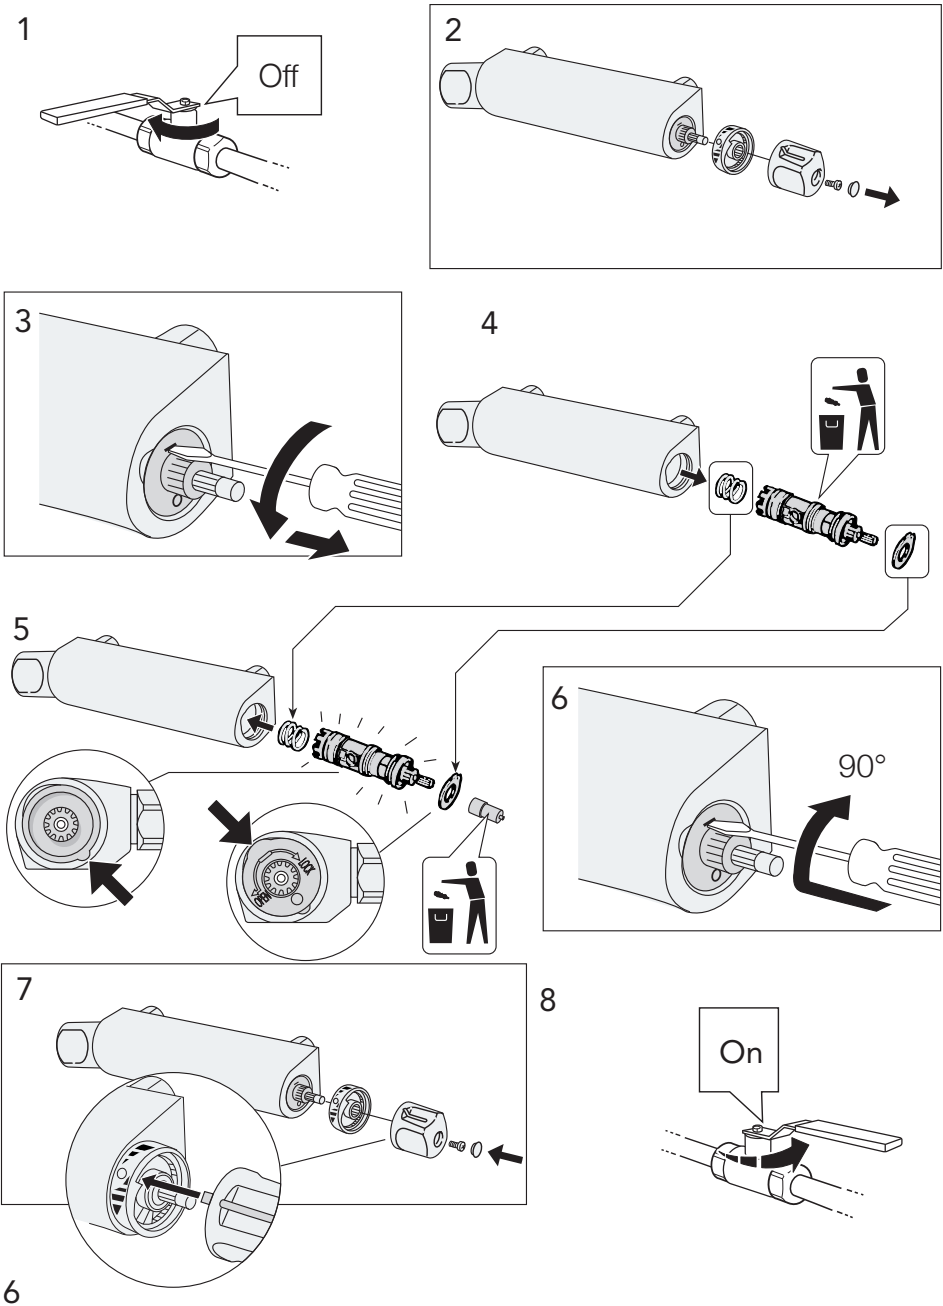








Service
Replacing cartridge
40 c-c

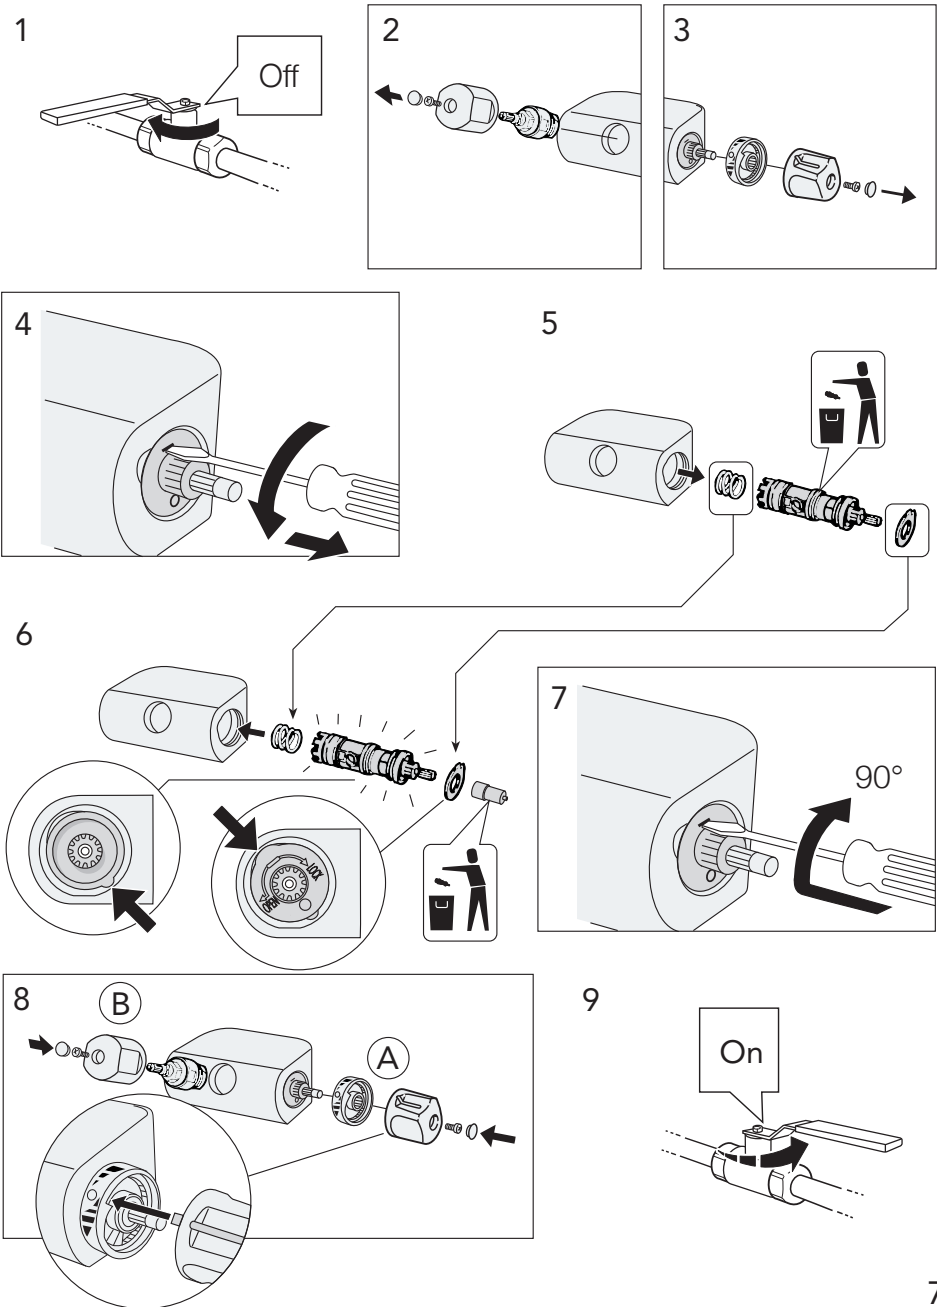







Service
Replacing upper head

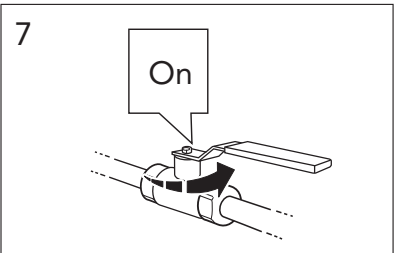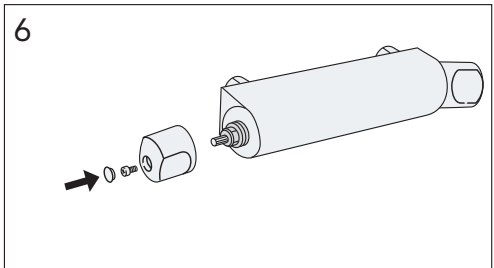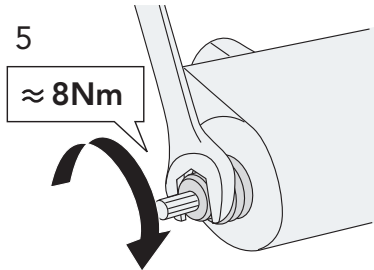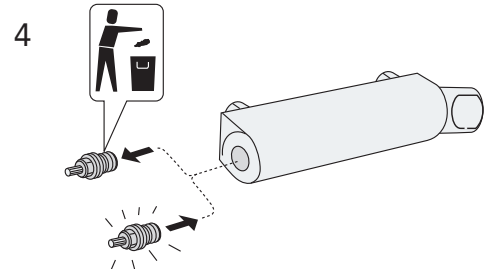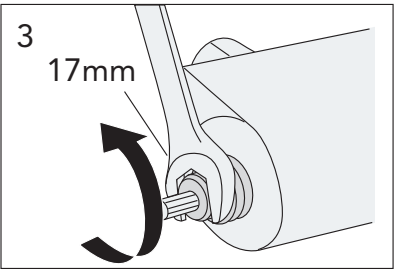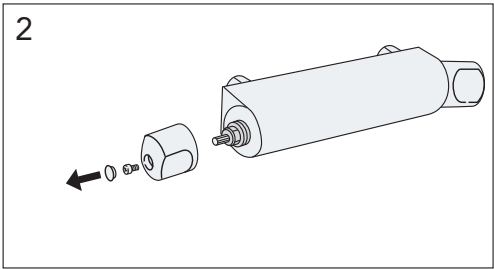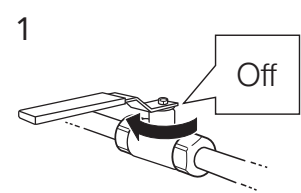

Service
Cleaning filter
150 c-c

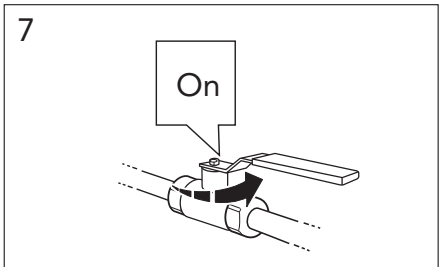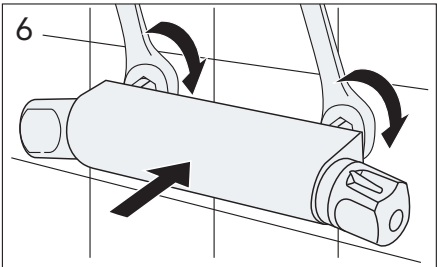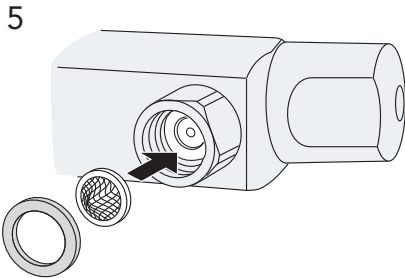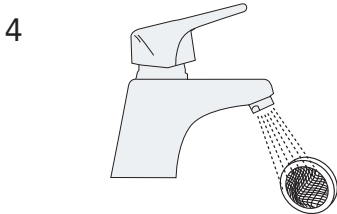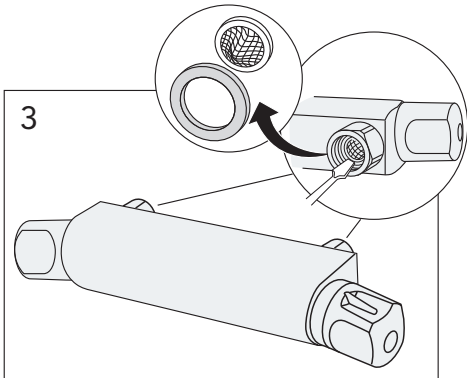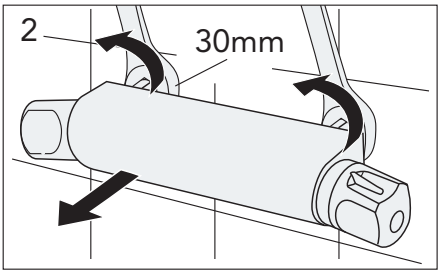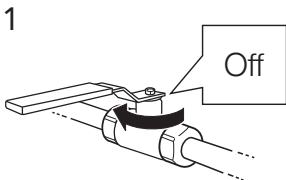

Service
Cleaning filter
160 c-c

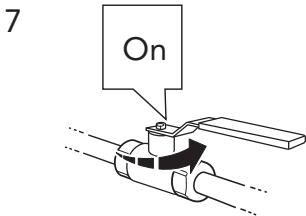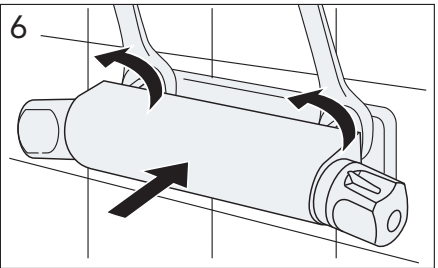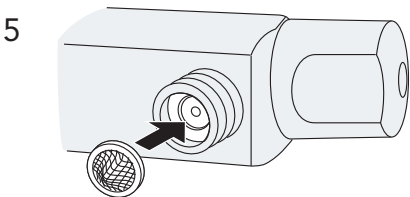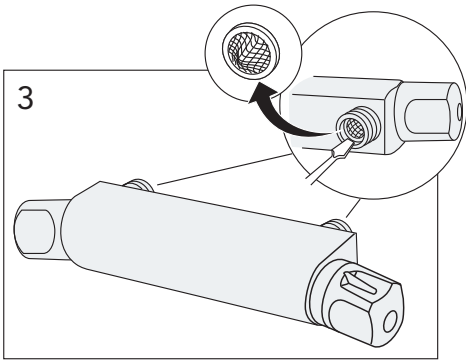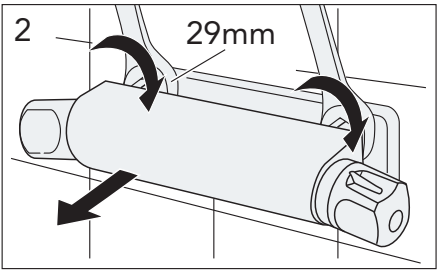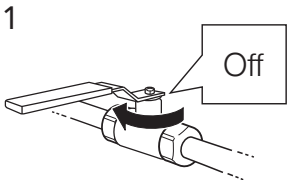


Service 150 c-c


Replacing the filter/ Check valve




1

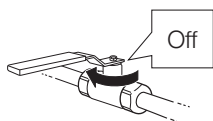


2

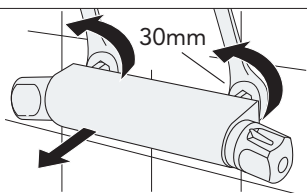


3

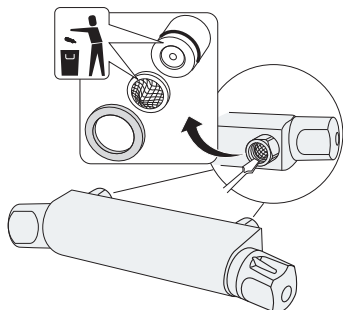


4

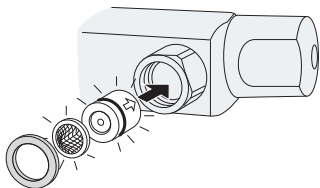

5

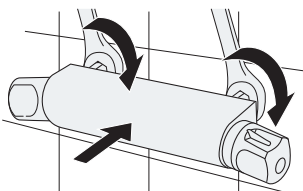

6

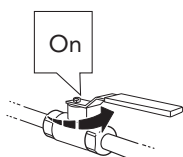


Service 160 c-c


Replacing the filter/ Check valve




1

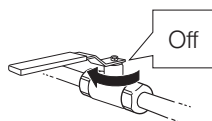


2

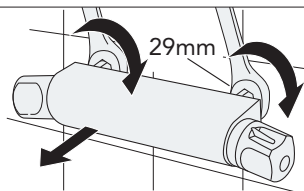


3

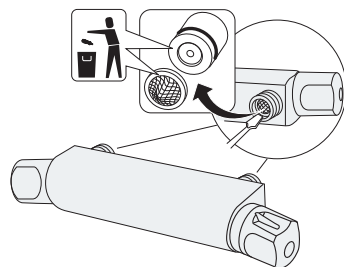


4

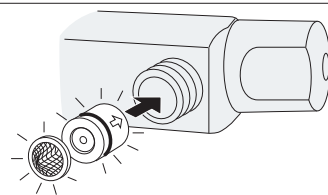








5

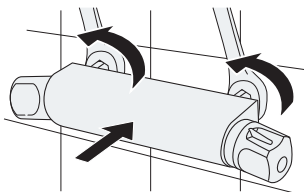

6


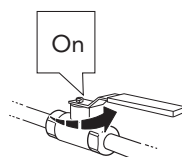


Maintenance

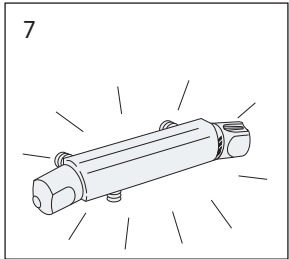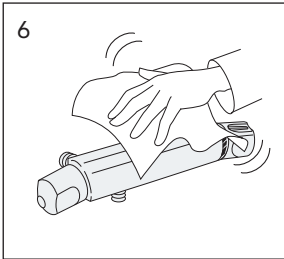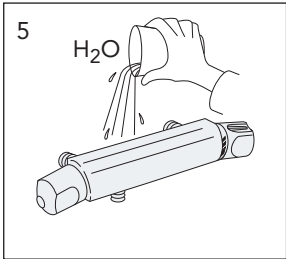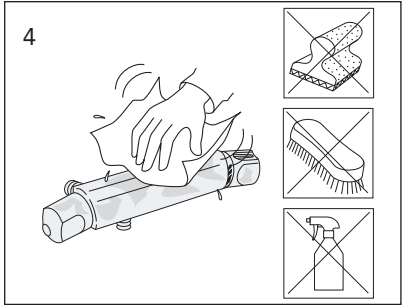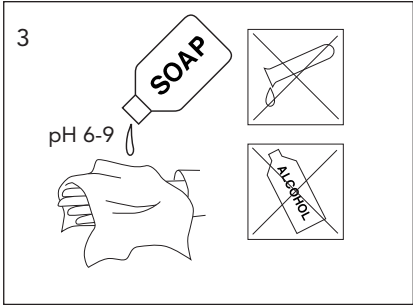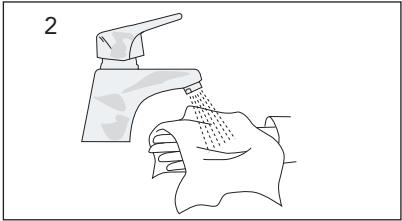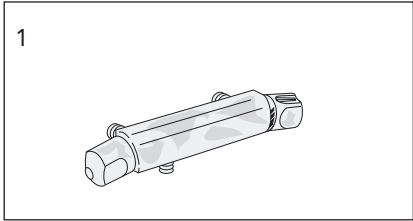


Dismount


Freezing point

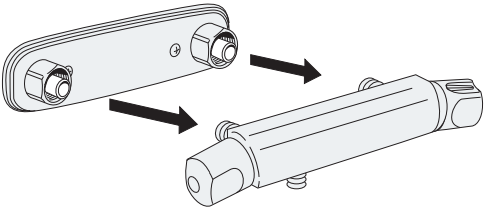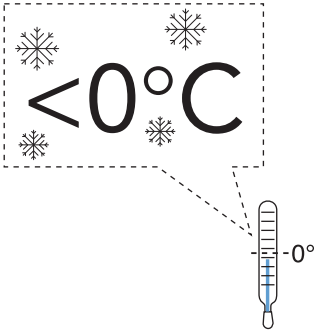


Spare parts

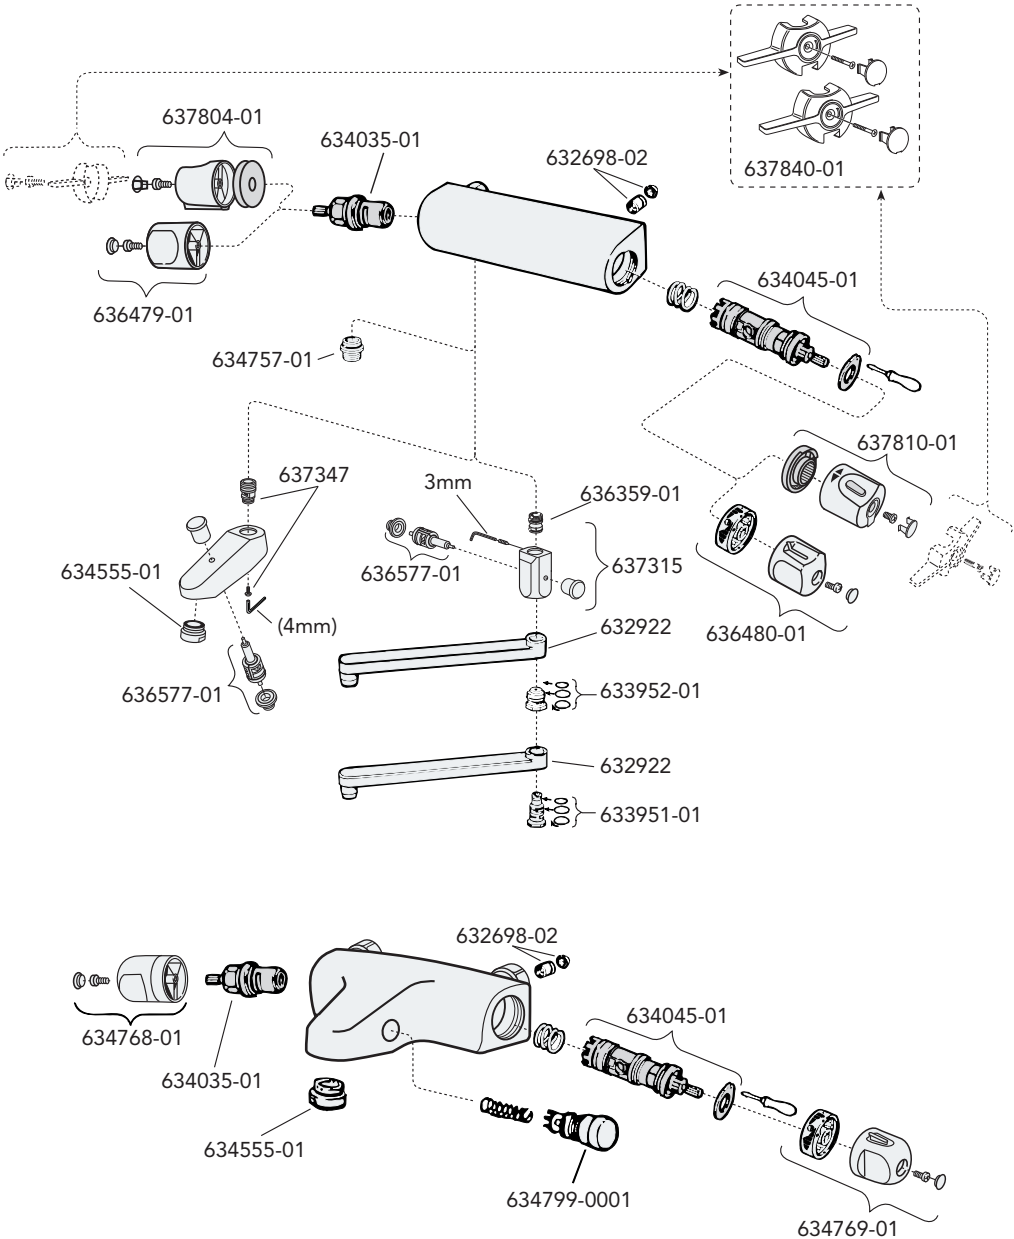

Spare parts

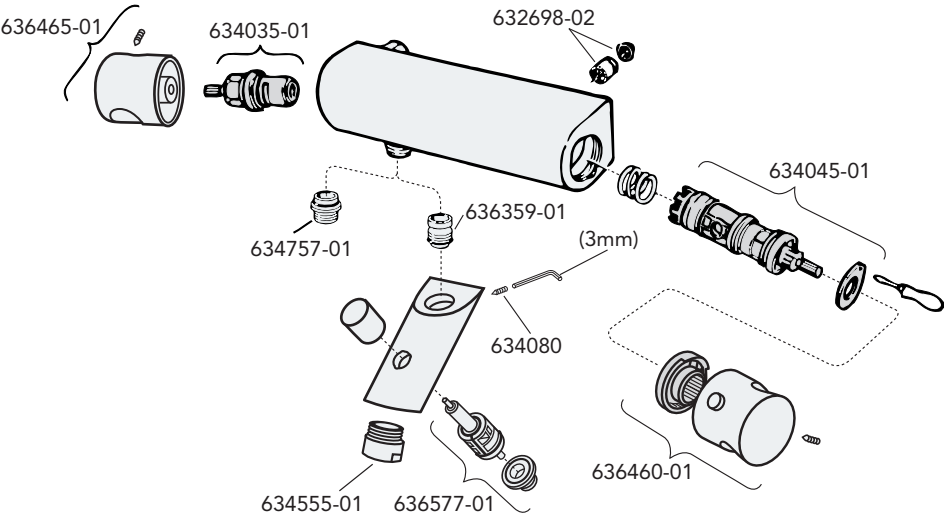

Spare parts

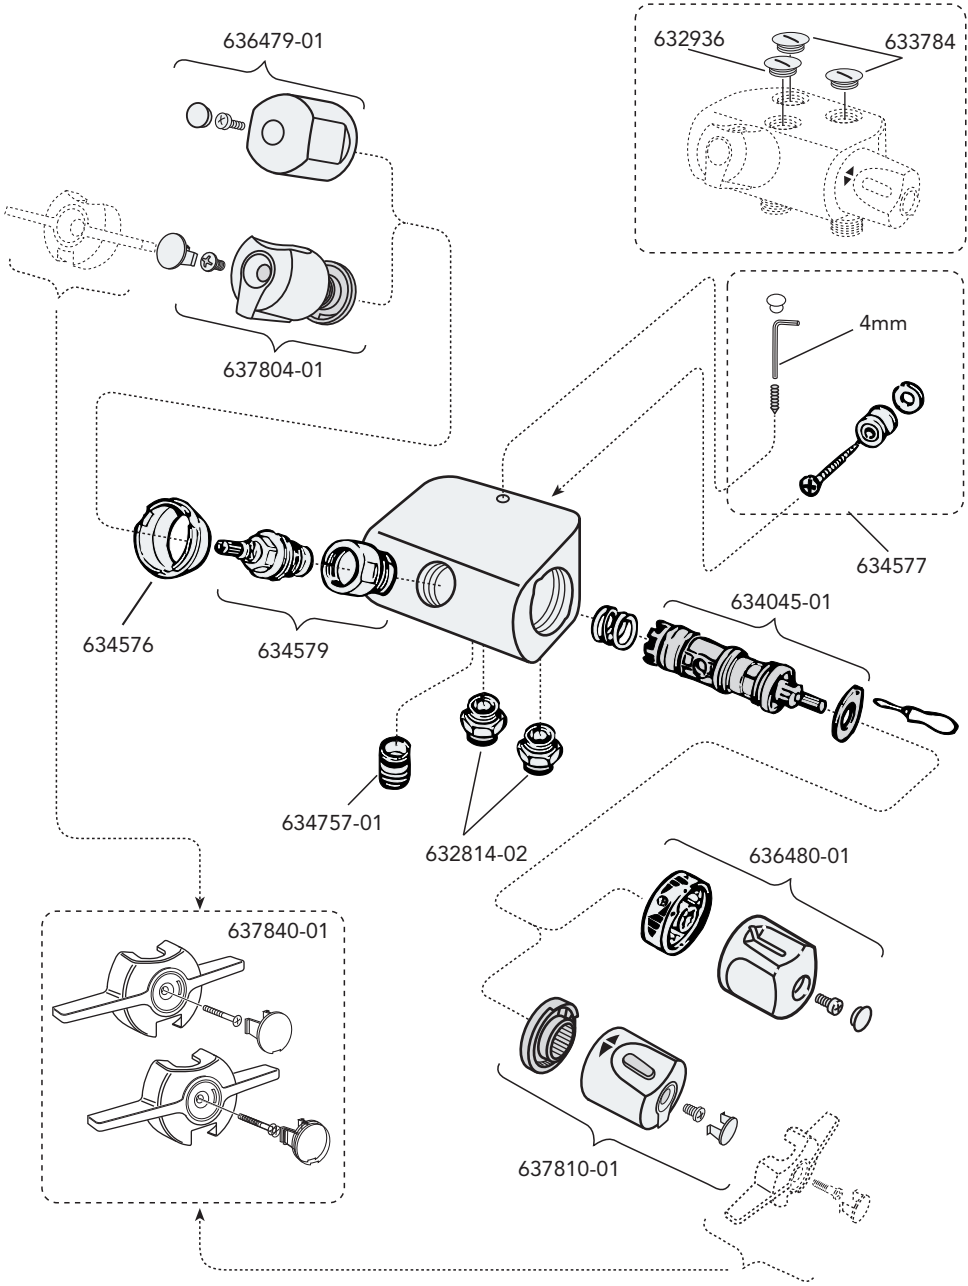

**Sweden**

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400
134 29 Gustavsberg
Phone +46 8 570 391 00
Fax +46 8 570 320 36
info@gustavsberg.com

Denmark

Villeroy & Boch Danmark A/S
Vallensbækvvej 26-28
2605 Brøndby
Phone + 45 36 70 80 55
Fax + 45 36 72 08 05
info@gustavsberg.dk

Norway

Villeroy & Boch Norge AS
Postboks 13
1471 Lørenskog
Tlf. + 47 67 97 82 50
Faks +47 67 97 16 57
info@gustavsberg.no

Suomi/Finland

Oy Gustavsberg Ab
Laippatie 14 b
00880 Helsinki
Puh +358 9-32 91 88 11
Fax + 358 9-32 91 88 50
myynti@gustavsberg.com

Estonia

Gustavsberg Eesti
Faehlmanni 6
10125 Tallinn
Phone +372 646 03 12
Fax +372 646 0313
info@gustavsberg.ee

Latvia

Gustavsberg
Krasta iela 68 A
LV - 1019 Riga
Phone +371 724 55 11
Fax +371 724 55 19
ivars.viksne@gustavsberg.com

Lithuania

Oy Gustavsberg Ab filialas
A. Goštauto g. 40A, II aukštas
LT-01112 Vilnius
Tel +370 (5) 246 08 10
Faksas +370 (5) 269 16 20
info@gustavsberg.lt

Ukraine

Gustavsberg
Chapayeva Str. 4, office 17
01030 Kiev
Phone +38 044 493 98 68
Fax +38 044 493 98 67
info@gustavsberg.kiev.ua

Russia

Gustavsberg
Hodynskij blv. 13, office 19
125252 Moscow.
Phone +7 495 232 1632
Fax +7 495 232 1633
info@gustavsberg.ru

Russia

Gustavsberg
Kirochnaya str 40, office 7
191123 St. Petersburg
Phone +7 812 326 7896
Fax +7 812 326 7899
office@gustavsberg.spb.ru