
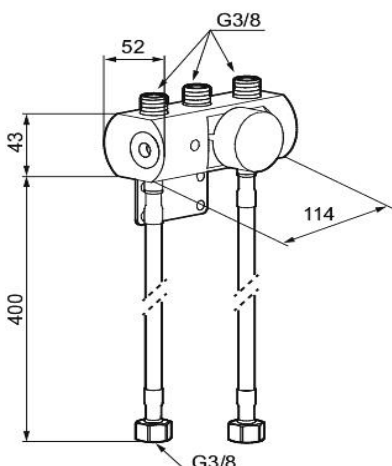
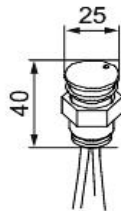


Drift og Vedlikehold

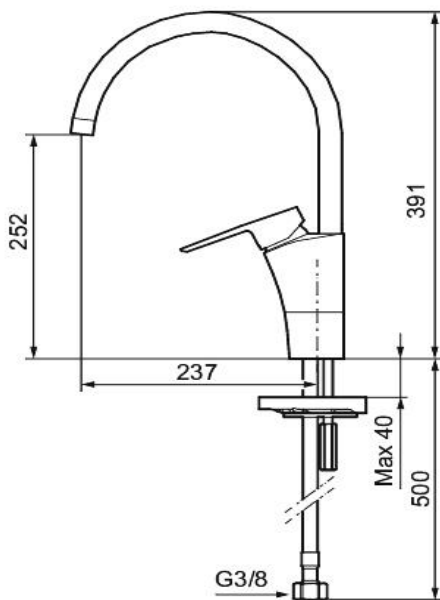

Mora Cera Duo K5 kjøkkenbatteri

Krom, batteridrift, inkl. batteri 6V

NRF: 429 03 34

MA: 24 21 80

Sensorstyrt for håndvask og avskylling

Mykstengende

ESS (Energisparessystem)

Vannmengdebegrenser og temperatursperre

Mora Eco vannbesparende strålesamler

11-15 l/min ved 3 bar

Svingbar tut sperre 60°, 85°, 110° eller 360°

Tappetidbegrensning hindrer oversvømming

Avstengning av vannmengde i 5 min. via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)

Lavt strømforbruk - lang livslengde

IP klasse sensor, IP67

Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717

Tilpasses for batteridrift 6V eller nettdrift 12V AC/DC

Automatisk justering av sensoravstand

Fleksible Soft PEX®-rør med 3/8" mutter

Hulltagning Ø34-37 mm

Programerbar deteksjonavstand

Velgbar tappetid

Med elektronisk avstengning for maskin

Touchknappen monteres i beslag eller benkeplate

Godstykkelse benkeplate 0-40 mm

Fargeindikator for posisjonsvalg

Stenger automatisk etter 3 eller 12 timer

Leveres med 9V batteri

Anslutning G1/2

For hull i benk Ø20/21 mm

Rengjøring

Overflatebehandlingen bevares best ved rengjøring med myk klut og mild såpeoppløsning, etterskylling med rent vann og polering med tørr klut. Unngå bruk av kalkløsende, sure eller slipende skuremidler.



Kalkflekker fjernes ved å blande 4 deler lunkent vann med 1 del 12 % husholdningseddik og vaske blandebatteriet med en myk klut eller svamp. Skyll av med rent vann.

Smøring


Bruk bare silikonfett som er godkjent for næringsmidler.

Bytte av innsats


mora

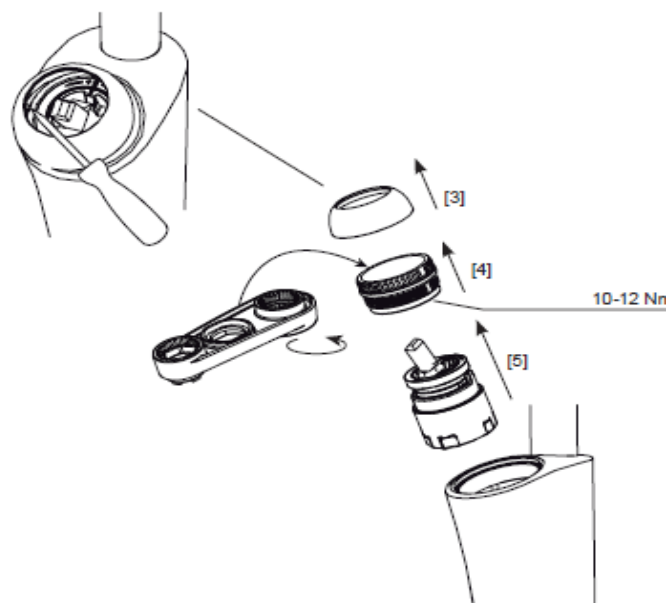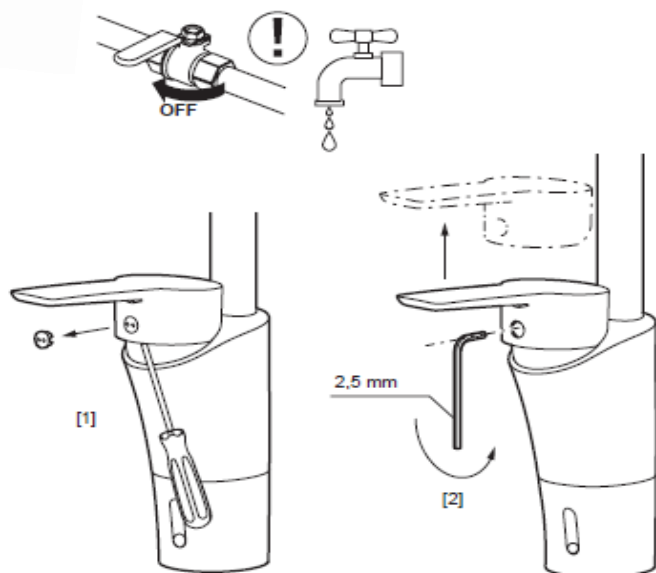

Bytte av batteri


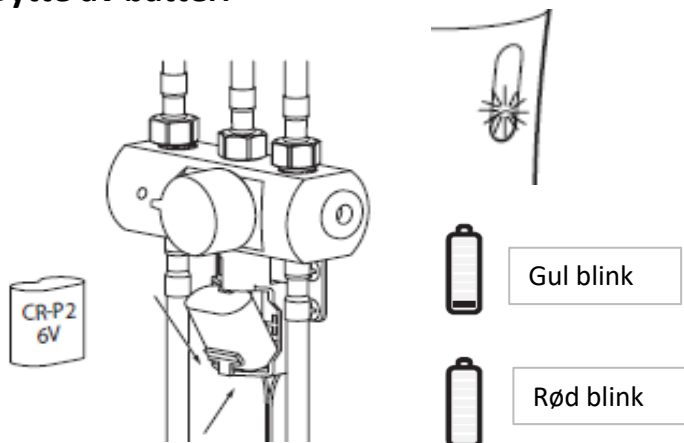


Rengjøring av strålesamler

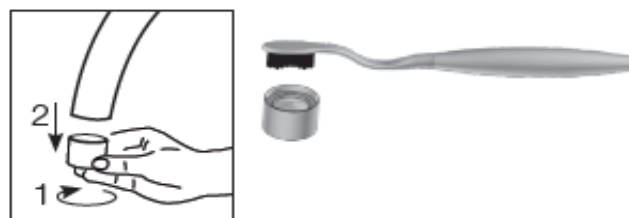

Programering

1. Hold en finger på den nedre delen av sensoren i 15 sek.
2. Ta bort fingeren og sett den deretter tilbake etter nøyaktig 5 sek.
3. Når den røde lampen blinker, velger du program ved å ta bort fingeren omgående etter valgfritt blinkesignal (1-6). Hvis du tar bort fingeren etter at lampen har blinket 1 gang, velger du program 1, osv. Program 2 er standard, 8 sekunder spyletid.

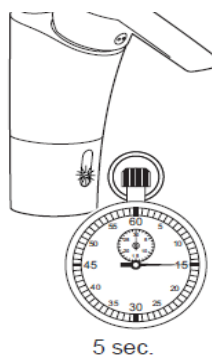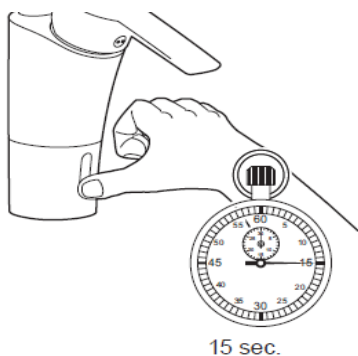



Program

P1	***	4s
P2	****	8s (default)
P3	*****	12s

Program


P4	*****	4s
P5	*****	8s
P6	*****	12s

Avstengt spyletid

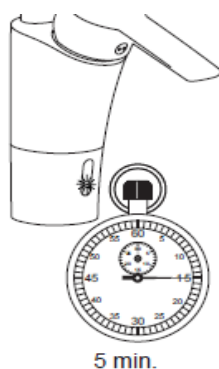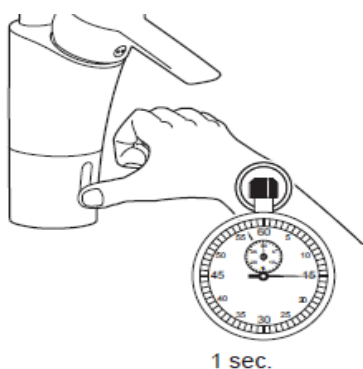

Hold en finger mot den nedre delen av sensoren i 1 sek. for å slå av sensorfunksjonen i 5 min. Sensoren blinker gult mens den er avstengt. For å avbryte føres fingeren tilbake i 1 sek. Da gjenopprettes sensorfunksjonen

Sprengskisse

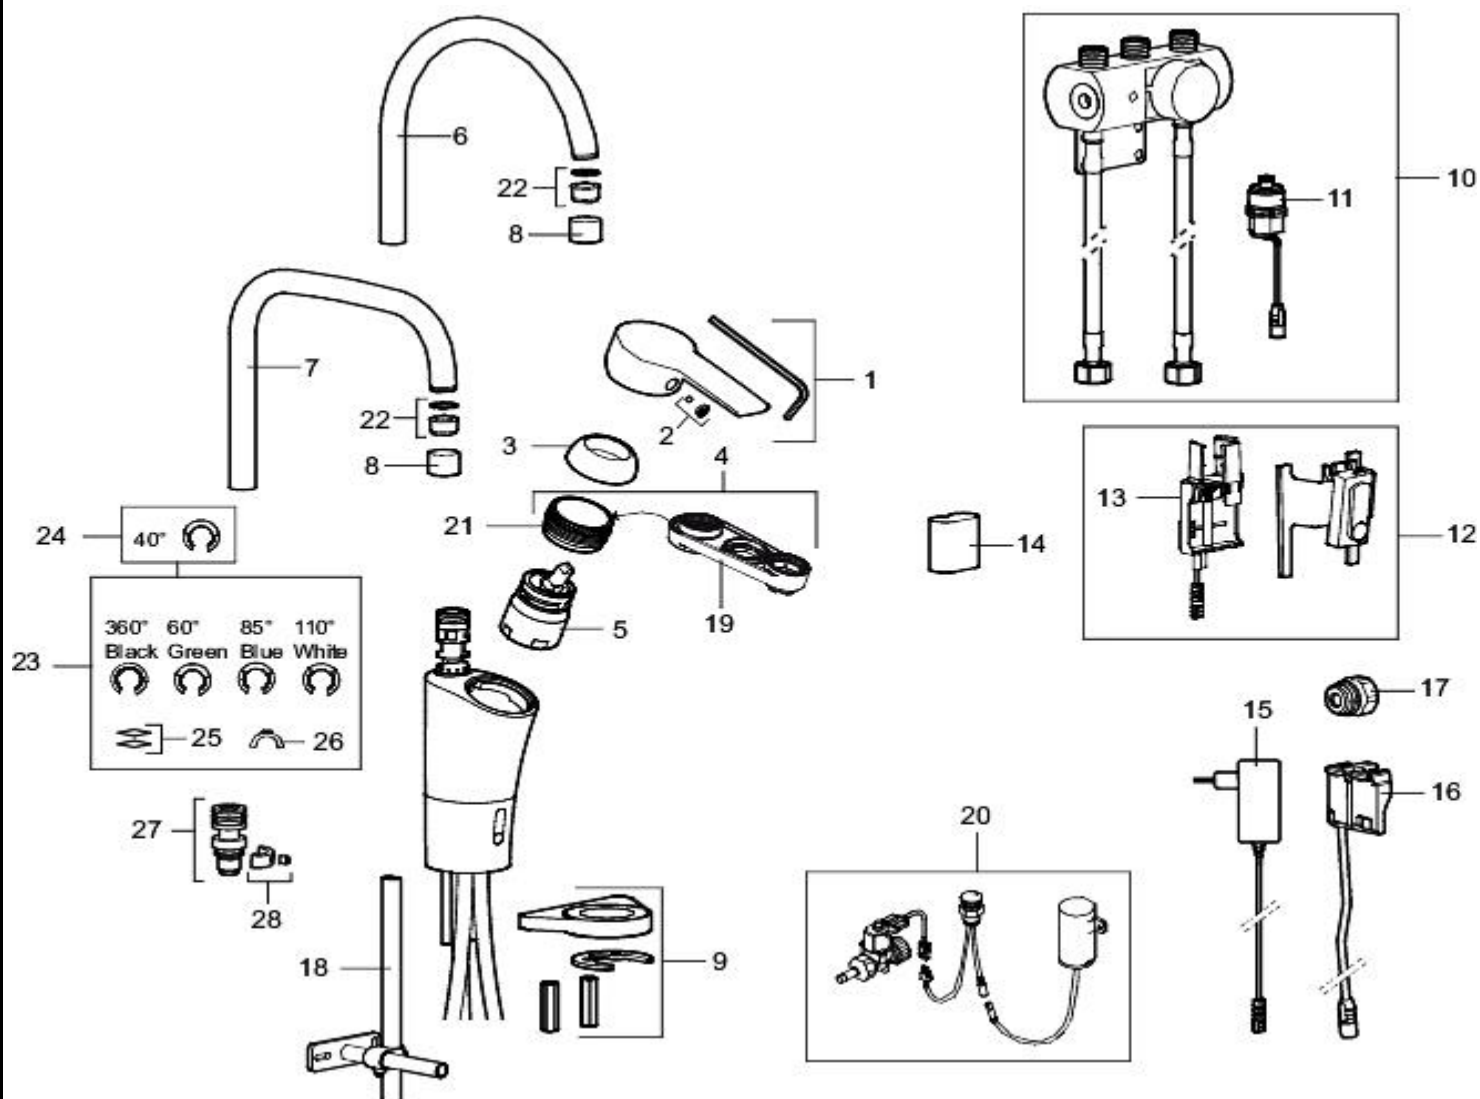

Reservedelsliste

Nr	Utførelse	MA nr	NRF nr
1	Spak, komplett	40 96 00.AE	
2	Merkeplugg og skrue	40 93 92.AE	429 41 23
3	Dekkhylse	40 93 91.AE	429 41 22
4	Innsatsmutter, inkl. verktøy	40 93 93.AE	429 41 24
5	Innsats ESS, inkl. verktøy	40 94 03.AE	
6	Utløpstut, K5-modell	40 94 98.AE	429 42 09
7	Utløpstut, K7-modell	40 94 96.AE	429 42 07
8	Hylse for strålesamler M22 innv.	13 14 10.AE	
9	Monteringstilbehør	40 93 88.AE	429 41 19
10	Blandeventil	72 94 43	
11	Magnetventil	72 94 55.AE	429 40 06
12	Sensor	72 94 42.AE	
13	Batteriholder	72 94 41.AE	
14	Batteri 6V	72 94 53.AE	429 40 16
15	Transformator 12V	72 94 70	429 40 05
16	AC/DC Omformer	72 94 78.AE	429 40 13
17	Overgang fra blandeventil til avstengning 242200	63 11 79.AE	
18	Stabiliseringssats	40 93 40.AE	
19	Serviceverktøy / nøkkel	89 10 96.AE	429 41 42
20	Elektronisk avstengning for maskin	24 22 00	429 03 33
21	Innsatsmutter	43 90 60.AE	
22	Innsats strålesamler 11-15 l/min ved 3 bar	13 14 00.AE	
23	Pakningssett med sperreringer	20 95 24.AE	429 41 11
24	Sperrering 40°	20 95 43.AE	
25	O-ring (15,54 x 2,62), 2 stk	70 88 43.AE	
26	Sperrebrikke, 2 pakk (sort/grå)	30 95 19.AE	
27	Tutnippel for fast tut, komplett	10 90 16.AE	
28	Stoppskrue med sperresegment	13 95 95.AE	