


1904

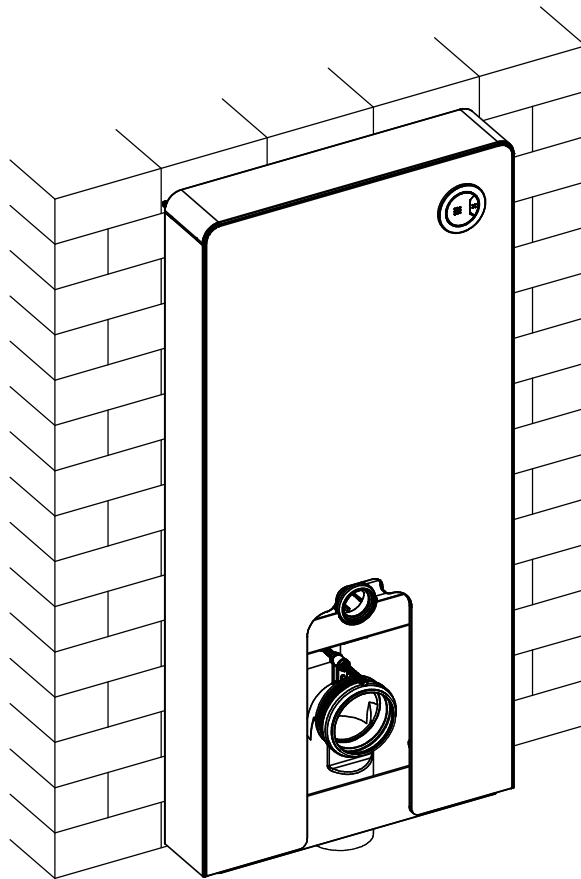

MODELL:


6192174: Sisterne gulvstående trykknapp hvit

6192175: Sisterne gulvstående trykknapp sort


Innhold

Produktliste	2
Tekniske spesifikasjoner	4
Teknisk tegning, inn- & avløpssystem	5
Installasjon av sistene	6
Vedlikehold	20


Produktliste

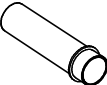Vareliste	Navn	Spesifikasjon	Antall	Vareliste	Navn	Spesifikasjon	Antall
	Gummi-pakning		1		Skrue	ST6.8*67	4
	Bend		1		Skive	Ø16*1.5	2
	Pakning	Ø110	1		M8 bolt		1
	Rett avløpsrør	300mm	1		M8 mutter		2
	Pakning		1		Firkantet plate		1
	Spyleluft-slange	Hvit	1		Ekspansjons-mutter	Ø6*30	2
	Halv spyleluft-slange	Blå	1		ST4.2 skrue	ST4.2*34	2
	Skyll gummi-pakning		1		PP skive T2	Ø40*2	4
	Rør		1		PP skive T1	Ø40*1	4
	Pakning	Ø60	1		Veggkontakt	Ø40*1	2
	Ekspansjons-mutter	10*50	4		M8 bolt	M8*12	2
	Skive	Ø8.5*2.0	2		Skive	Ø22*1.5	2

Produktliste

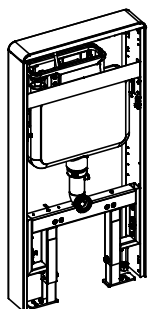

Ramme

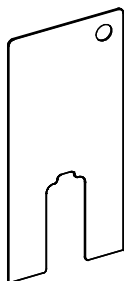

Glass panel




Luftkontrollknapp




Utløpsventil



Tilløpsrør
(Justerbar hastighet)

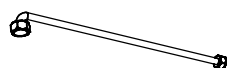


Omspunnet slange
1000mm V1/2" x R1/2"

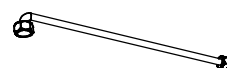

Omspunnet slange
290mm V1/2" x R1/2"




Spak

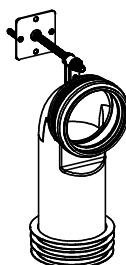


Bend



Stoppekran

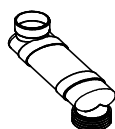

Rørsett avløp
(Valgfri. Medfølger ikke.)

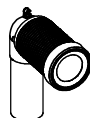

Rørsett avløp
(Valgfri. Medfølger ikke.)



Innløpsventil





Deksel

Teknisk spesifikasjon

Navn	Sisterne med trykknapp for gulvstående toalett	
Modell	6192174 & 6192175	
Tekniske spesifikasjoner	Omgivelsestemperatur	3~40°C
	Tilførselstrykk vann	0.07~0.75MPa
	Temperatur tilførsel vann	4~35°C
	Dimensjon	1004mm X 481mm X 105mm


Teknisk tegning, inn- & avløpssystem

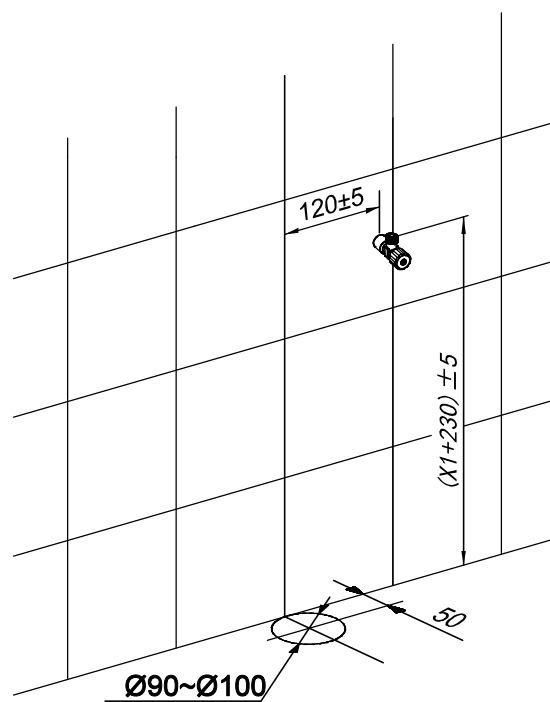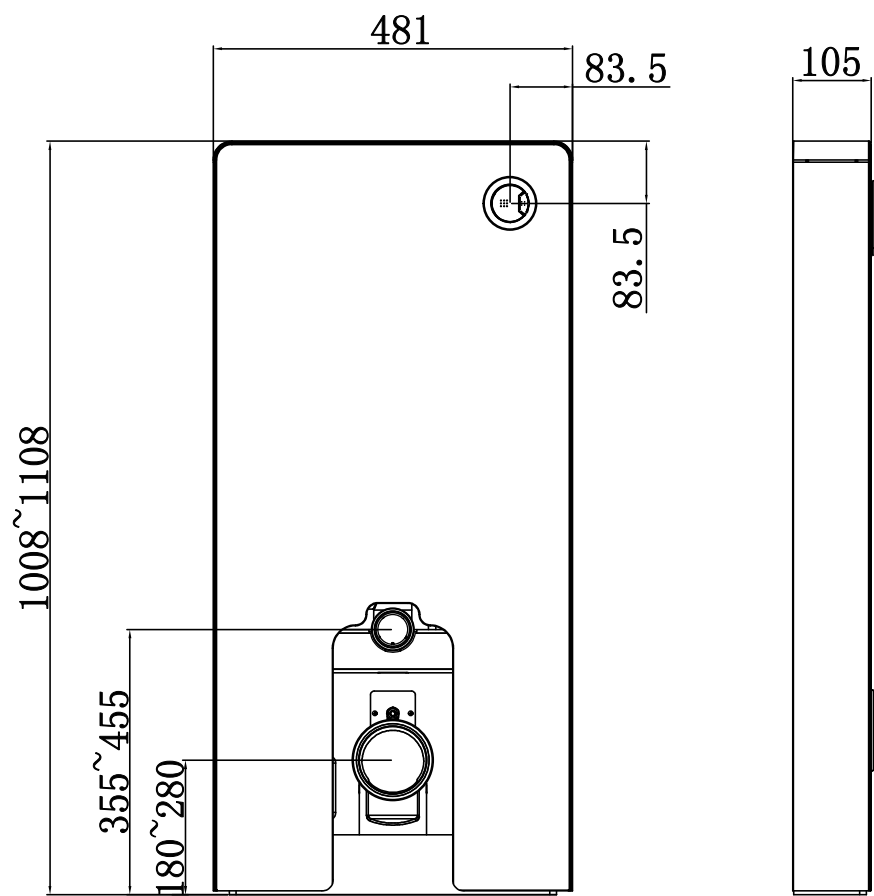



Sisterne installasjon




1

Bestem høyden på toalettet og passende bend

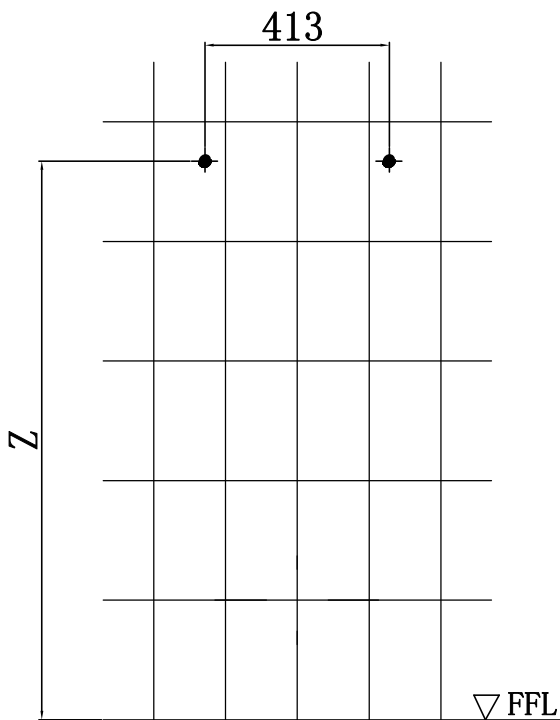



	X ₁	Z	X ₂
	355	951	180
	365	961	190
	375	971	200
	385	981	210
	395	991	220
	405	1001	230
	415	1011	250
	425	1021	250

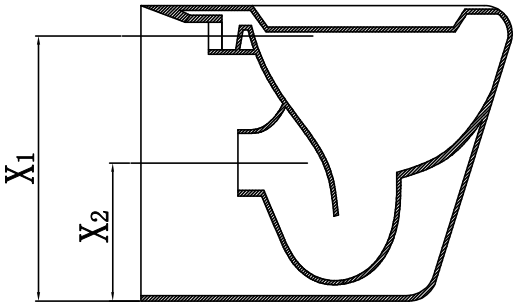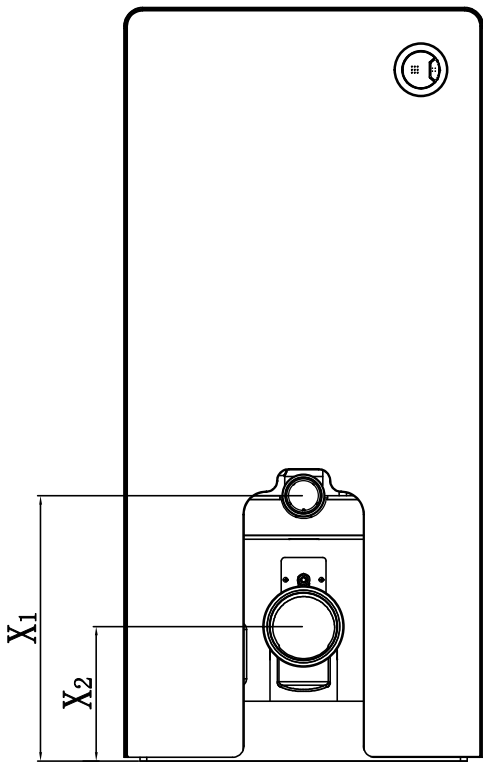

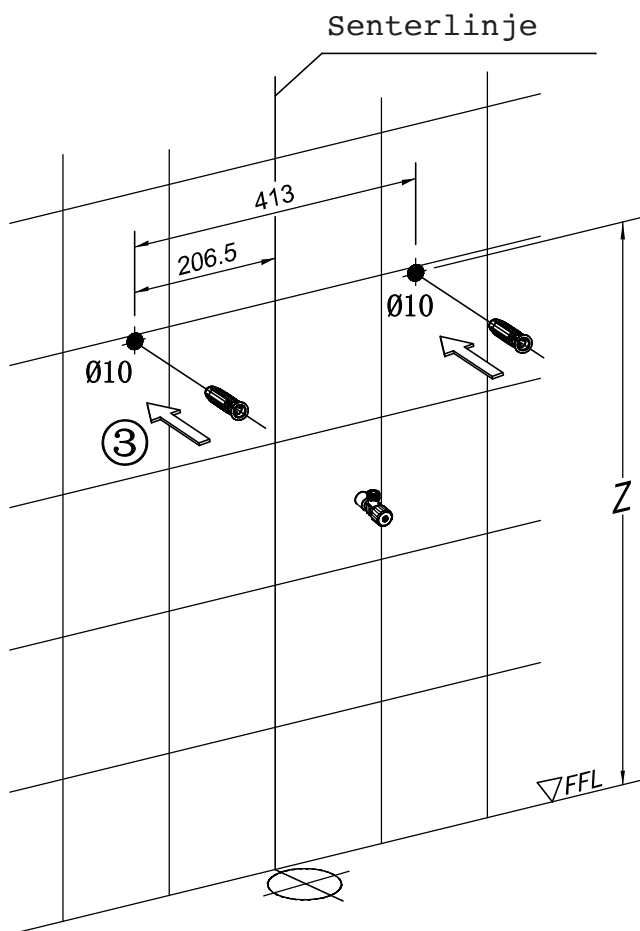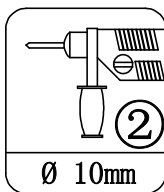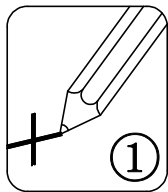
2**Marker de to hullene over det vegghengte skapet**

Som bildet viser:


1. Marker senterlinjen på veggen sett i forhold til midten av avløpshullet. Merk deretter to monteringspunkter på veggen.
2. Bor hull på de merkede punktene. Hullenes dybde bør være mer enn lengden på ekspansjonsmutrene.
3. Monter ekspansjonsmutrene.

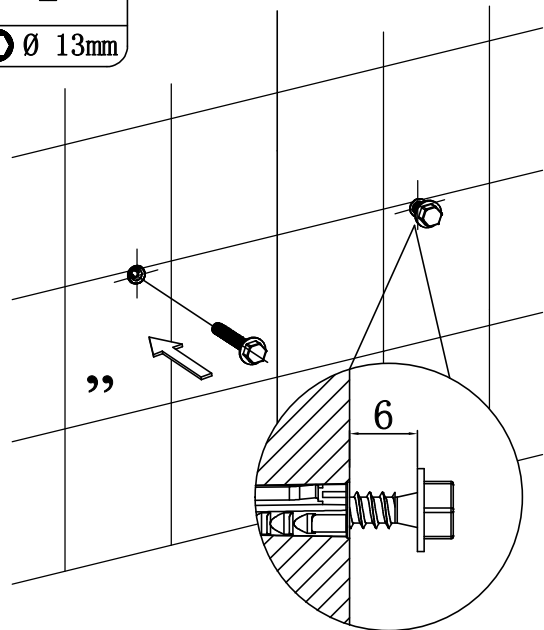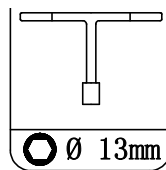



Fest skruen i hullet med en avstand på 6 mm.

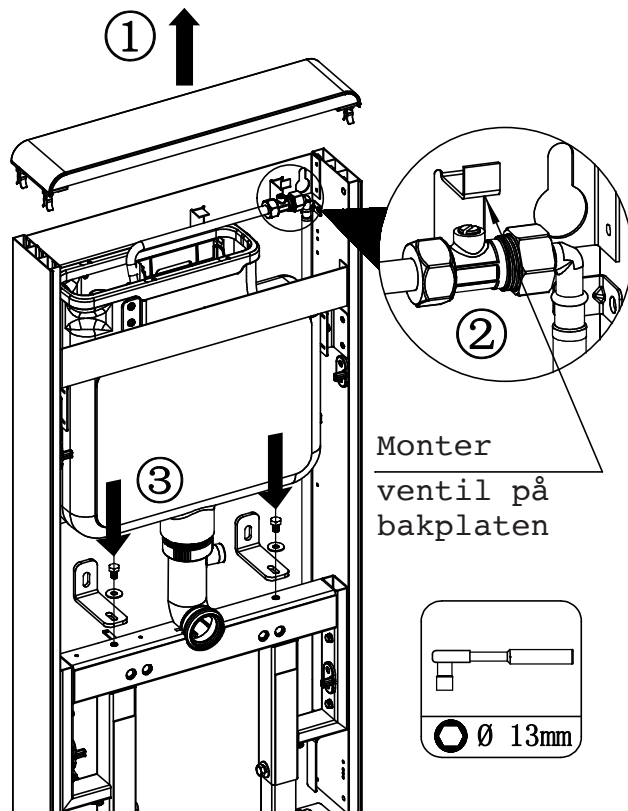3**Juster rammen horisontalt og vertikalt i vater**



Åpne sisternens toppdeksel, trekk og løs trykkslangen fra kroken. Forlås deretter veggkontakten til rammen.

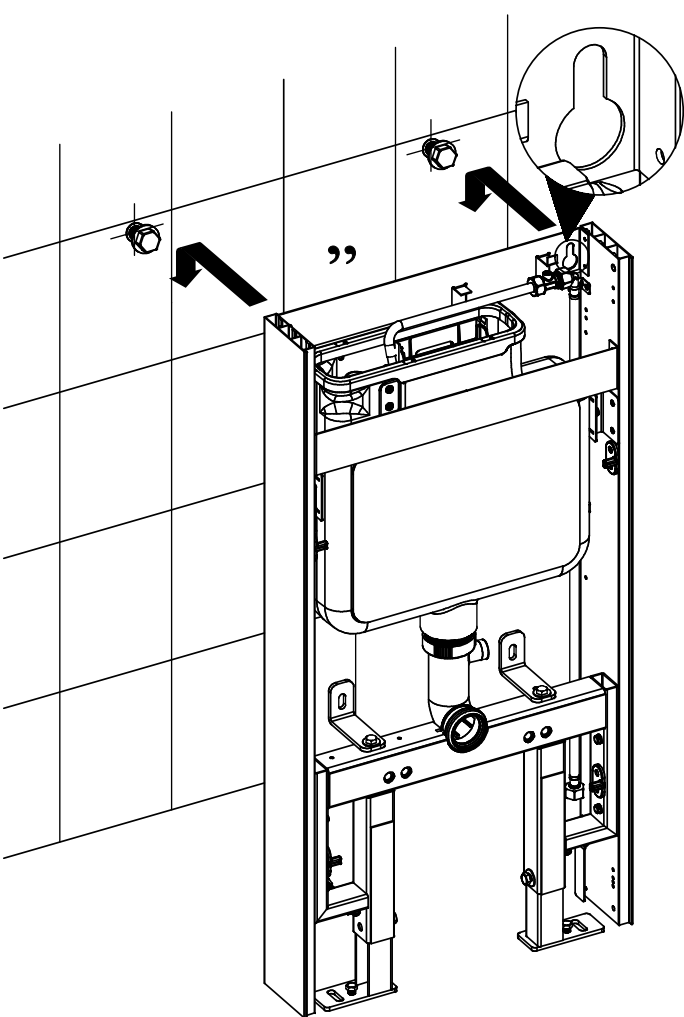




Heng rammen på vegg.

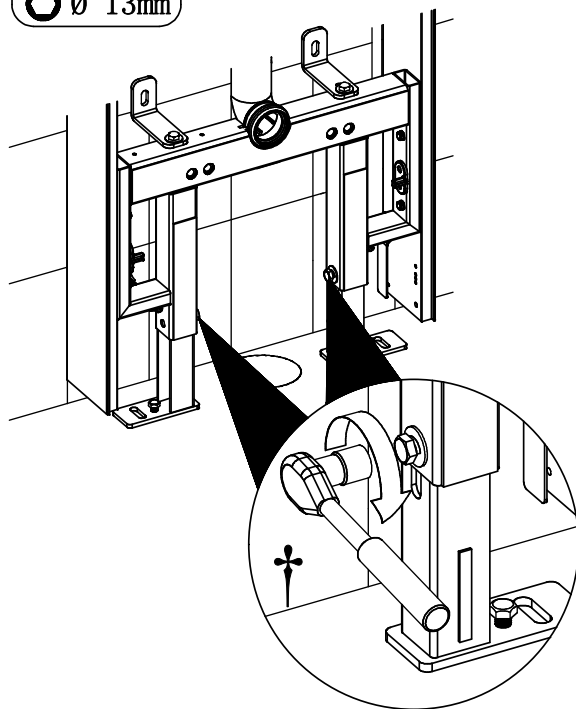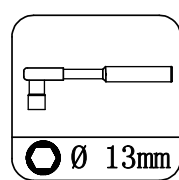


Stram boltene

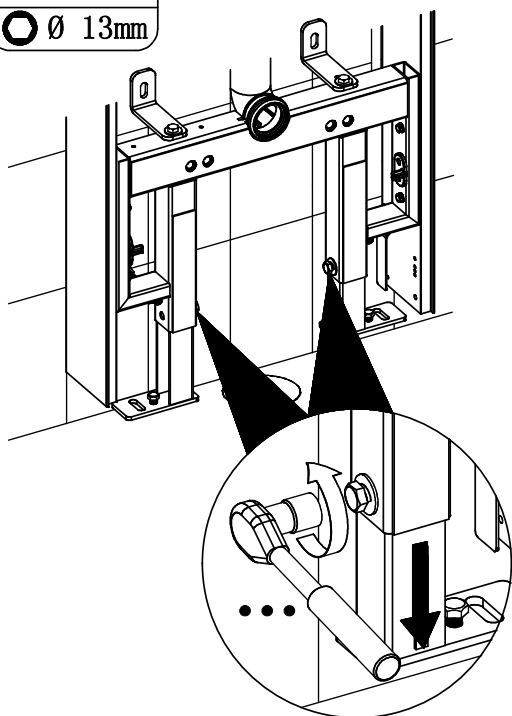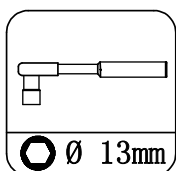


Løsne boltene. Justeringsfoten skal komme i kontakt med gulvet. Lås deretter boltene godt.

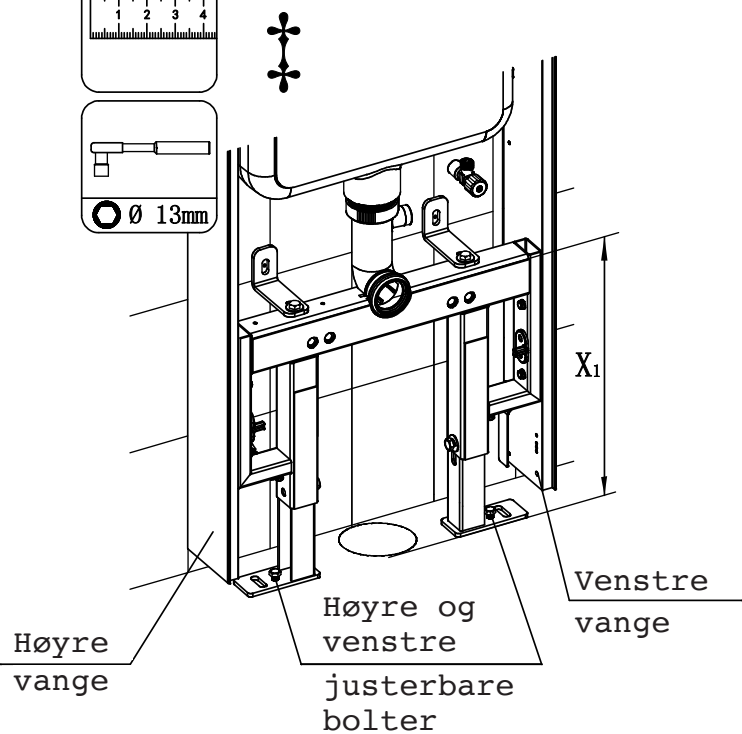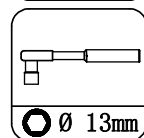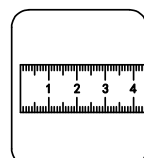


Juster venstre og høyre bolt for å gjøre avstanden mellom midten av klipsen og gulvet ved X1. Sørg for at avstanden fra både venstre og høyre vange til gulv er mer enn 3 mm.

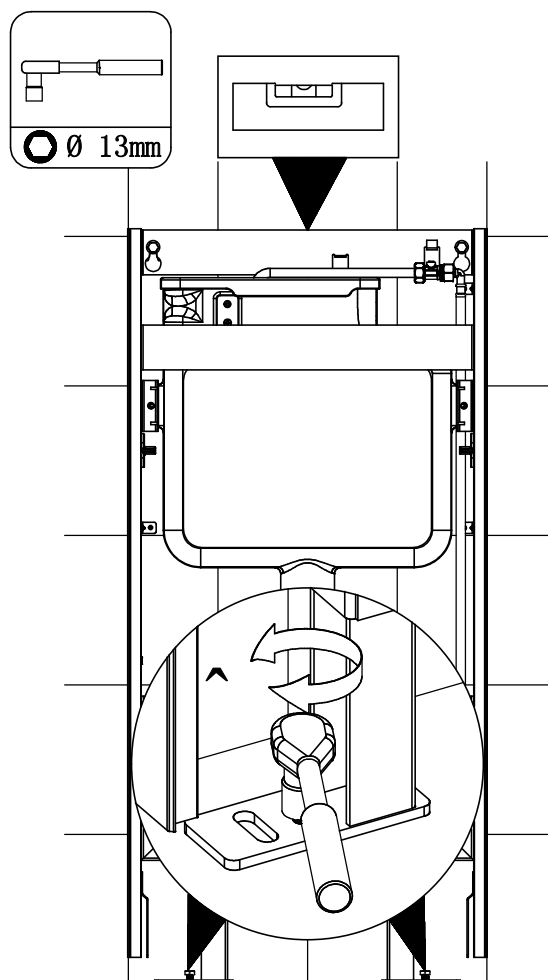

Juster bolten og kontroller at rammen er vertikal.

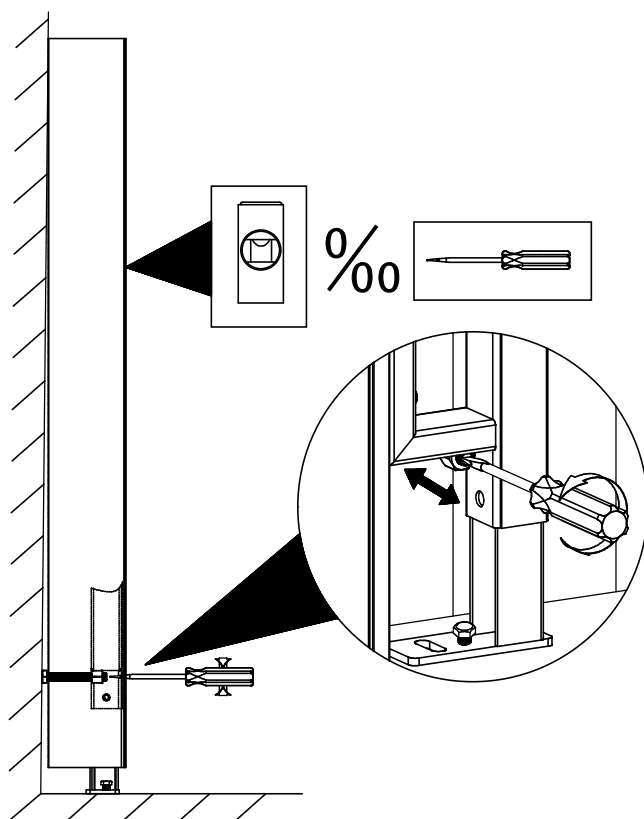


Juster skruen og kontroller at rammen er vertikal.


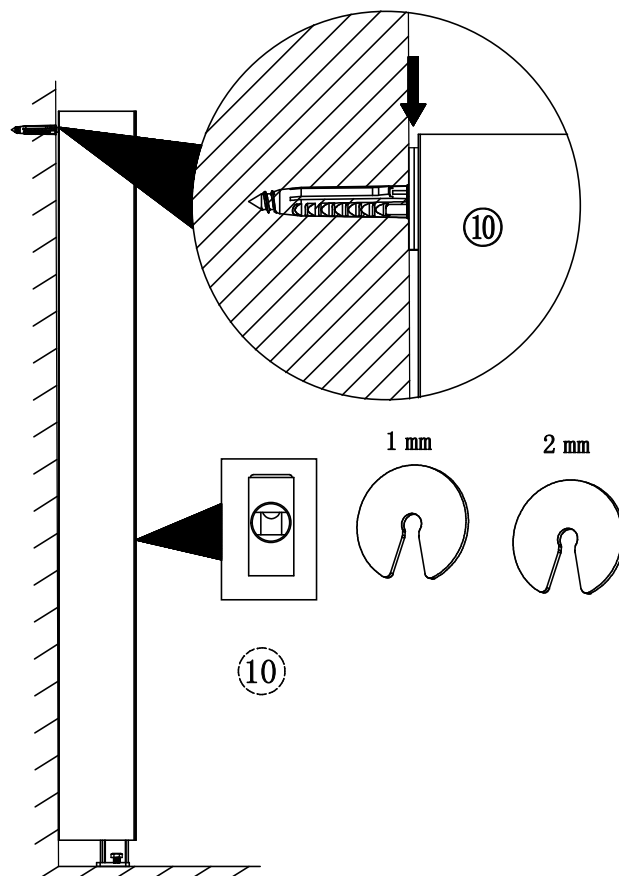


Korrekt økning av PP-skive for å sikre at rammen ikke vipper.


4 Kontroller igjen de to hullene nederst på vegg.

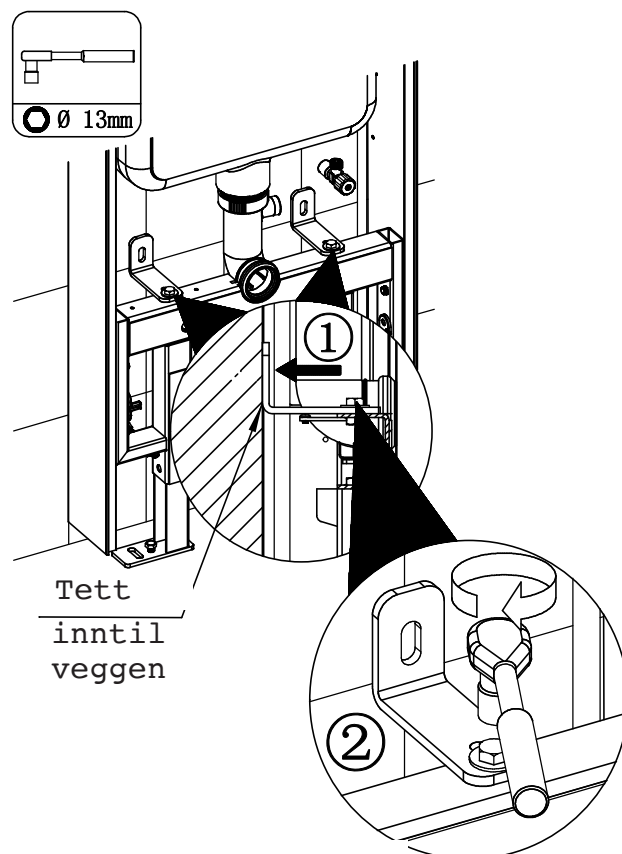




Lag koblinger tett mot veggen og skru deretter boltene godt til.

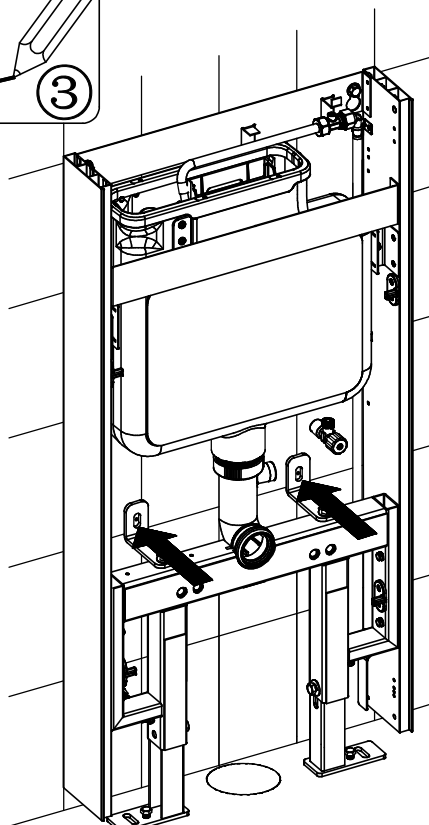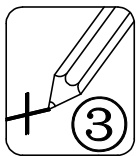

Lag markeringer for de to hullene på vegg.

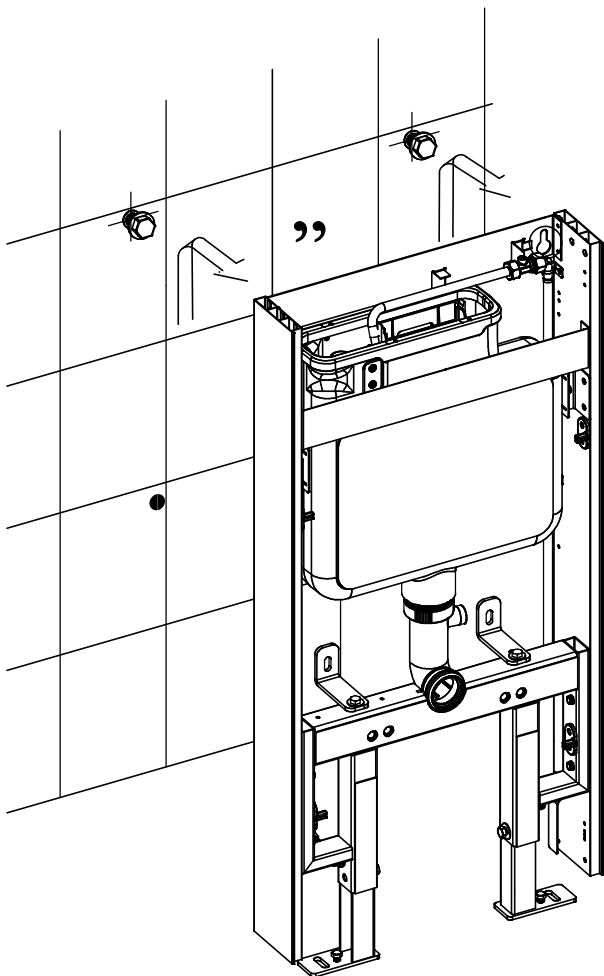




Fjern rammen.

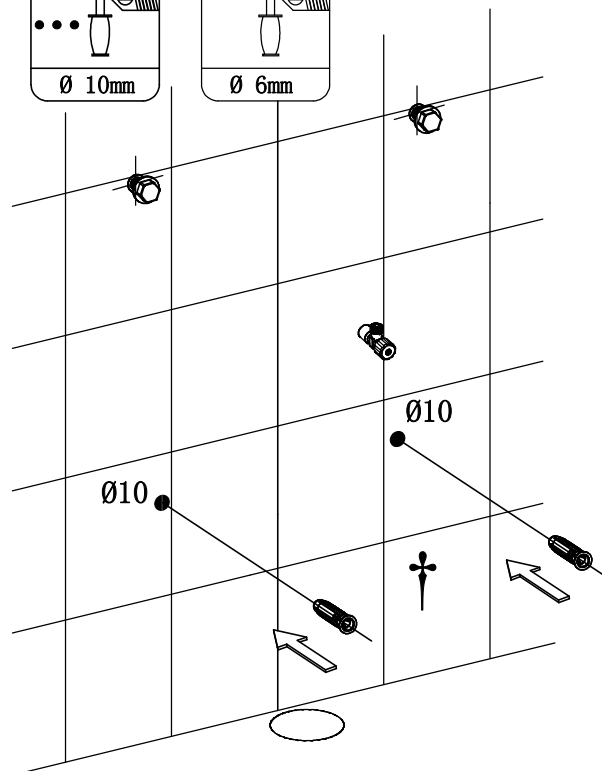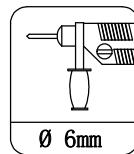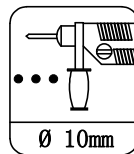

Bor først identiske hull ved de to avmerkede punktene. Sett deretter ekspansjonsmutteren inn i hullene.


5

Installasjon for avløpsrør

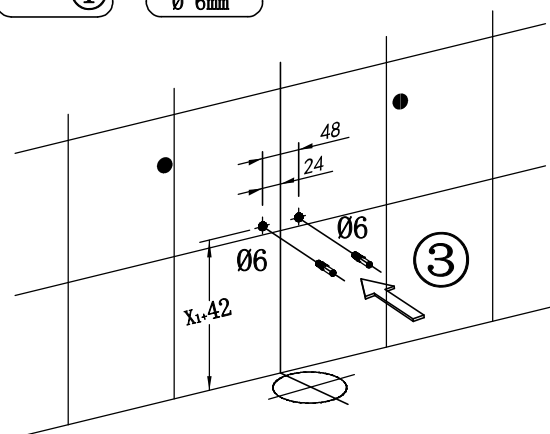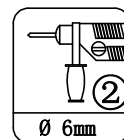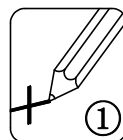


Som bildet viser:


1. Tegn veggens senterlinje i henhold til midten av veggens avløpshull. Merk deretter to monteringspunkter på vegg.
2. Bor hull på de avmerkede punktene. Hullenes dybde bør være mer enn lengden på ekspansjonsmutrene.
3. Sett ekspansjonsmutrene inn i de drillede hullene.

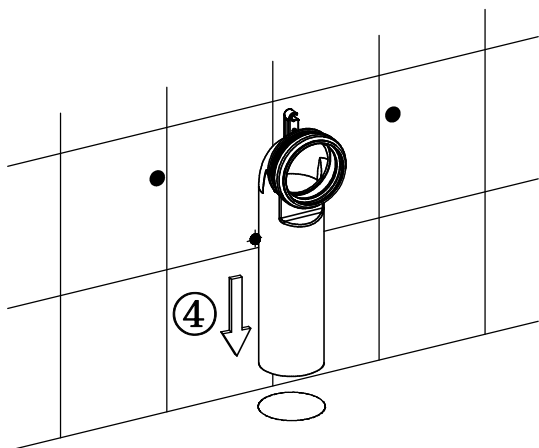

Sett avløpsrøret inn i hullet på gulvet (sørg for at det er ordentlig satt i)

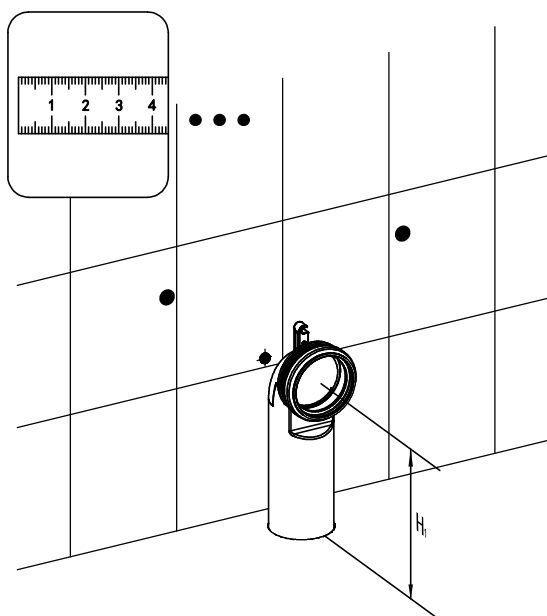


Mål lengden H1 mellom gulv og avløpsrørets senterhull.

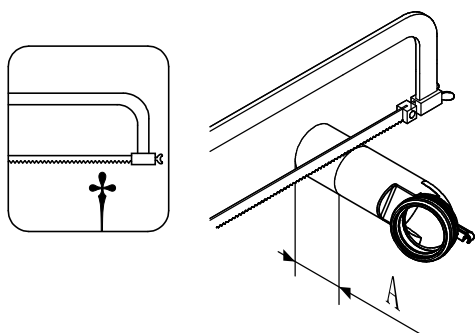


$$A = H_1 - X_2$$


Kutt den ekstra A-lengden på røret.

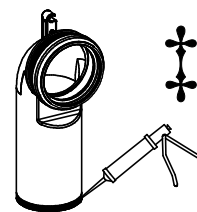


Påfør silikonspray/glidemiddel

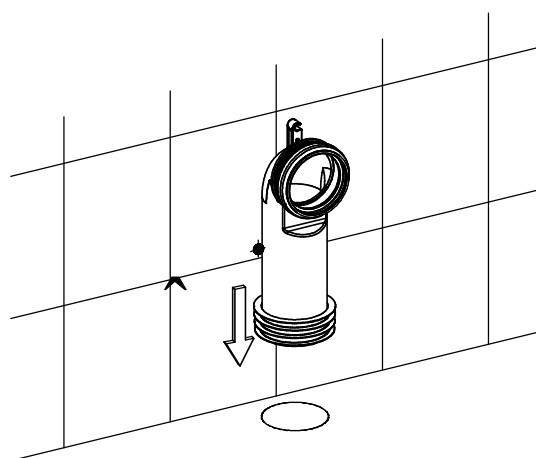


Monter avløpsrør/bend (sørg for at det er ordentlig satt i).

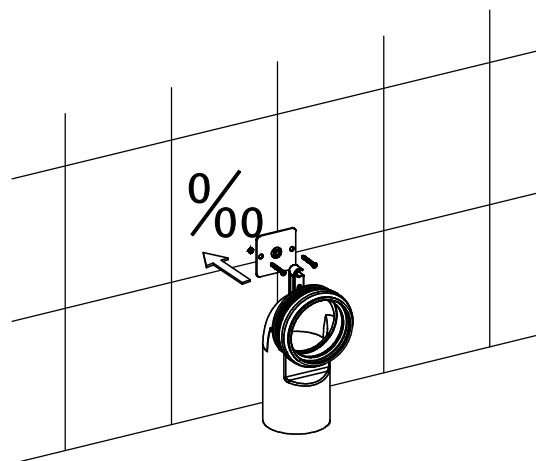


Fest skruer på vegg med små skruer.

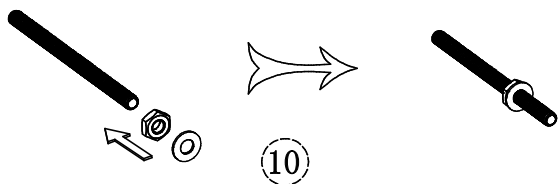

Skru mutteren og skiven på boltene til boltens midtre del.

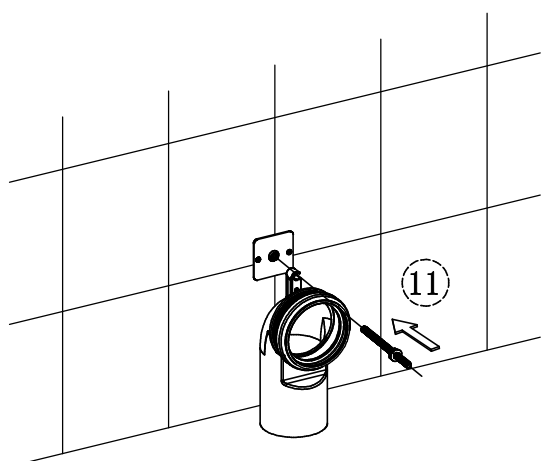


Skru boltene på den firkantede platen.

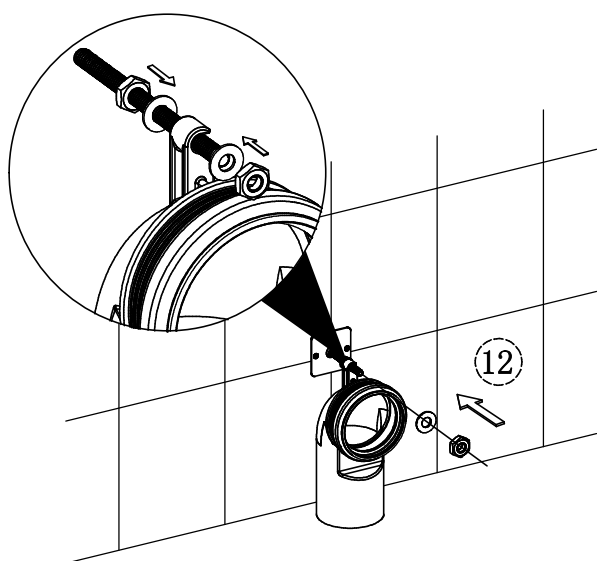



Fest avløpsrøret på veggen.

6


Lås rammen og juster gulvstøtten

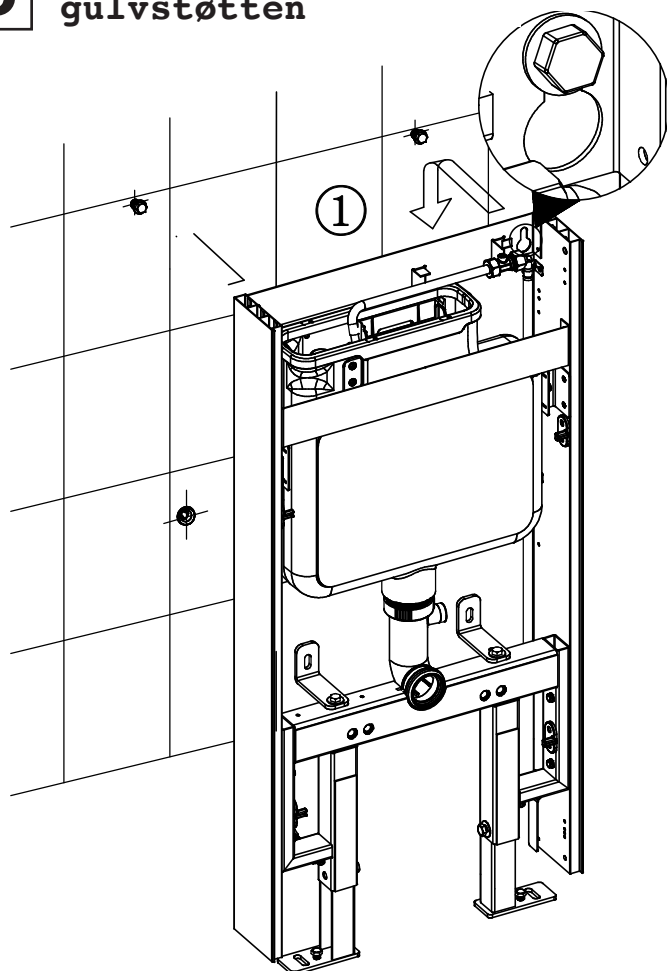


Heng rammen på veggen og fest den tett inntil veggen.

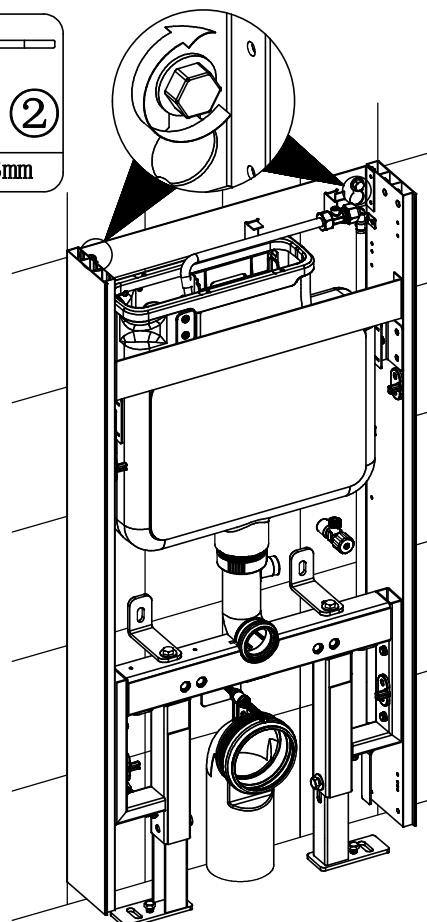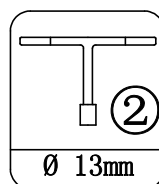


Stram boltene.

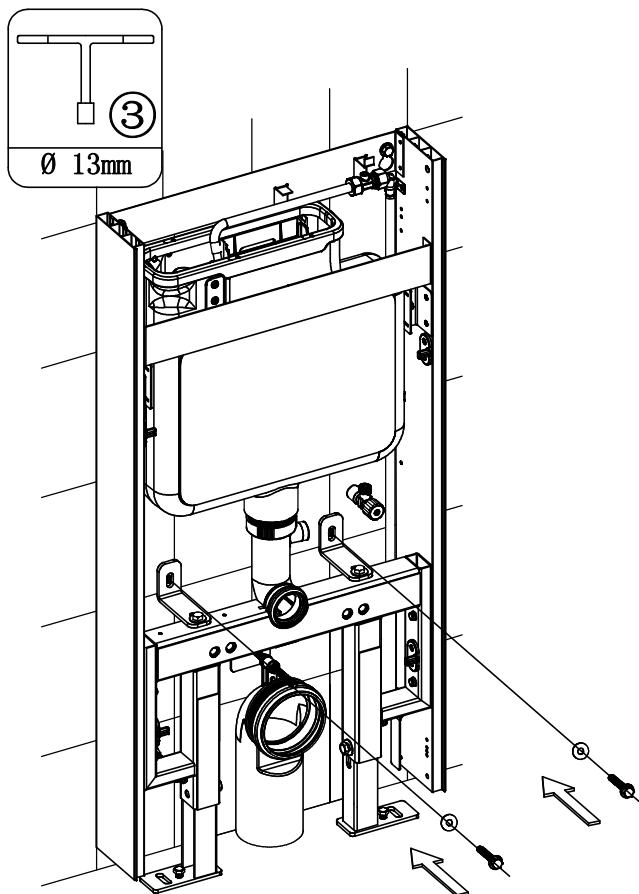


Stram boltene

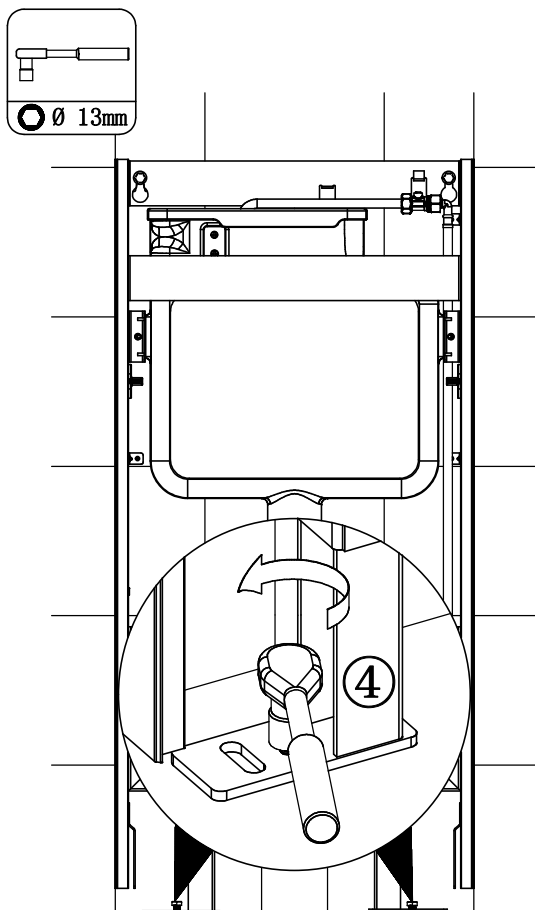

Løsne den justerbare bolten.

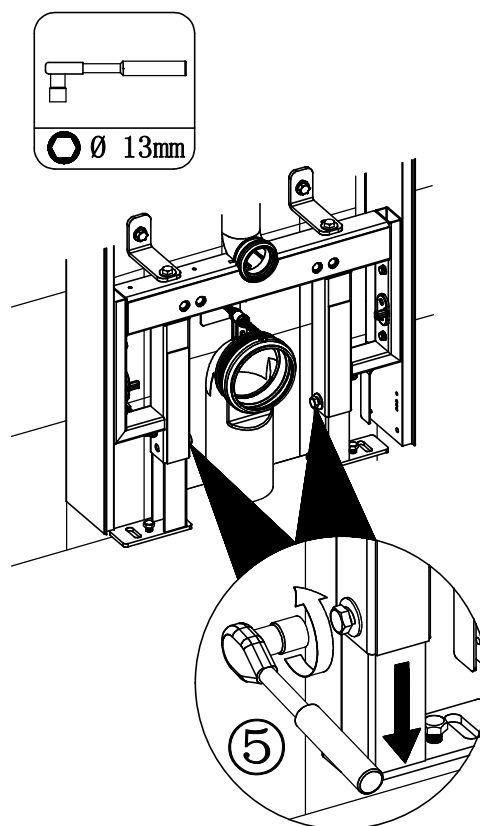


Løsne boltene, og fotjusteringen skal komme i kontakt med gulvet.

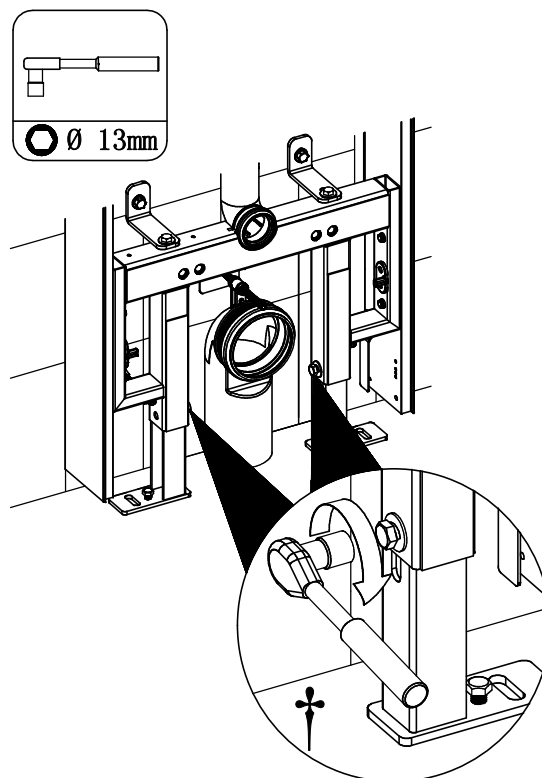


Stram boltene. Det kan anbefales lim mellom gulv og fot.

7

Koble til stoppeventilen

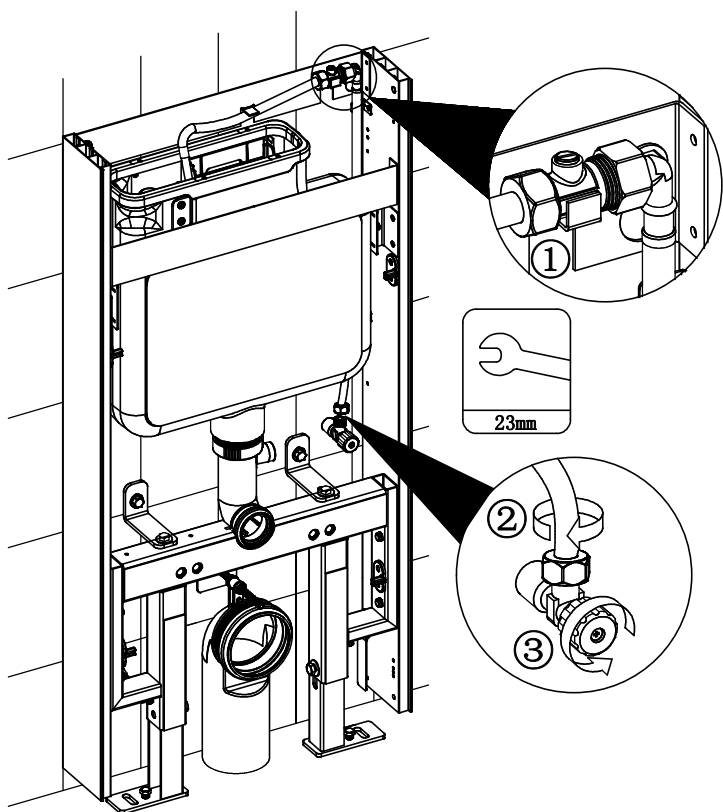


Klikk trykkslangen i kroken, og koble deretter slangen til stoppeventilen i veggen.

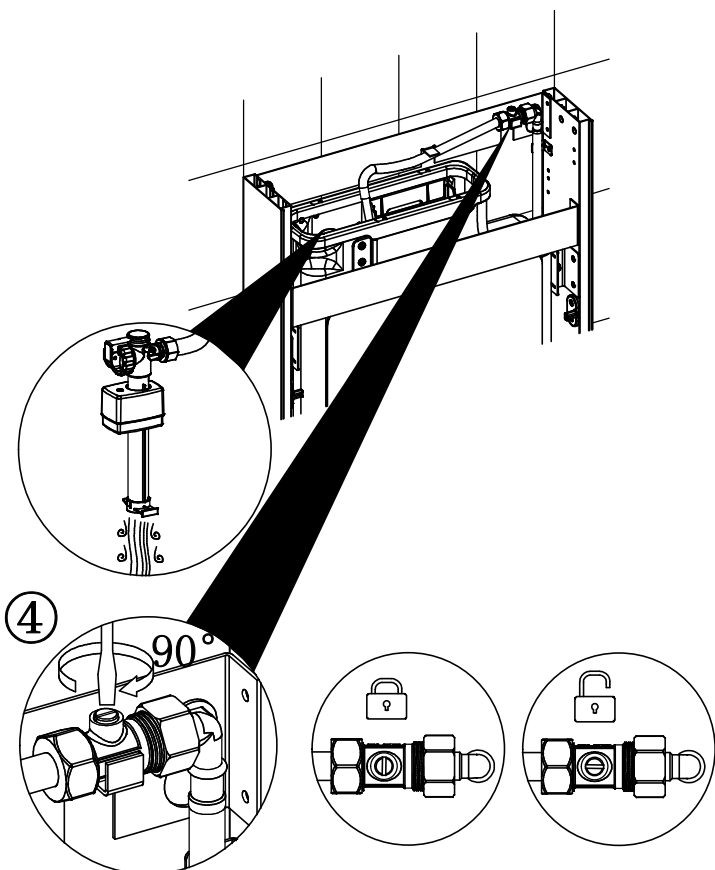

Åpne stoppeventilen på slangen for å se om den fungerer og at vann renner inn i sisternetanken. Pass på at det ikke er lekkasje i røret eller sisternen.

8


Juster skyllehastigheten

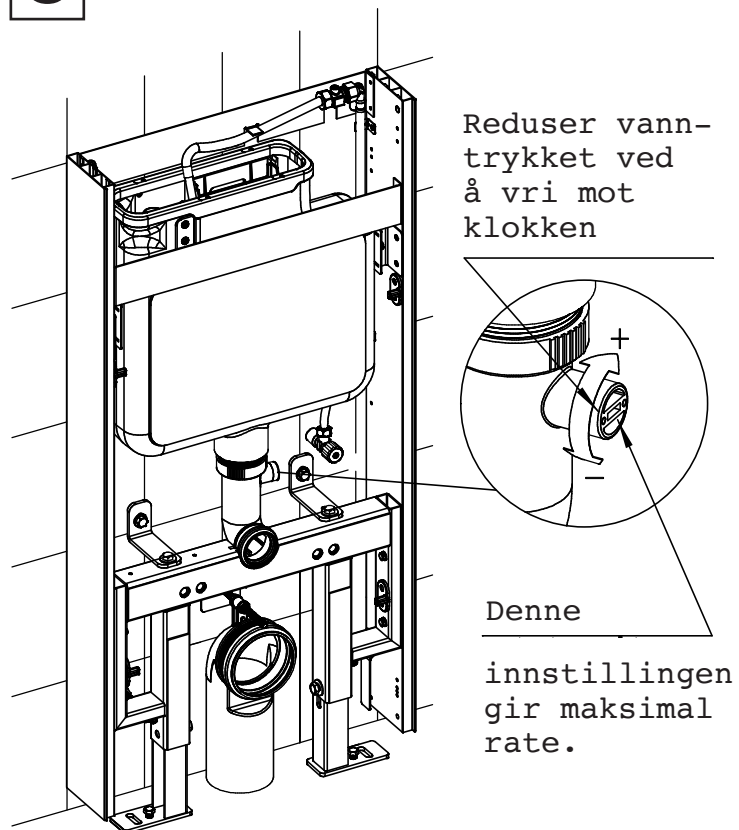


Det er fire trinn for justerbar skyllehastighet. En lyd kan høres når du justerer hvert trinn.

Viktig: Du kan ikke justere etter at toalettsskålen er montert!


9 Installer toppdeksel og glass

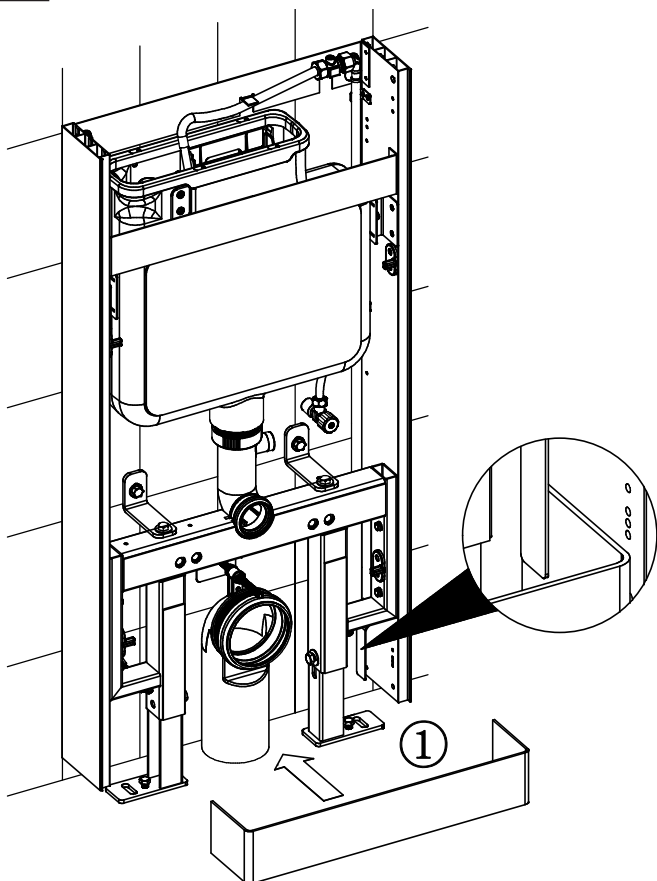


Plasser toppdekselet mot bakvegg

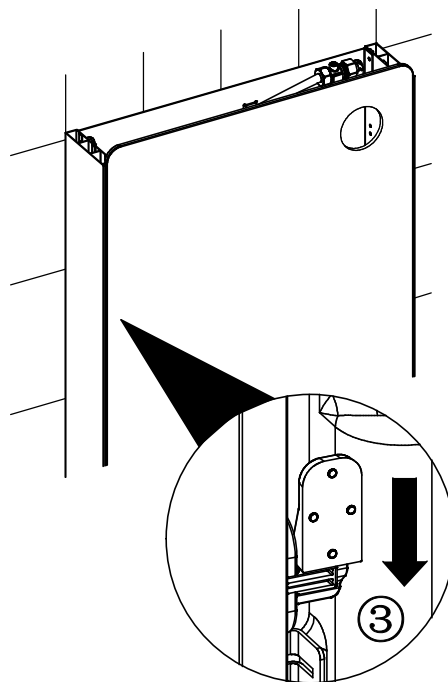


Installer glasspanelet. Sørg for at glasspanelet er nær aluminiumsrammen, og trykk deretter ned panelet til krokene er festet i rammen.

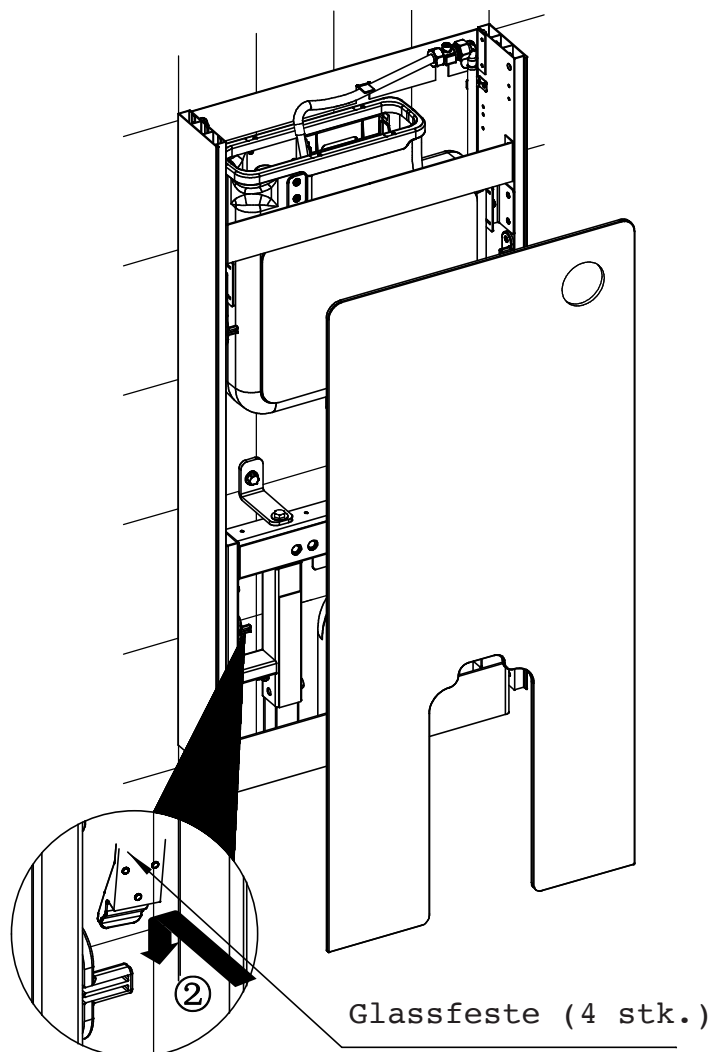


10 Installer luftkontrollknappen

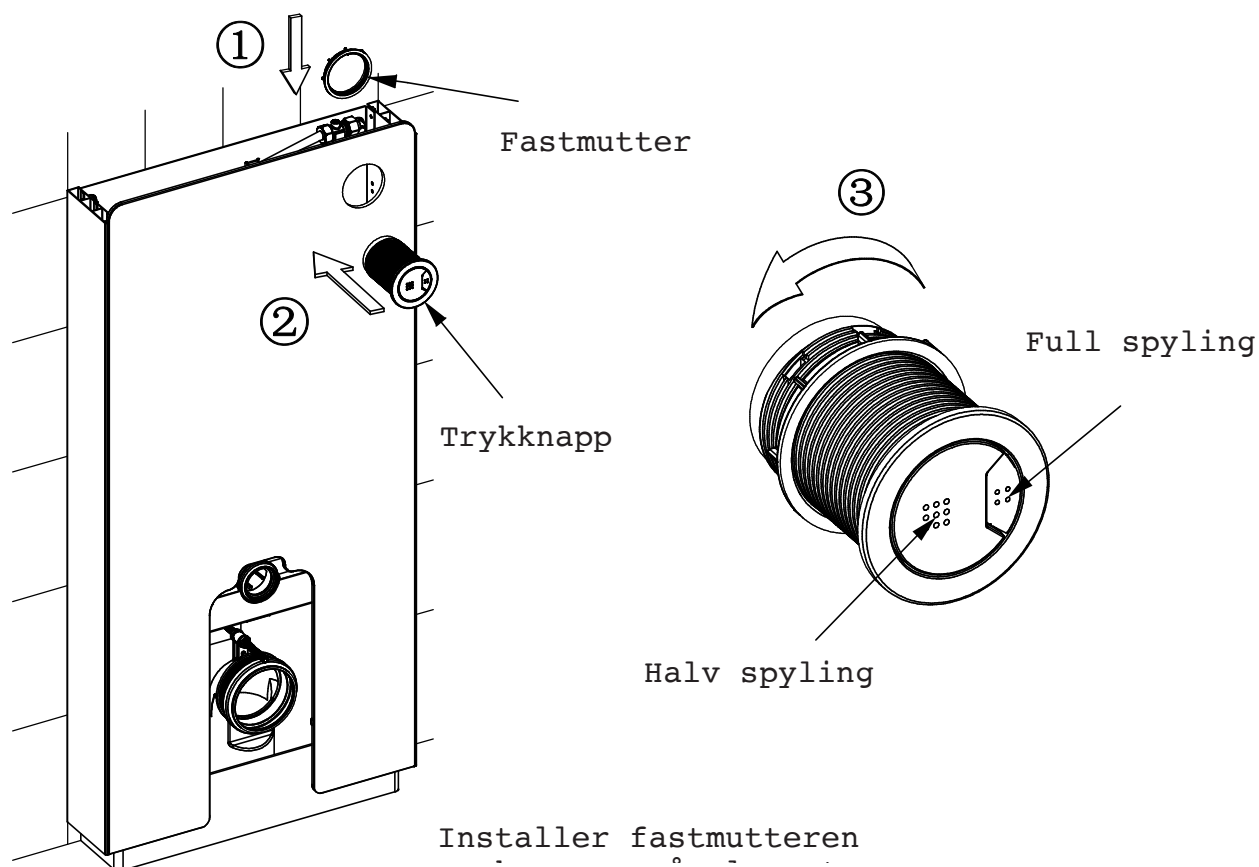



11 Koble til luftrøret

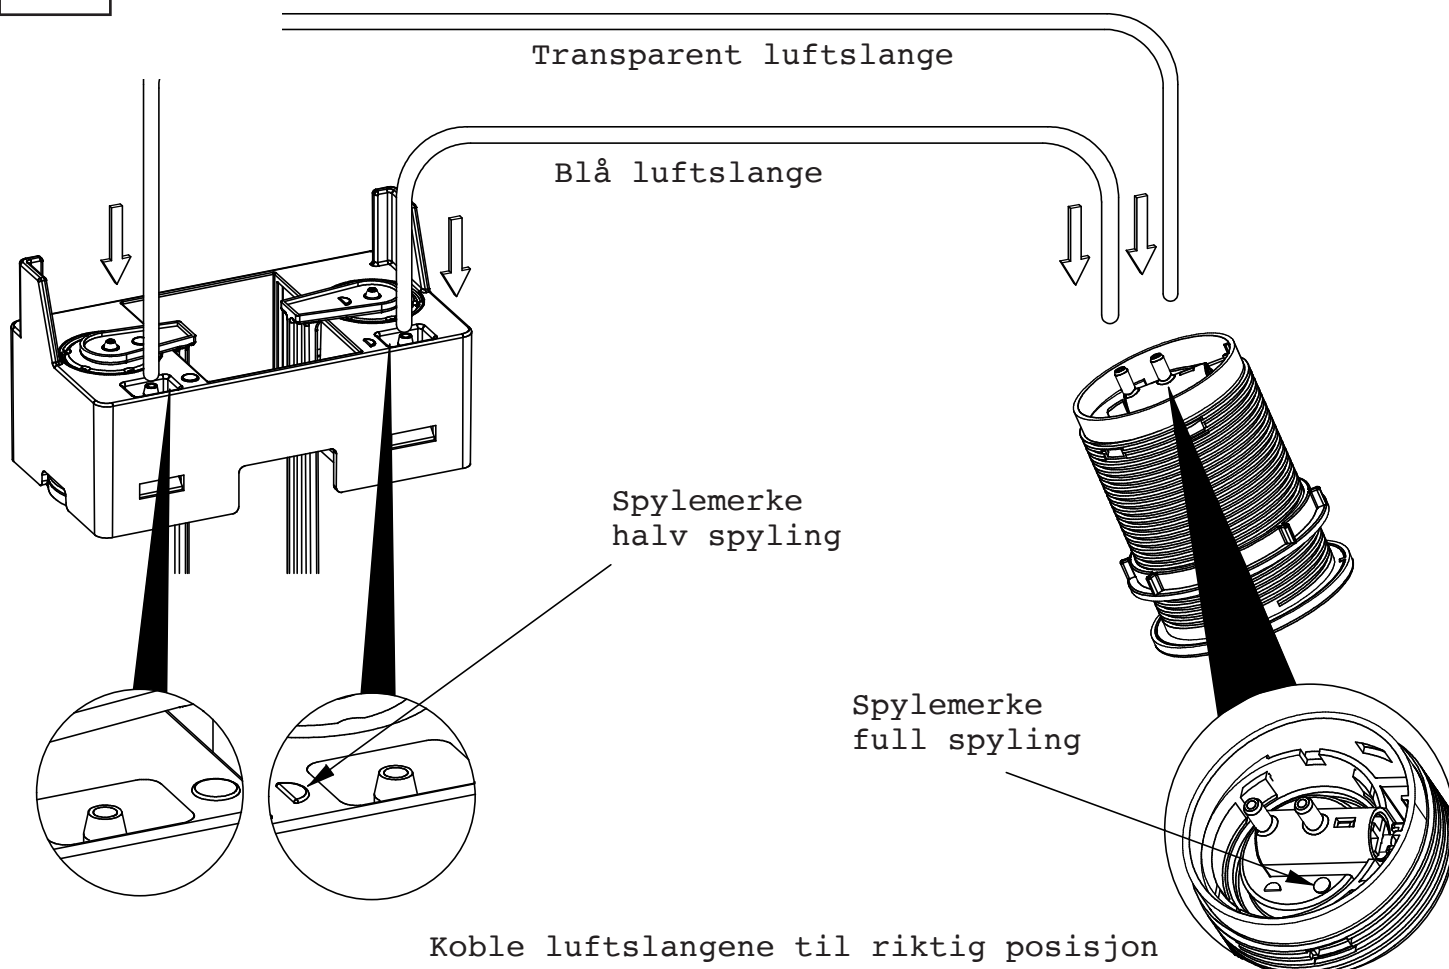


12 Installer toppdekselet

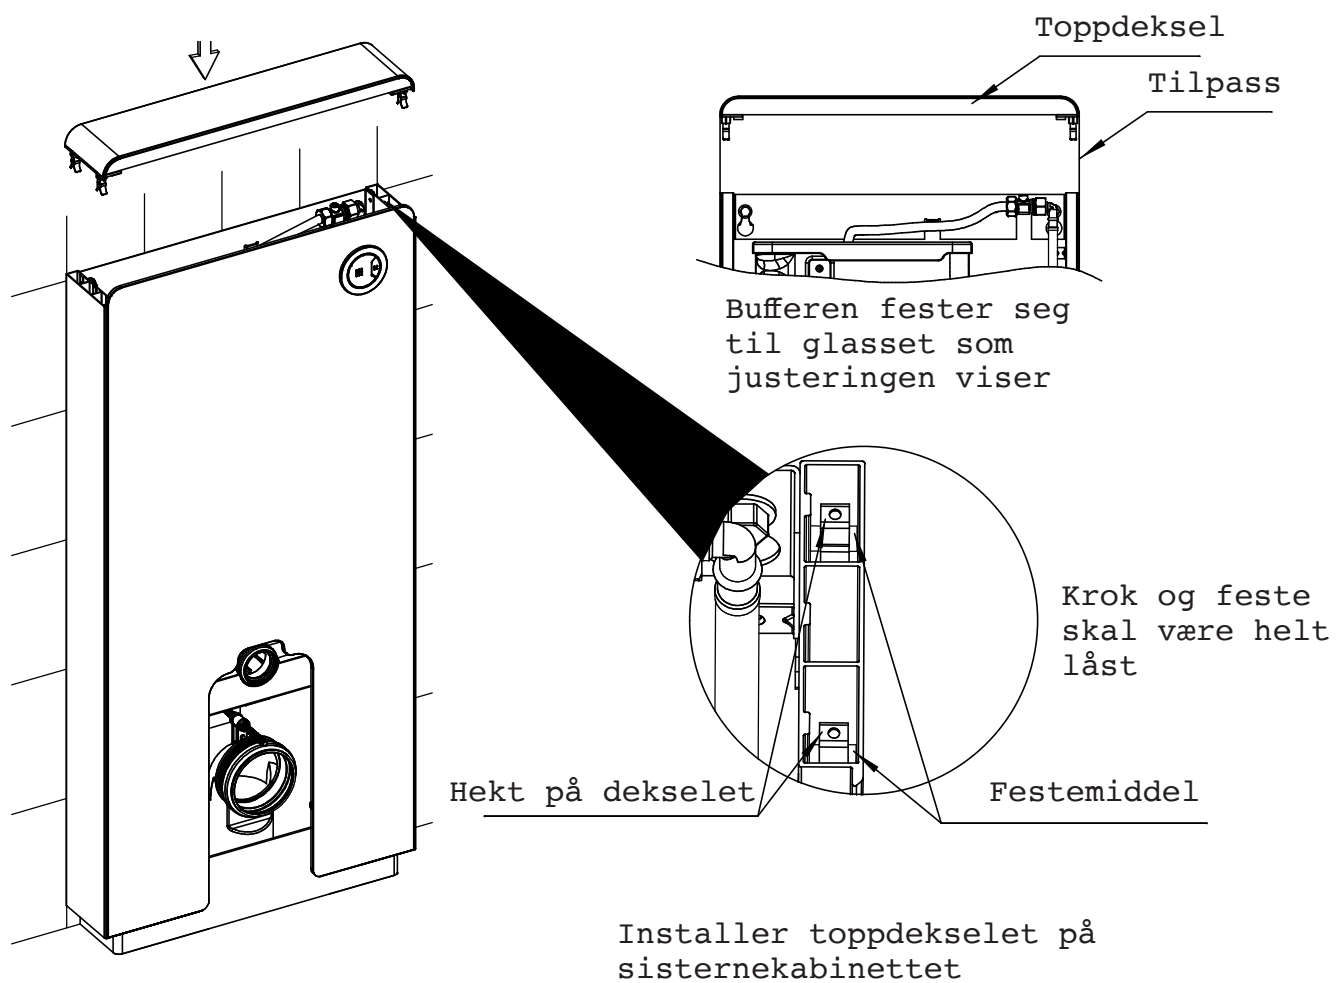



13 Kutt av røret

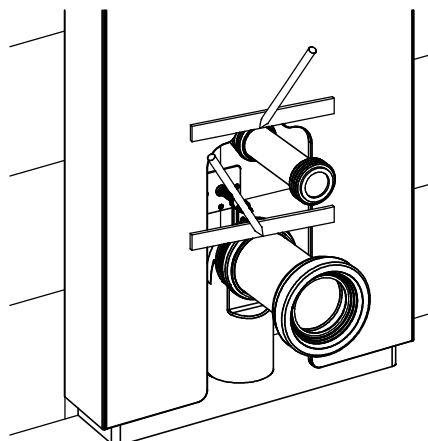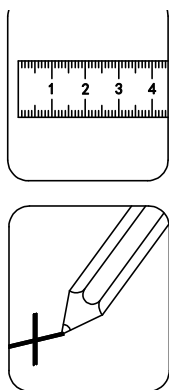


①

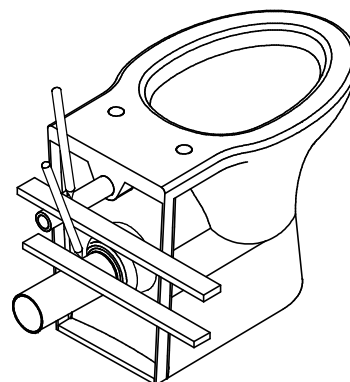



Lag en markering på rør og avløpsrør.

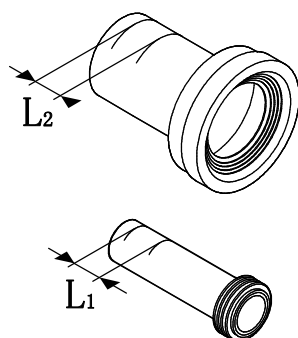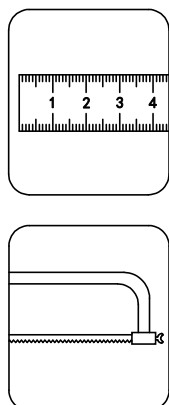


②

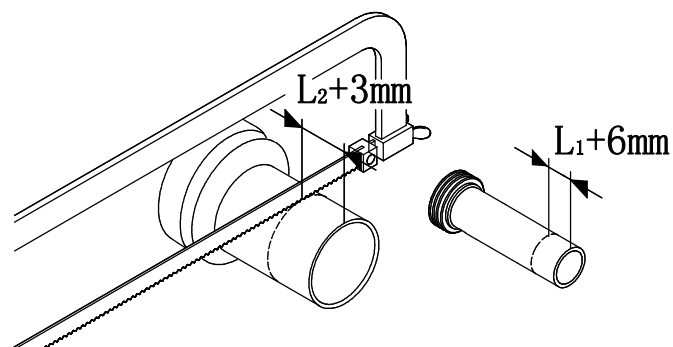


Kutt av spylerrøret og avløpsrøret.

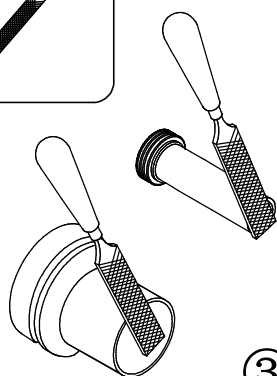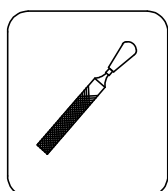

③

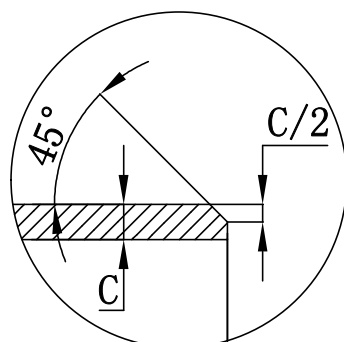


Fil av kantene.

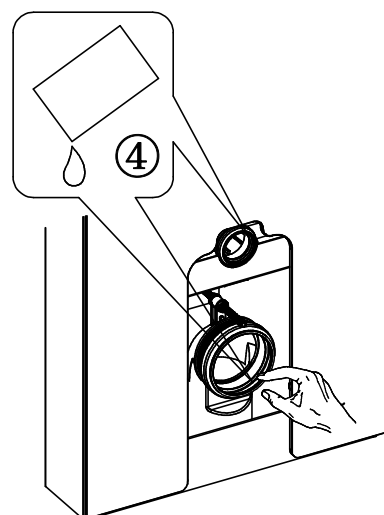


Påfør smøremiddel.


14 Montér toalettet

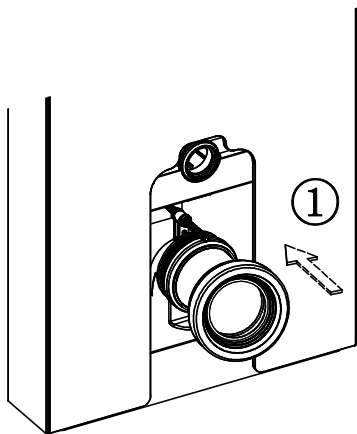

Montér avløpsrøret på sisternen

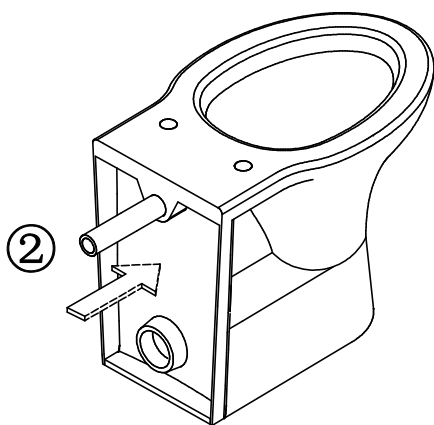


Montér røret på toalettet

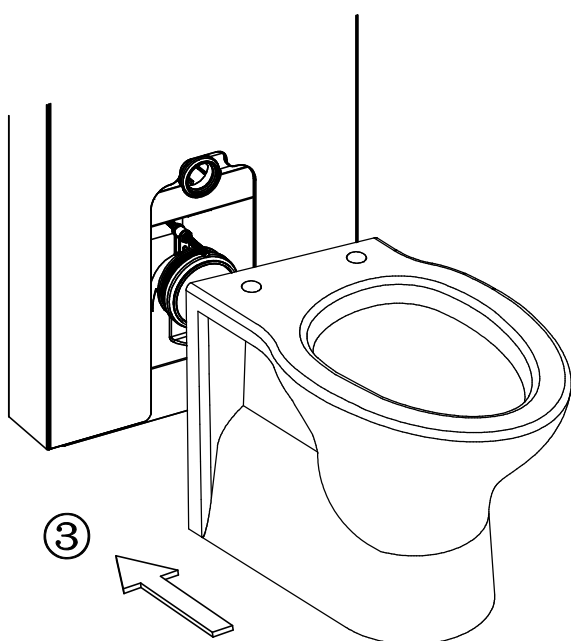

Montér panelet


15 Test spylefunksjonen

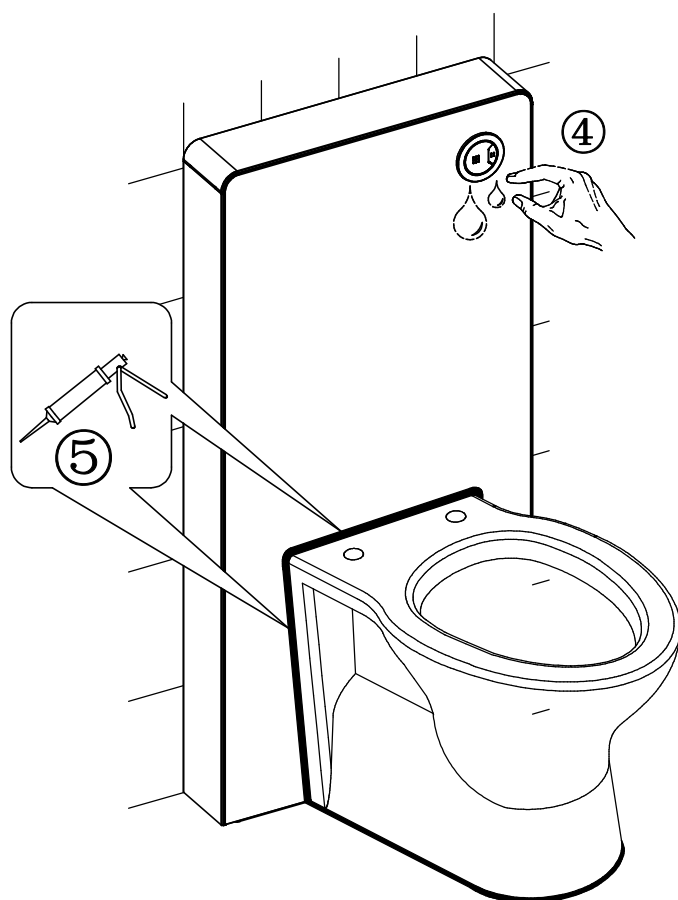


Full- eller halvspytingsfunksjonen testes gjennom induksjonsområdet for hel- eller halvspyling. Til slutt legger du glasslim rundt toalettet (det vil stivne etter 1 dag).

Vedlikehold


1.1. Fjerning av innløpsventil

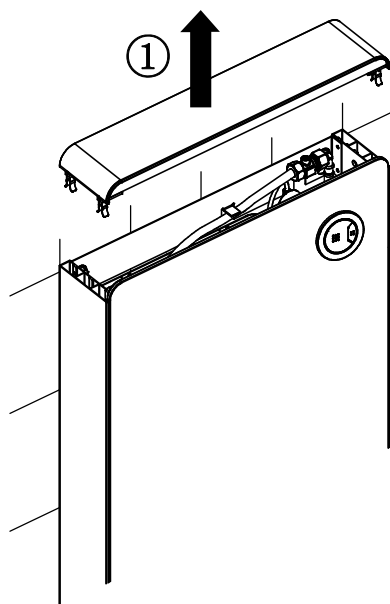


Fjern toppdekselet

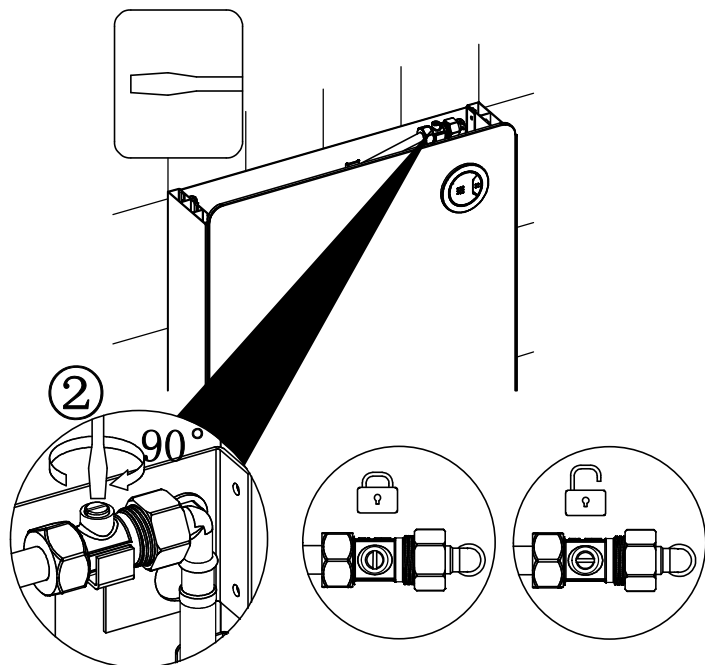

Steng stoppeventilen
på den fleksible slangen

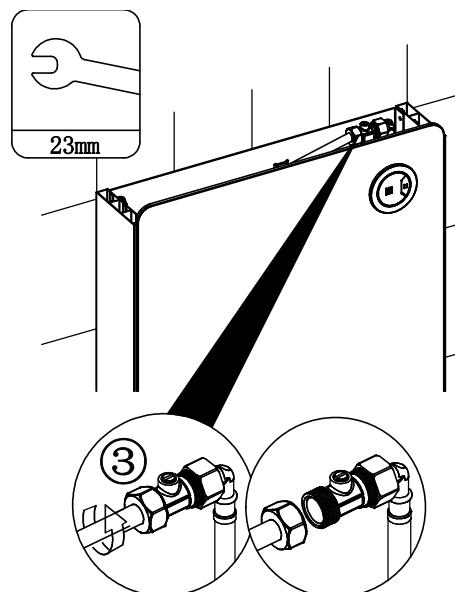


Koble fra slange og ventil


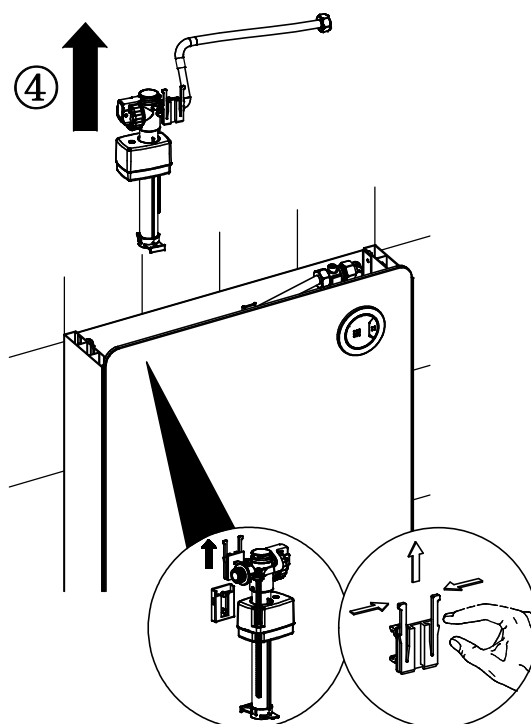


Løsne innløpsventilen


1.2. Justering innløpsventil og rengjøring

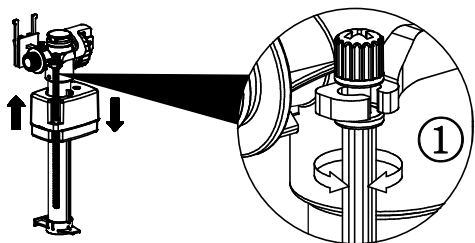

Juster flottøren oppover for å øke volumet, eller nedover for å redusere volumet


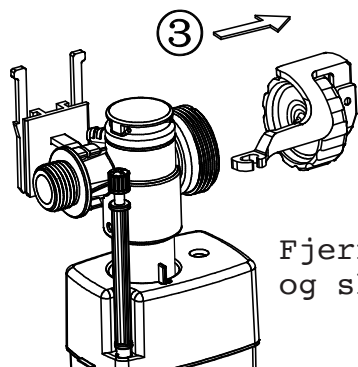
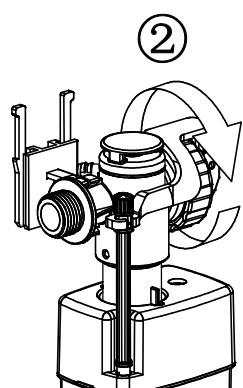


Fjern regulator og skyll


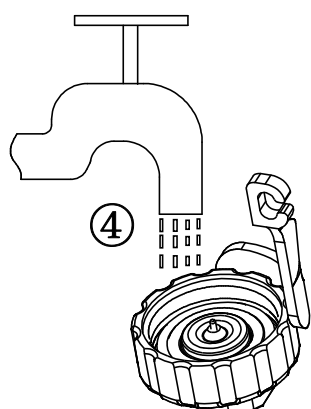


Skyld delene

1.3. Installasjon av innløpsventil

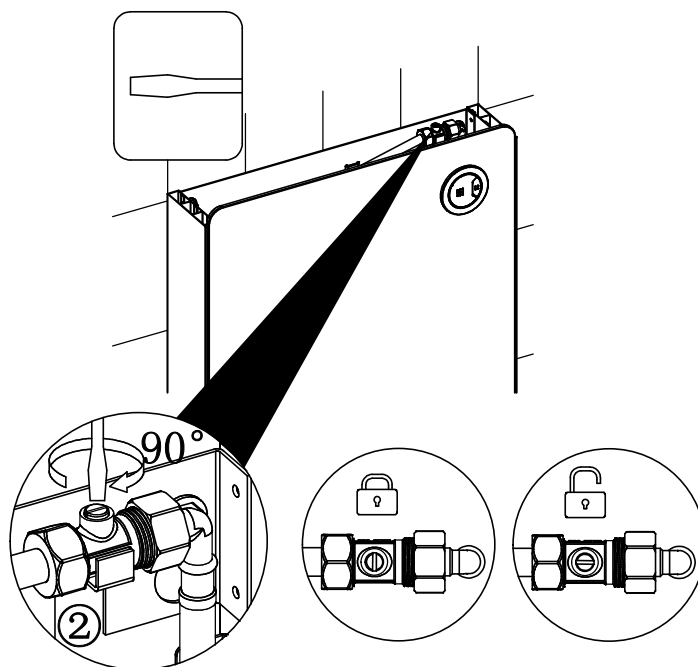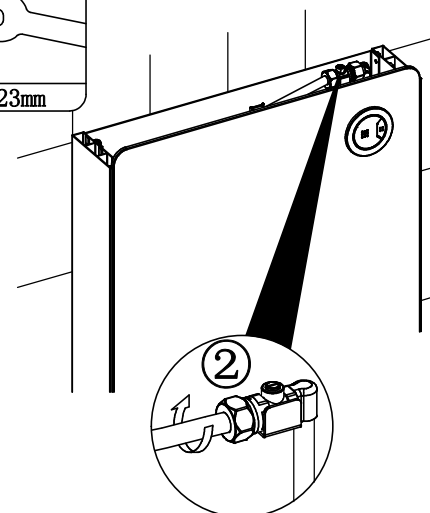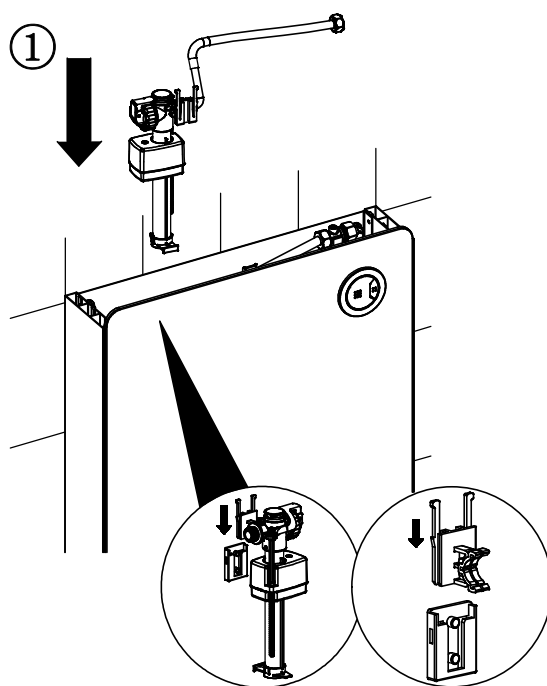


2.1. Fjerning av utløpsventil

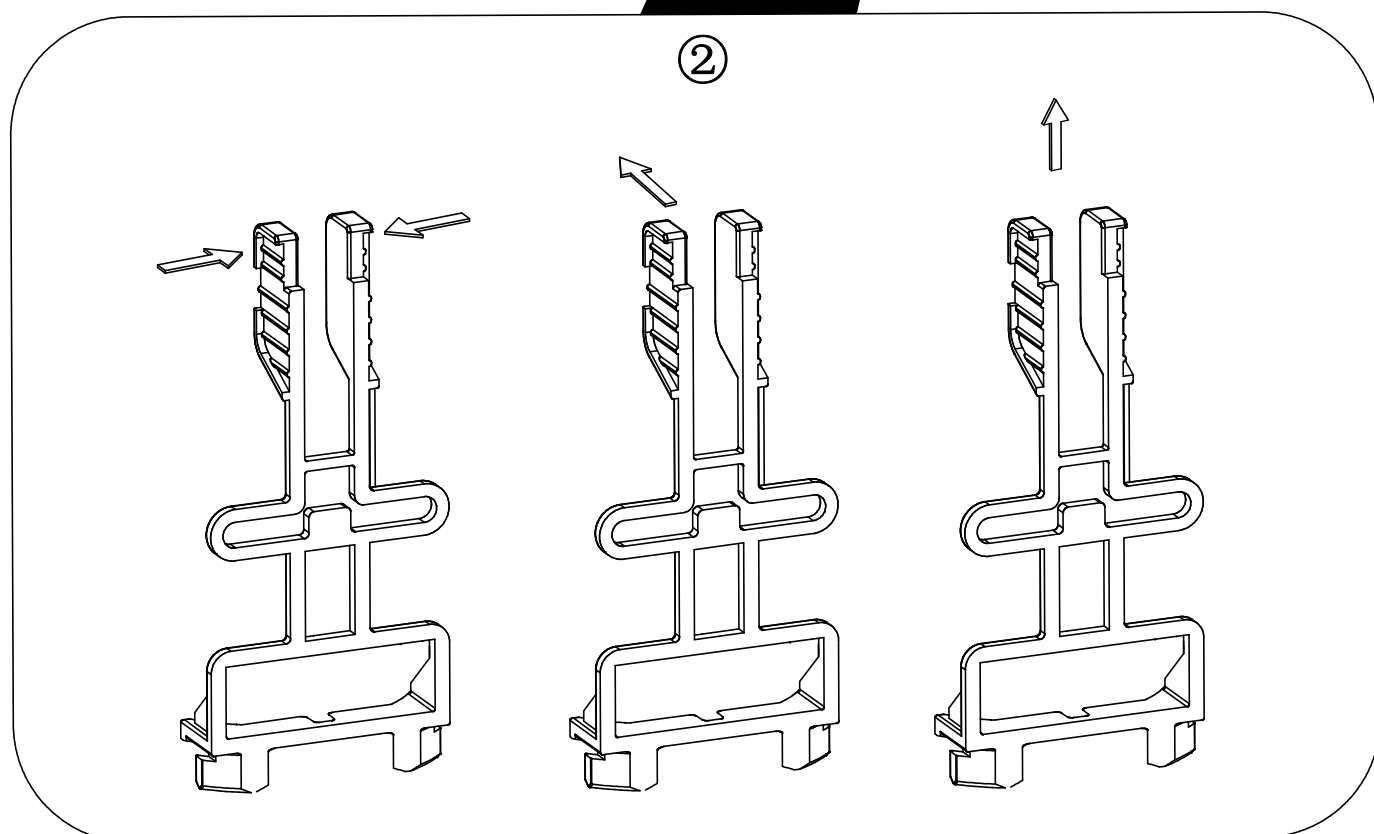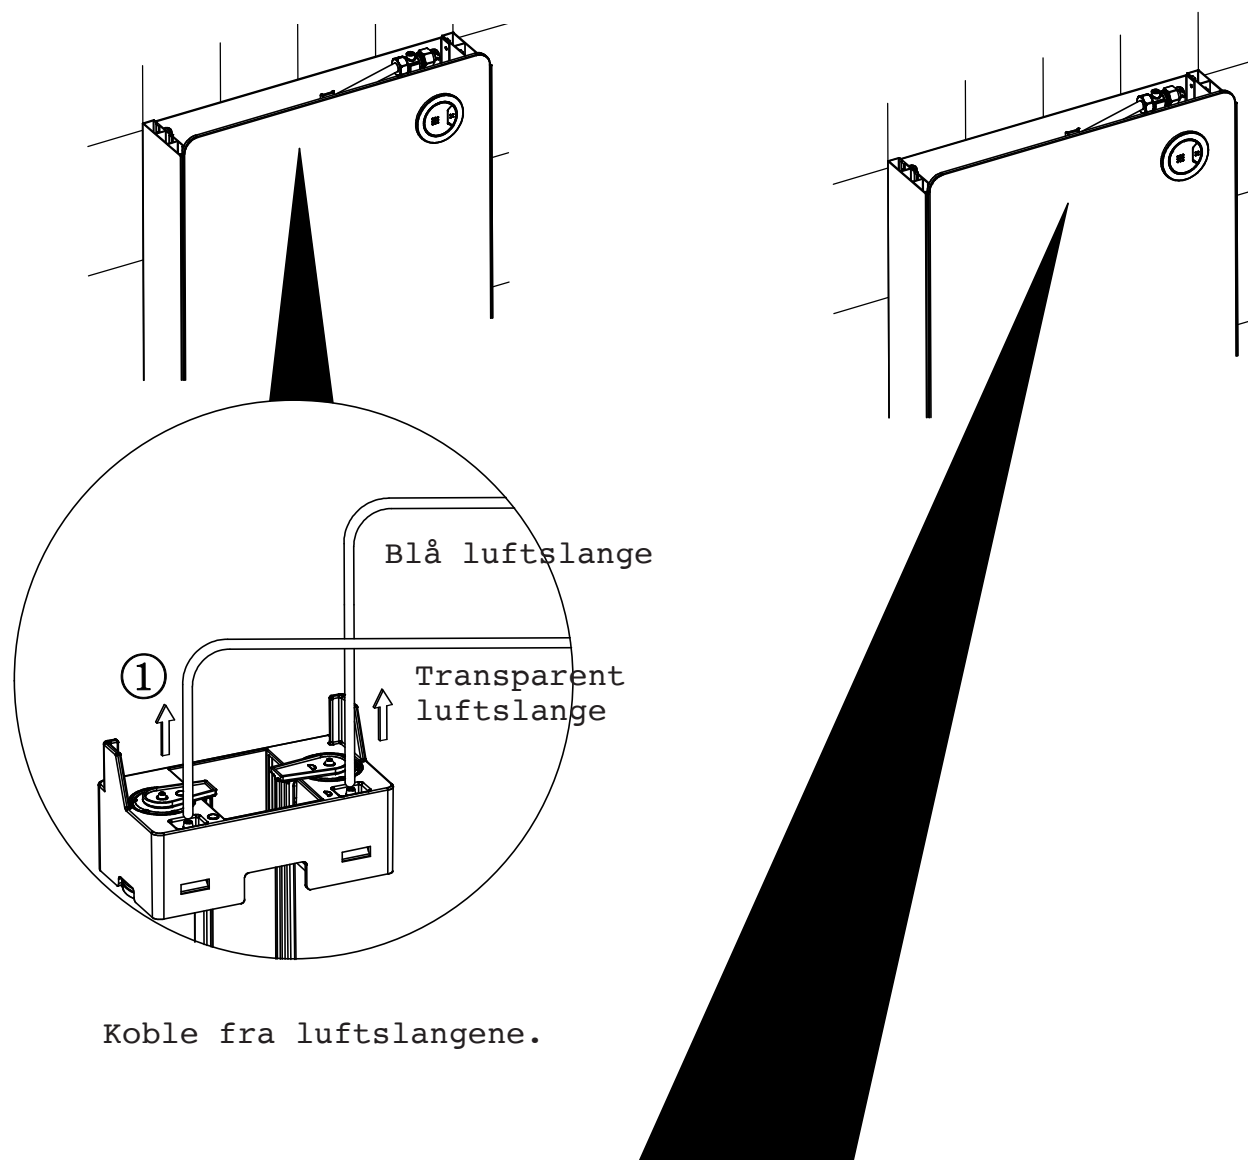



Fjern festebrakett

2.2 Justering av spyleventil, vannmengde og rengjøring


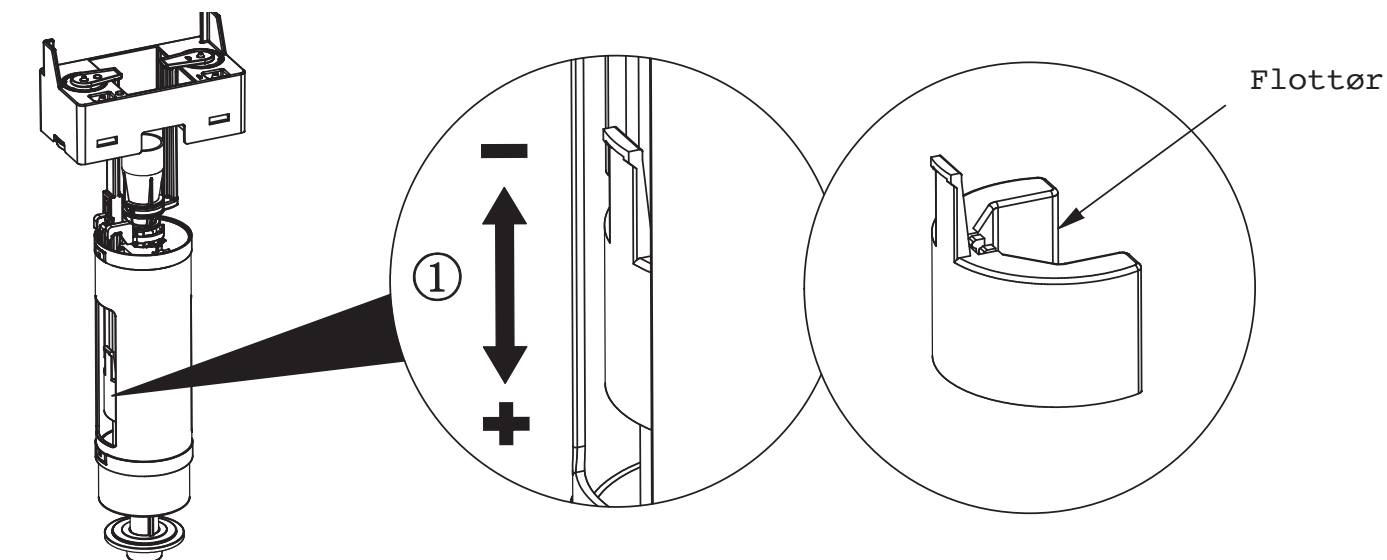


Juster flottøren oppover for å redusere vannmengde eller nedover for å øke vannmengde.

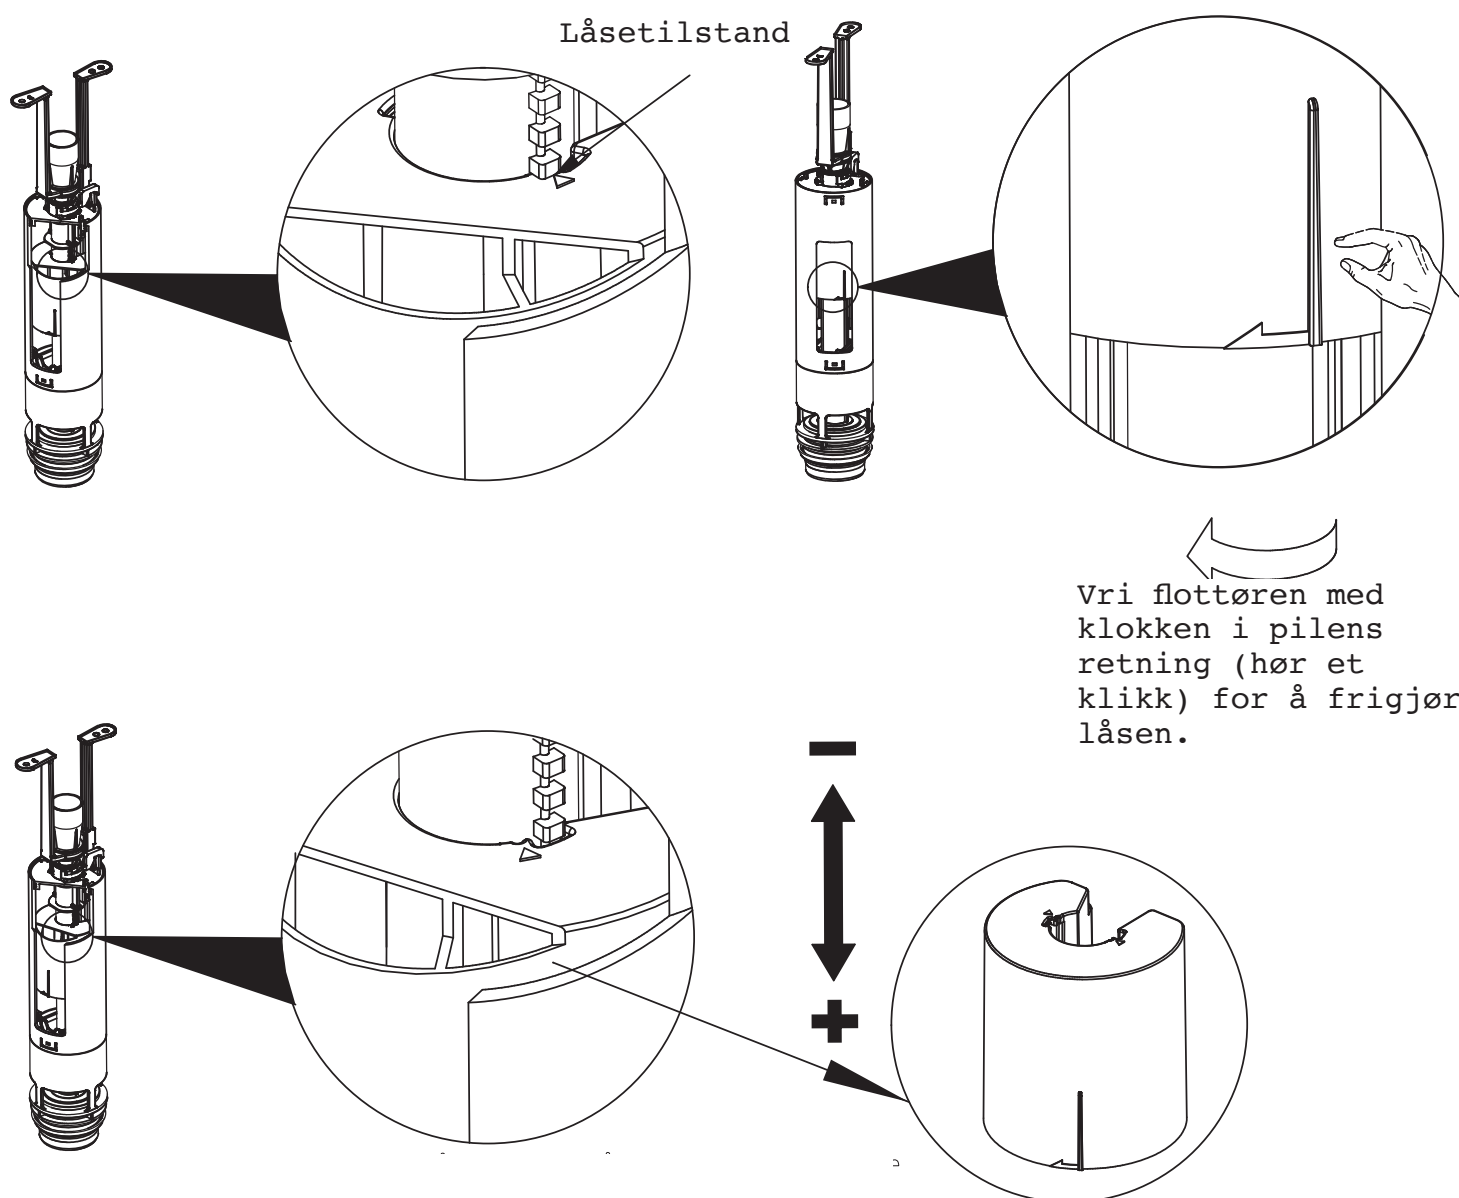


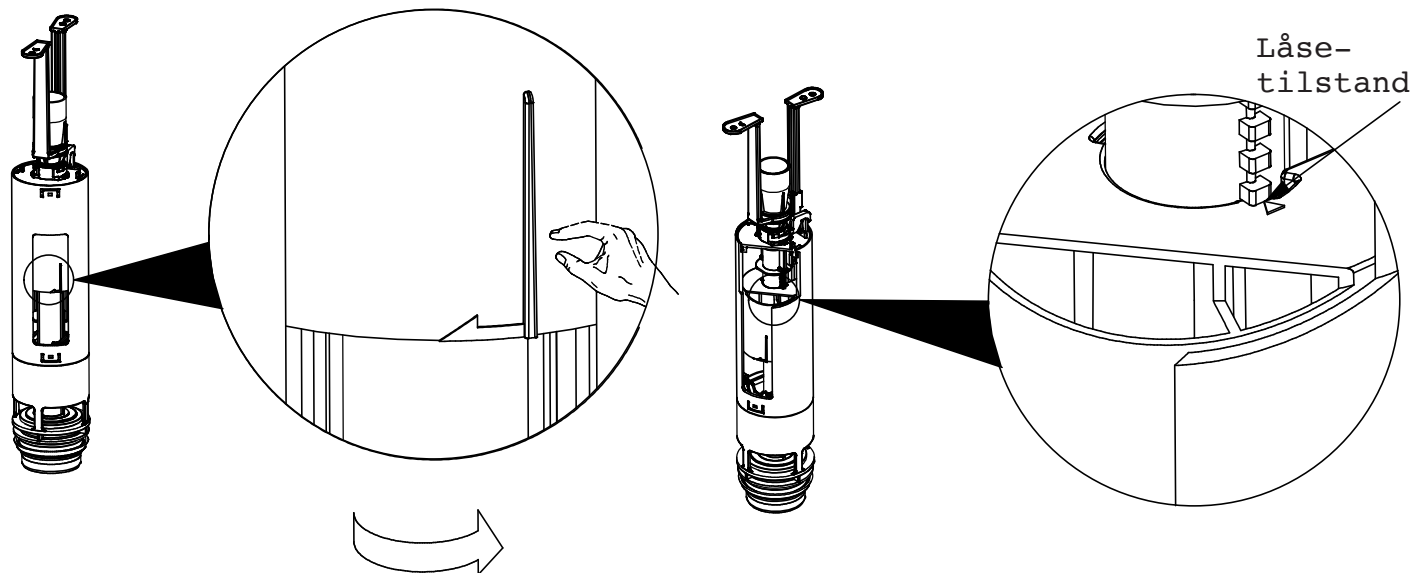


Etter å ha justert posisjonen,
lås ved å vri mot klokken.

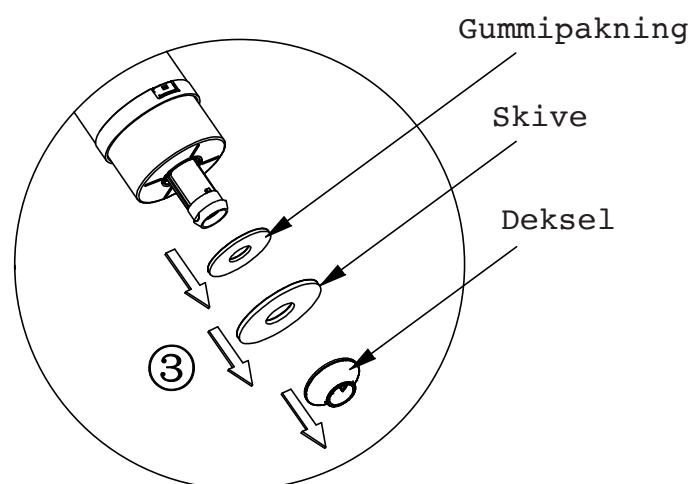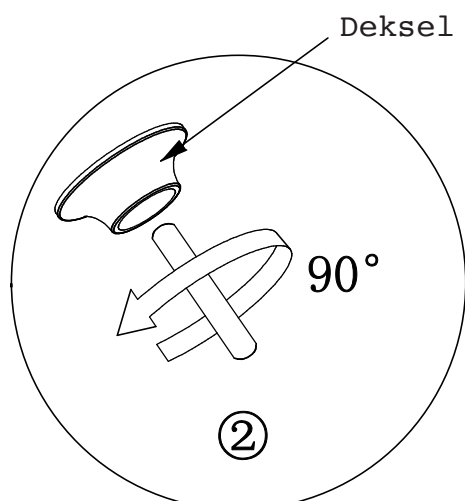

Fjern dekselet, skiven og gummipakningen
ved å rotere dekselet mot klokken 90°

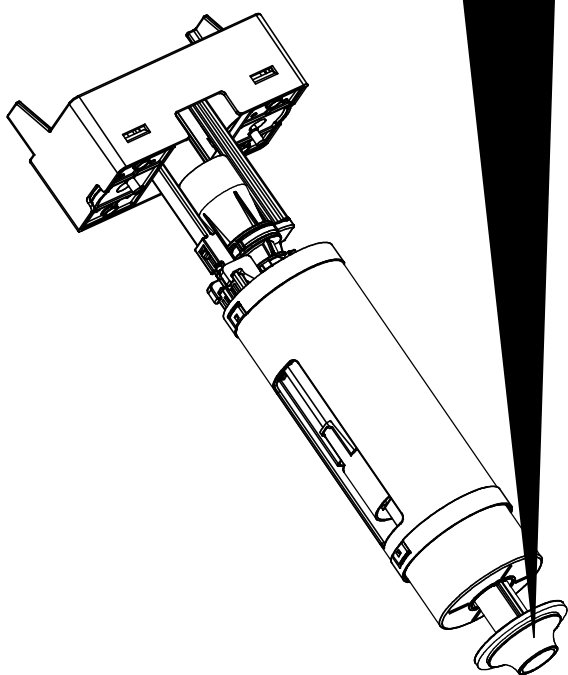

2.3. Installasjon av avløpsventil

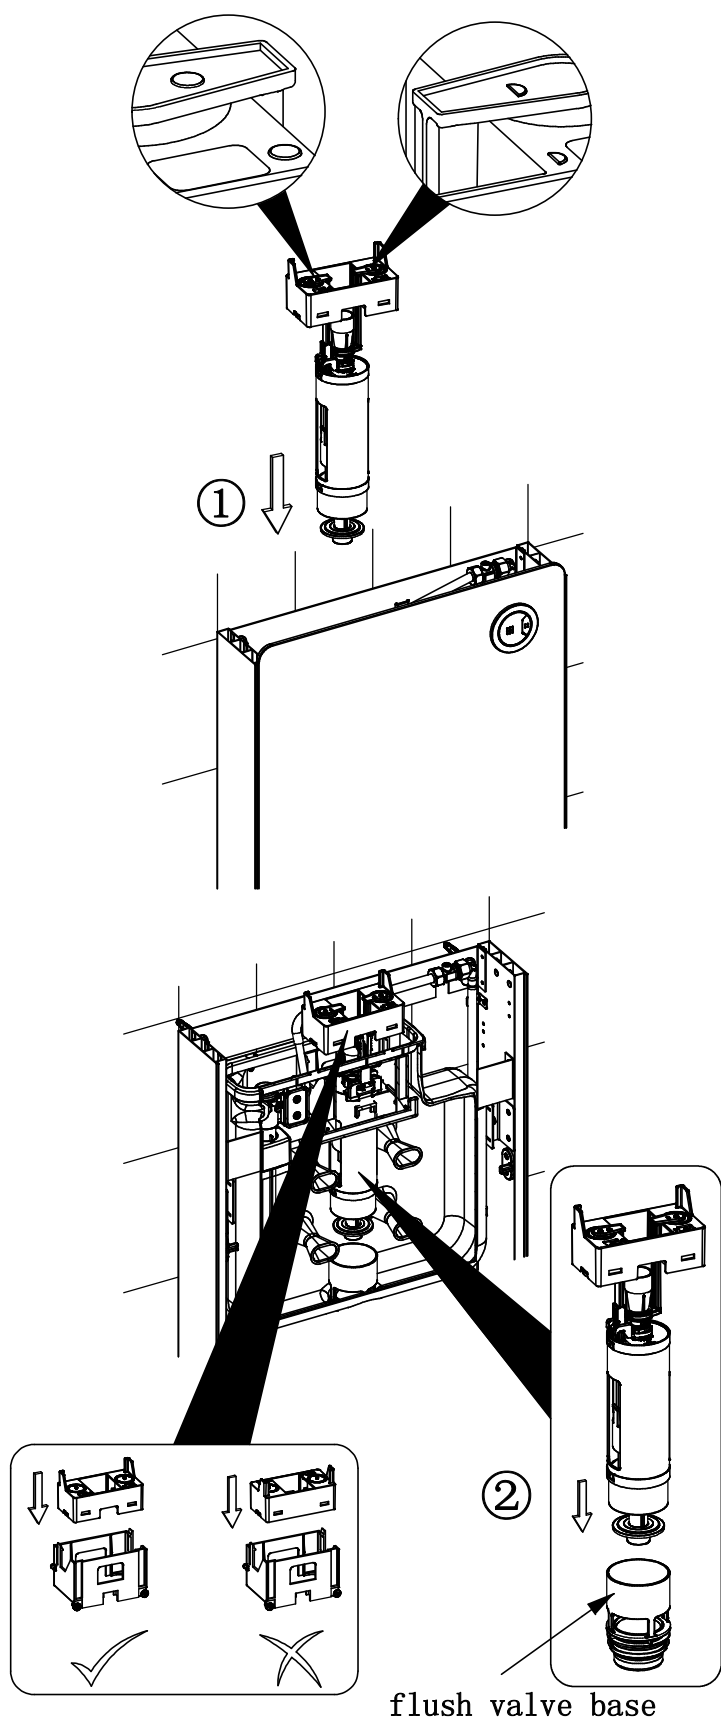

Installer avløpsventilen nedover i systernehuset (Merk: sørg for at utløpsventilens bunn er på linje med utløpsventilens base. Sørg for at utløpsventilen er installert i den viste retningen under installasjonen.

