


1904

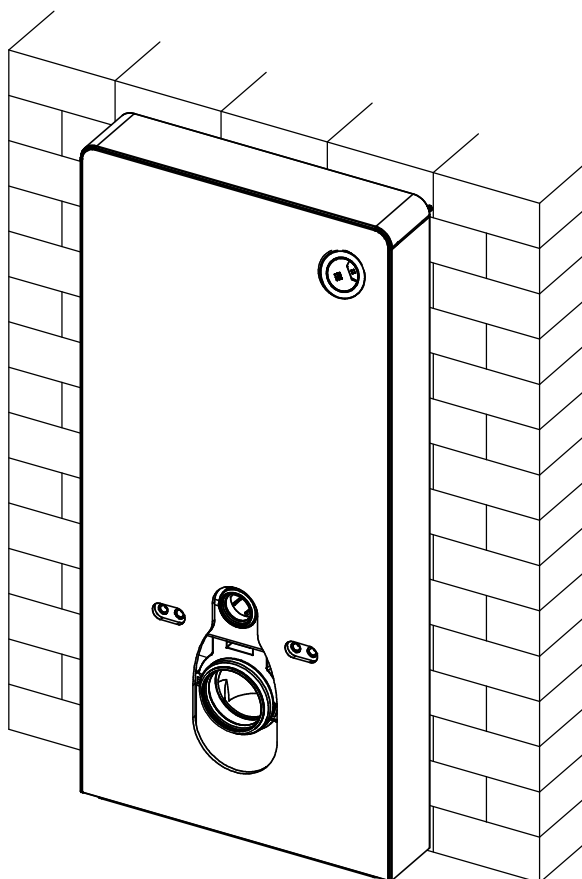

MODELL:



6192172: Sisterne vegghengt trykknapp hvit

6192173: Sisterne vegghengt trykknapp sort


Innhold

Produktliste	2
Tekniske spesifikasjoner	4
Teknisk tegning, inn- & avløpssystem	5
Installasjon av sistene	6
Vedlikehold	20


Produktliste

Vareliste	Navn	Spesifikasjon	Antall	Vareliste	Navn	Spesifikasjon	Antall
	Gummi-pakning		1		Skrue	ST6.8*67	4
	Skifterør	20 mm	1		Skive	Ø8.5*2.0	2
	Skifterør	50 mm (Valgfri. Medfølger ikke.)	1		M12 bolt		2
	Pakning	Ø110	1		M12 mutter		2
	Rett avløpsrør		1		Stor skive	Ø32.5*2.5	2
	Pakning		1		Gummihylse		2
	Spyleluft-slange	Hvit	1		Dekoratив bunnkopp		2
	Halv spyleluft-slange	Blå	1		Dekoratив kopp		2
	Skum-beskyttelse		1		PP skive T2	Ø40*2	4
	Skyl rubber-pakning		1		PP skive T1	Ø40*1	4
	Rør		1		Veggkontakt		2
	Pakning	Ø60	1		M8 skrue	M8*12	2
	Ekspansjons-mutter	10*50	4		Skive	Ø22*1.5	2

Produktliste

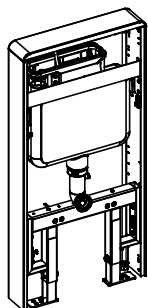

Ramme

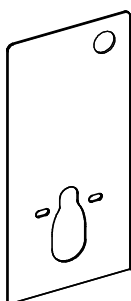

Glass panel




Luftkontrollknapp




Utløpsventil



Tilløpsrør
(Justerbar hastighet)



Omspunnet slange
1000mm V1/2" x R1/2"



Omspunnet slange
290mm V1/2" x R1/2"



Festebrakett




Stoppekran



Deksel



Innløpsventil





Skumbeskyttelse

Teknisk spesifikasjon

Navn	Sisterne med trykknapp for vegghengt toalett	
Modell	6192172 & 6192173	
Tekniske spesifikasjoner	Omgivelsestemperatur	3~40°C
	Tilførselstrykk vann	0.07~0.75MPa
	Temperatur tilførsel vann	4~35°C
	Dimensjon	1004mm X 481mm X 105mm



Teknisk tegning, inn- & avløpssystem


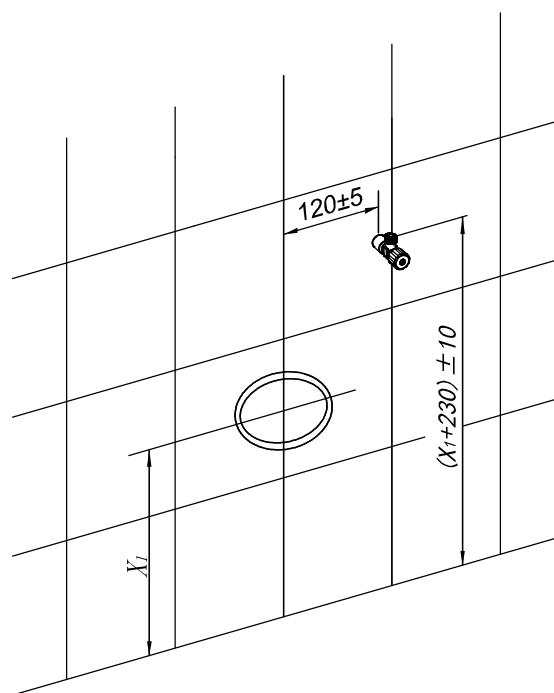
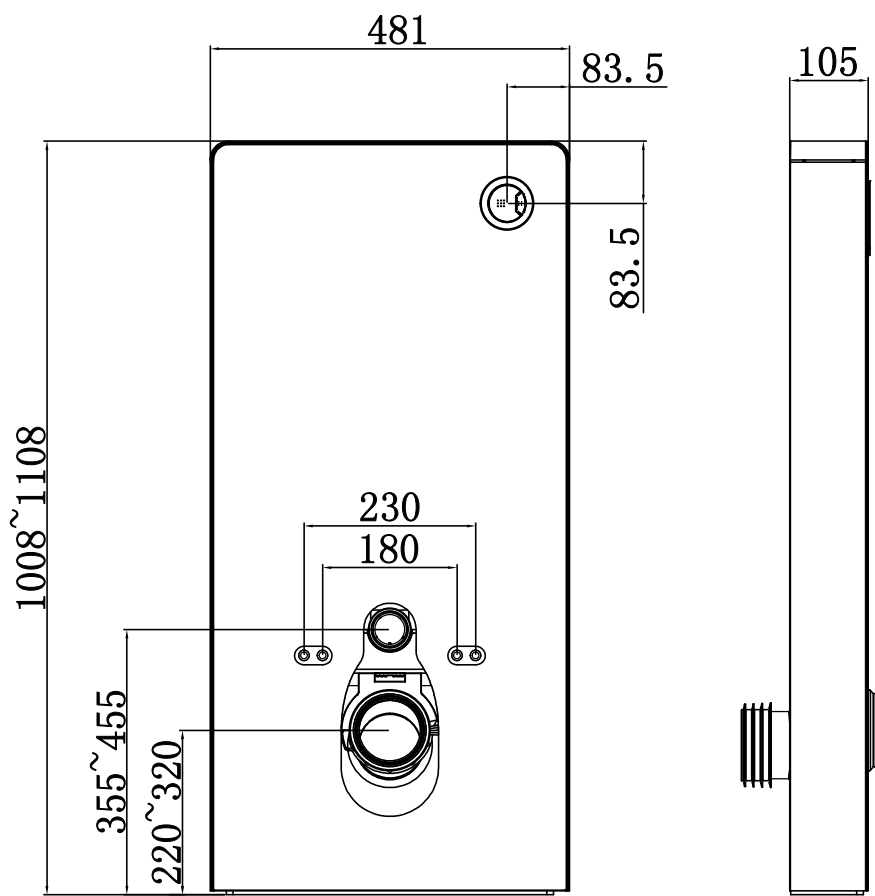





Sisterne installasjon

1

Bestem høyden på toalettet

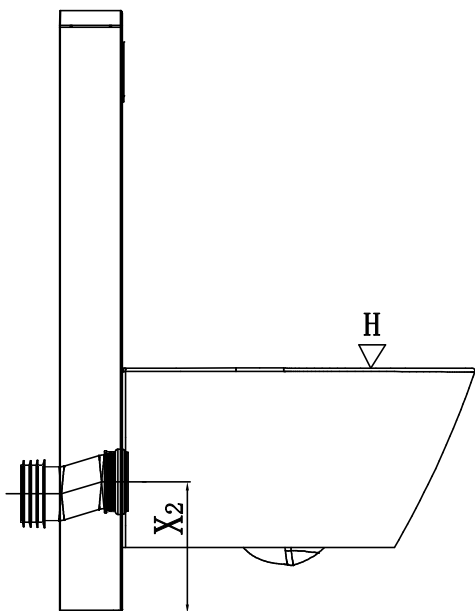
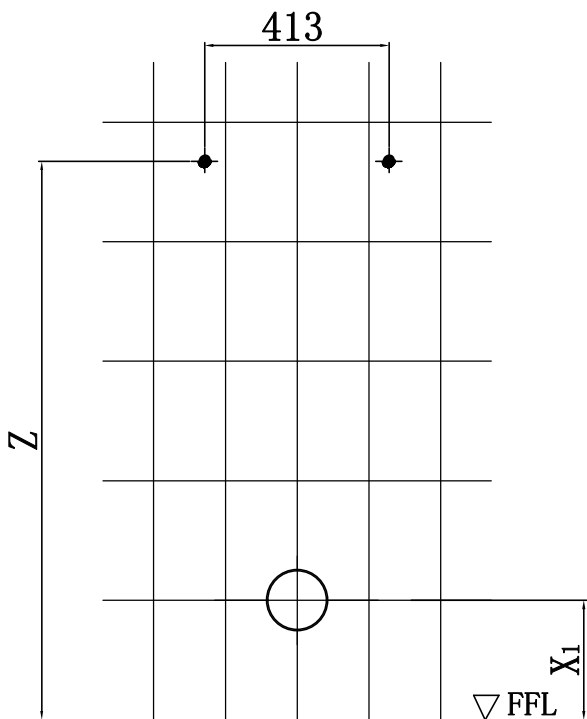


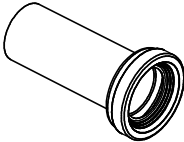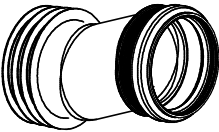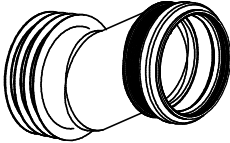X1		X2	Z	H
220		220	951	410 $\pm$ 10
230		230	961	420 $\pm$ 10
240		240	971	430 $\pm$ 10
250		250	981	440 $\pm$ 10
260		260	991	450 $\pm$ 10
270		270	1001	460 $\pm$ 10
280		280	1011	470 $\pm$ 10
290		290	1021	480 $\pm$ 10
200		220	951	410 $\pm$ 10
210		230	961	420 $\pm$ 10
220		240	971	430 $\pm$ 10
230		250	981	440 $\pm$ 10
240		260	991	450 $\pm$ 10
250		270	1001	460 $\pm$ 10
260		280	1011	470 $\pm$ 10
270		290	1021	480 $\pm$ 10
280		300	1031	490 $\pm$ 10
170		220	951	410 $\pm$ 10
180		230	961	420 $\pm$ 10
190		240	971	430 $\pm$ 10
200		250	981	440 $\pm$ 10
210		260	991	450 $\pm$ 10
220		270	1001	460 $\pm$ 10
230		280	1011	470 $\pm$ 10
240		290	1021	480 $\pm$ 10
250		300	1031	490 $\pm$ 10
260		310	1041	500 $\pm$ 10

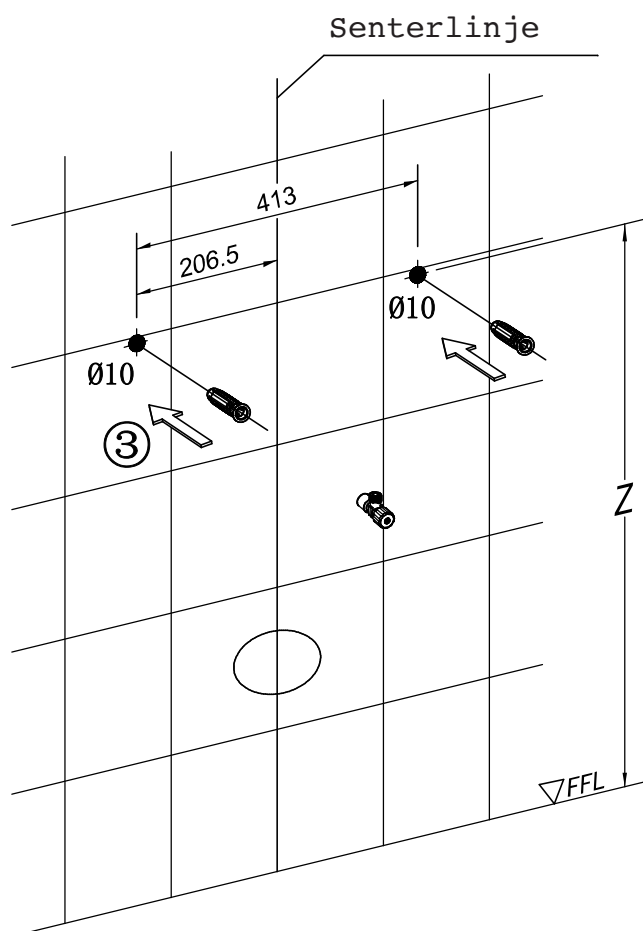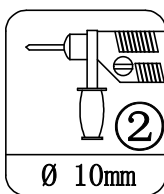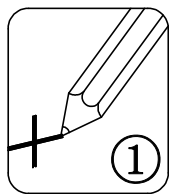2**Marker de to hullene over det vegghengte skapet**

Som bildet viser:


1. Marker senterlinjen på veggen sett i forhold til midten av avløpshullet. Merk deretter to monteringspunkter på veggen.
2. Bor hull på de merkede punktene. Hullenes dybde bør være mer enn lengden på ekspansjonsmutrene.
3. Monter ekspansjonsmutrene.

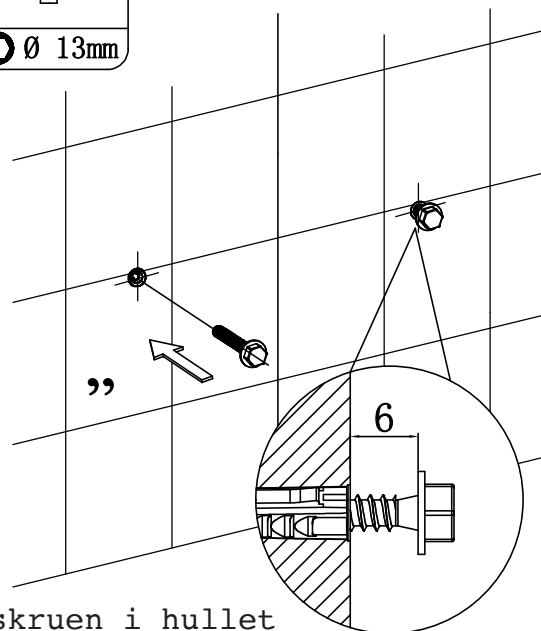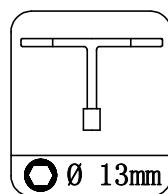


Fest skruen i hullet med en avstand på 6 mm.

3**Juster rammen horisontalt og vertikalt i vater**


① ↑

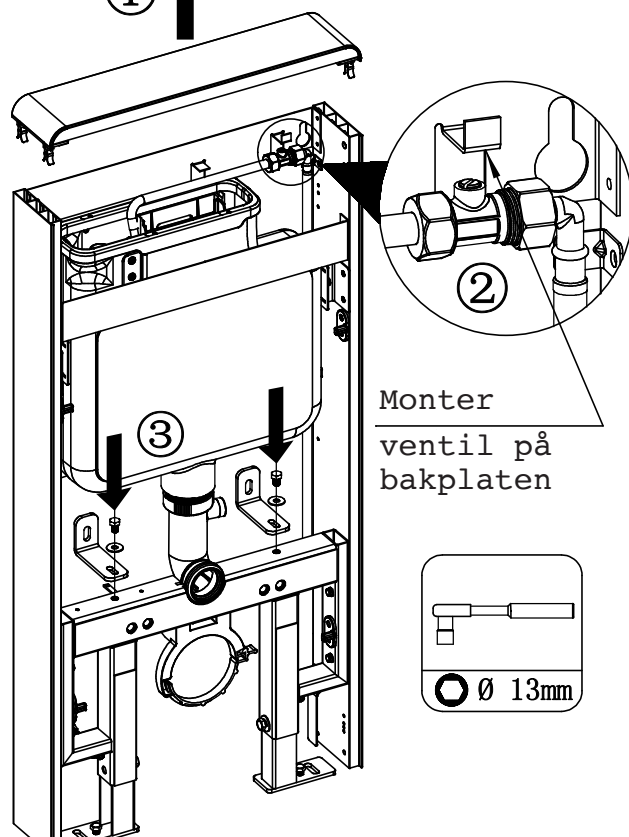



Monter ventil på bakplaten

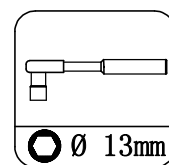



Åpne sisternens toppdeksel, trekk og løs trykkslangen fra kroken. Forlås deretter veggkontakten til rammen.

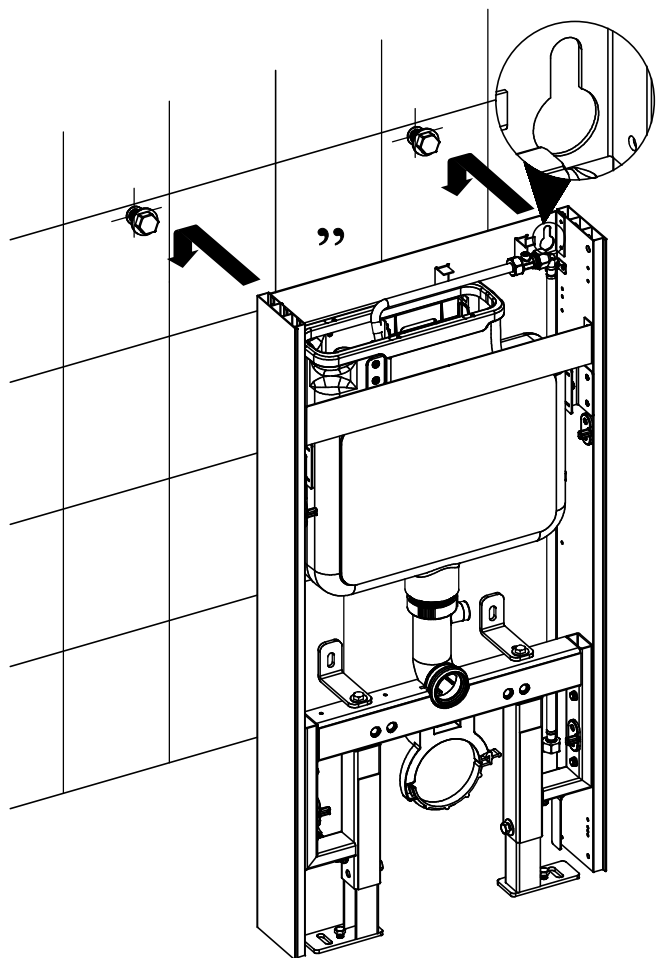




Heng rammen på veggen.

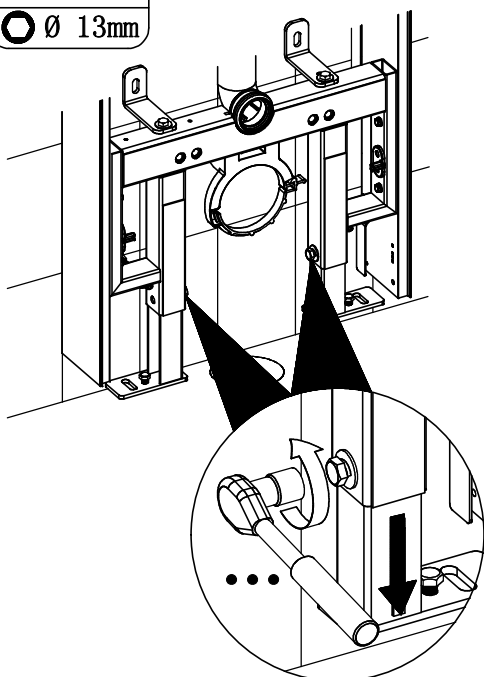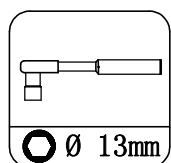


Løsne boltene. Justeringsfoten skal komme i kontakt med gulvet. Lås deretter boltene godt.

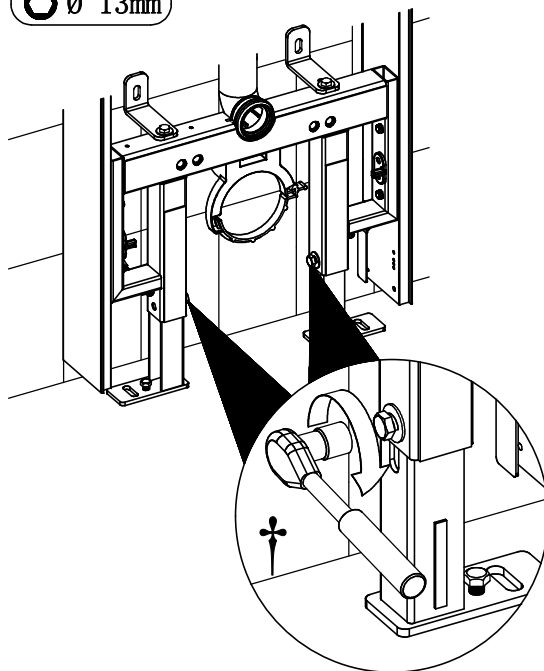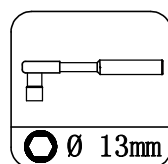


Stram boltene

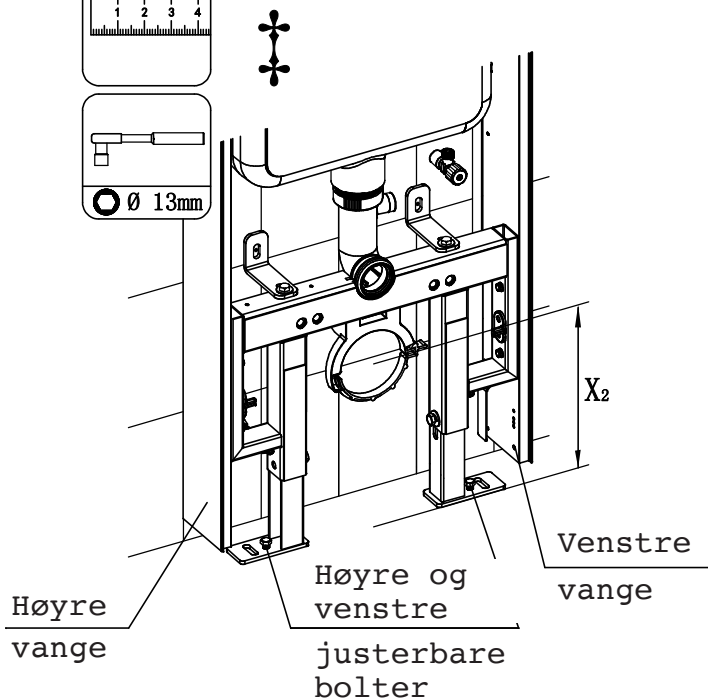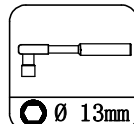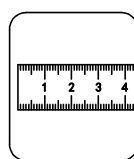


Juster venstre og høyre bolt for å gjøre avstanden mellom midten av klipsen og gulvet ved X2. Sørg for at avstanden fra både venstre og høyre vange til gulv er mer enn 4 mm.

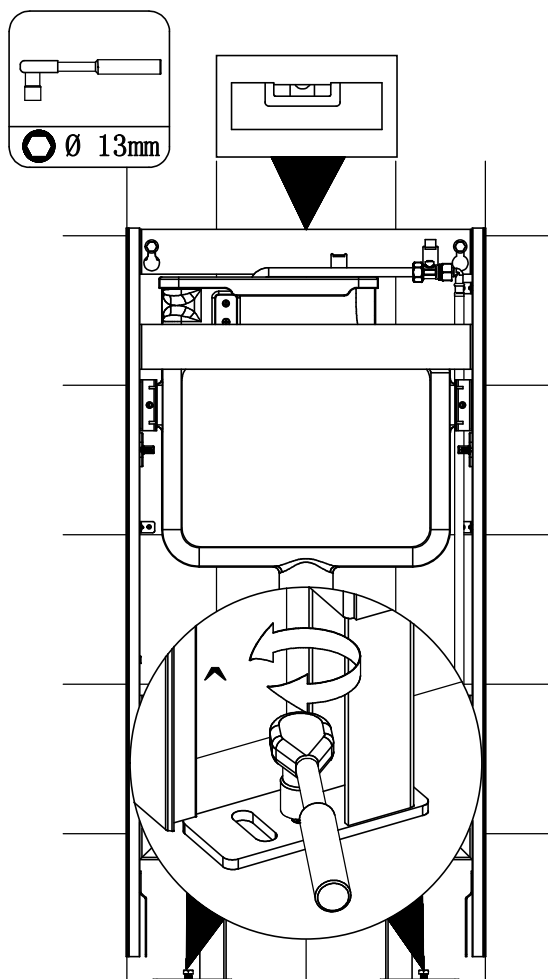

Juster bolten og kontroller at rammen er vertikal.

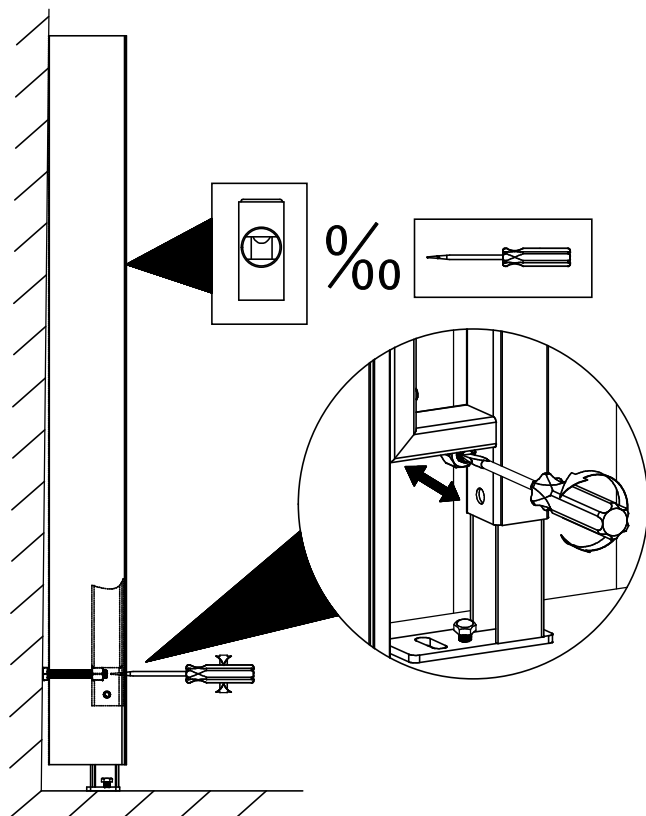


Juster skruen og kontroller at rammen er vertikal.

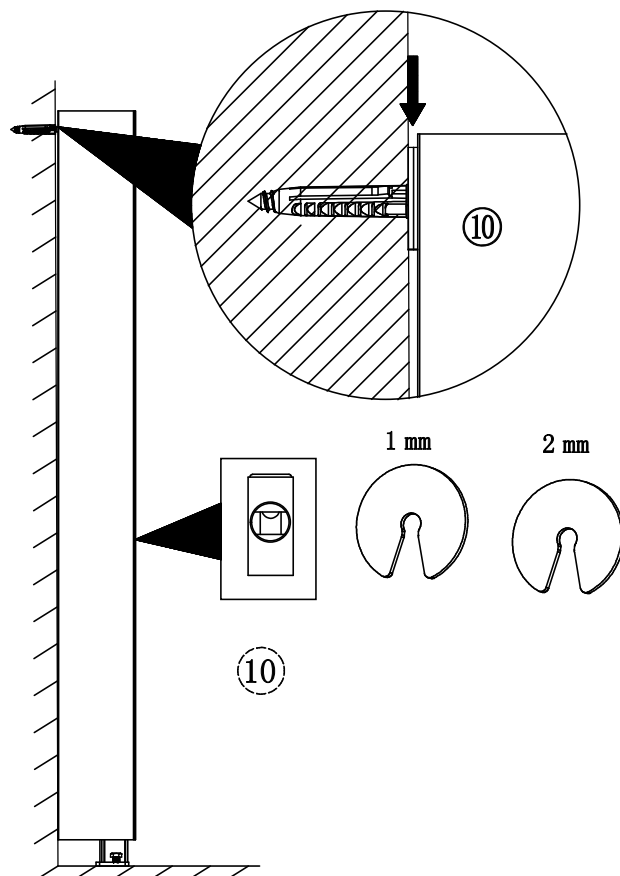


Korrekt økning av PP-skive for å sikre at rammen ikke vipper.


4 Kontroller igjen de to hullene nederst på veggen.

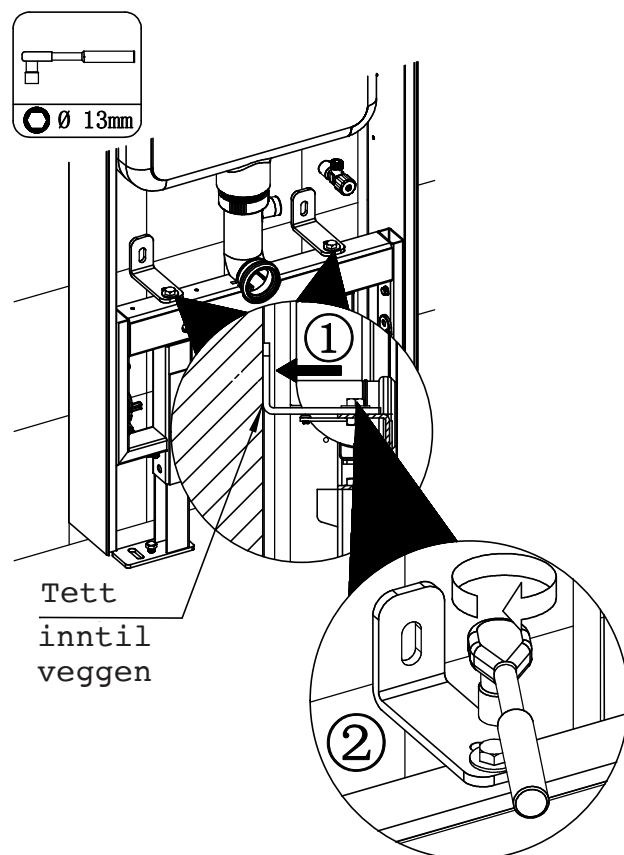



Plasser vinkeljern tett mot veggen og skru deretter boltene godt til.

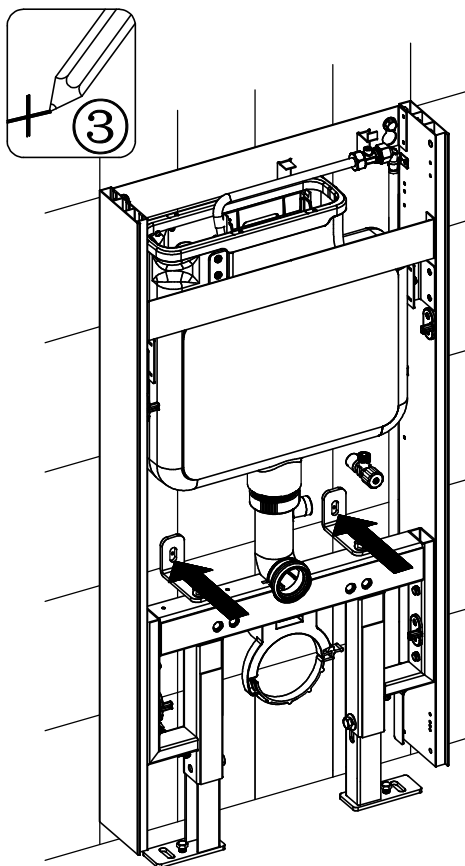

Lag markeringer for de to hullene på veggen.

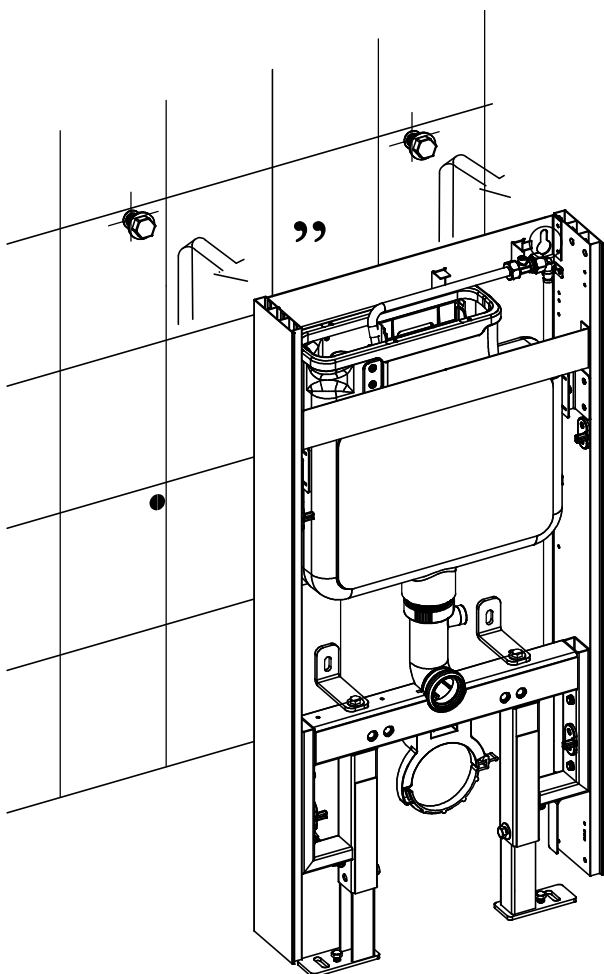


Fjern rammen.




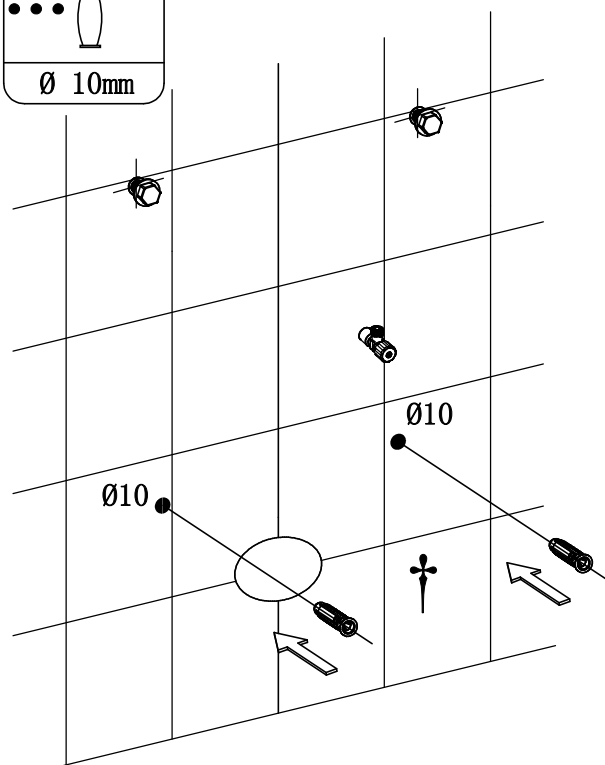
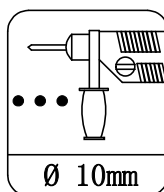


Bor først identiske hull ved de to avmerkede punktene. Sett deretter ekspansjonsmutteren inn i hullene.

5 Installasjon for avløpsrør

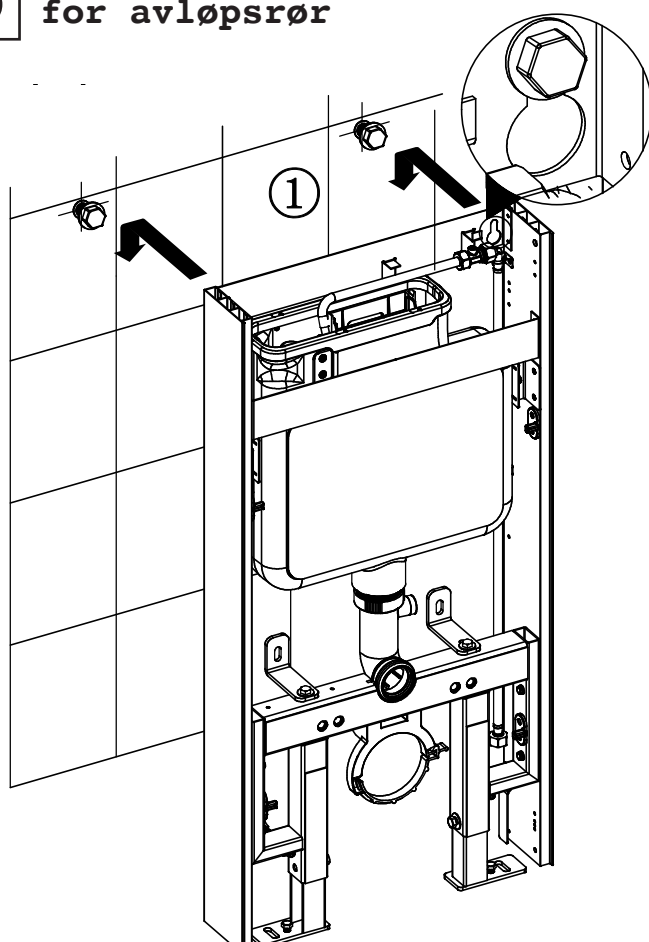



Heng rammen på veggen. Sørg for at den henger tett inntil veggen. 10

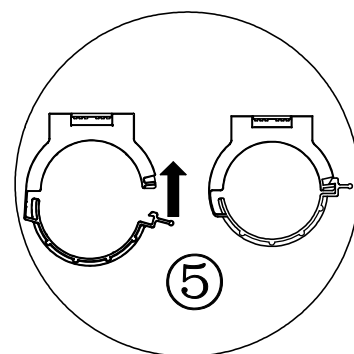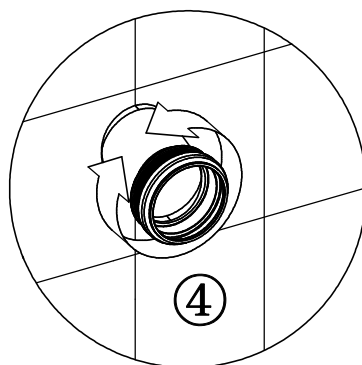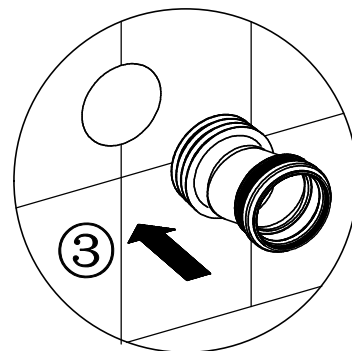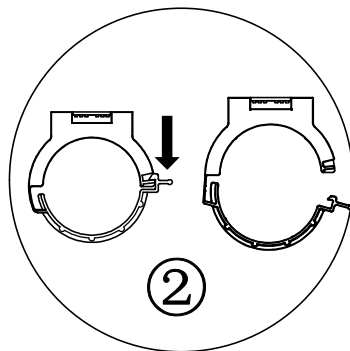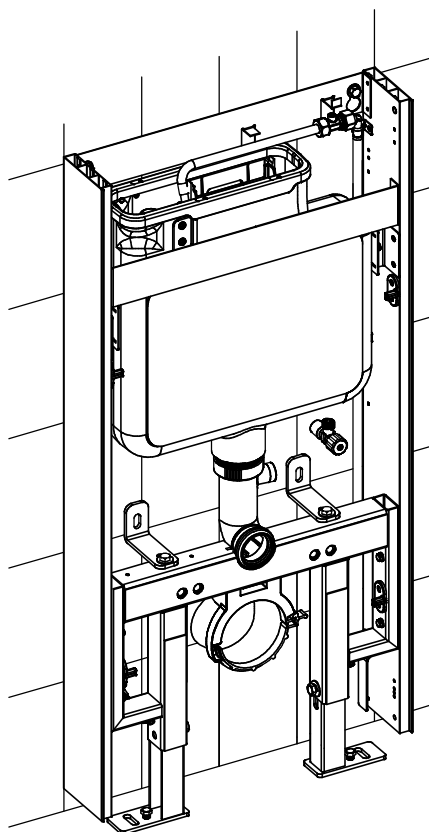



Monter avløpsrøret i vegg og fest det med klemmen. Sørg for at avløpsrøret er riktig montert.

6



Lås rammen og juster gulvstøtten

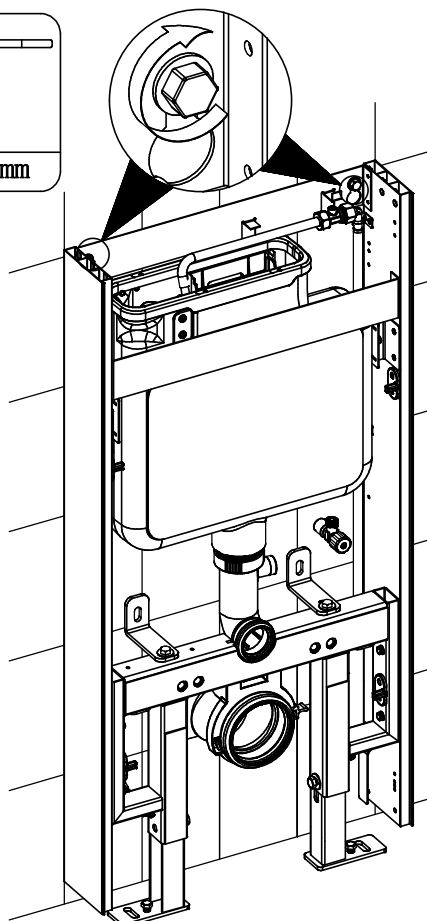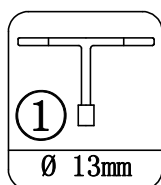



Stram boltene

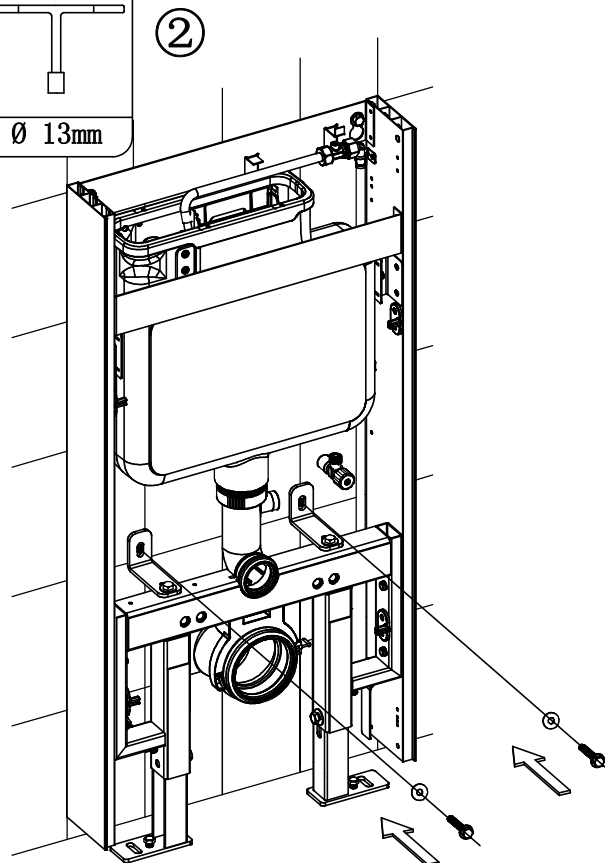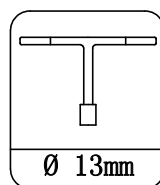



Lås boltene

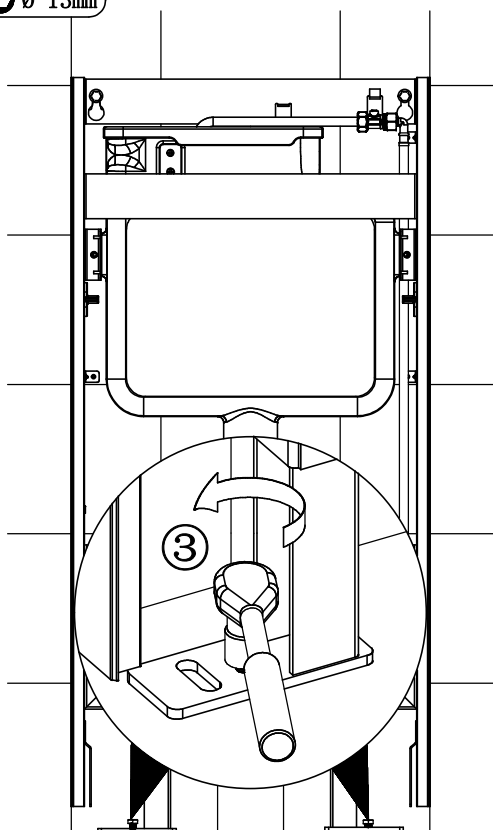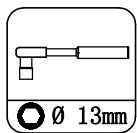

Løsne den justerbare bolt

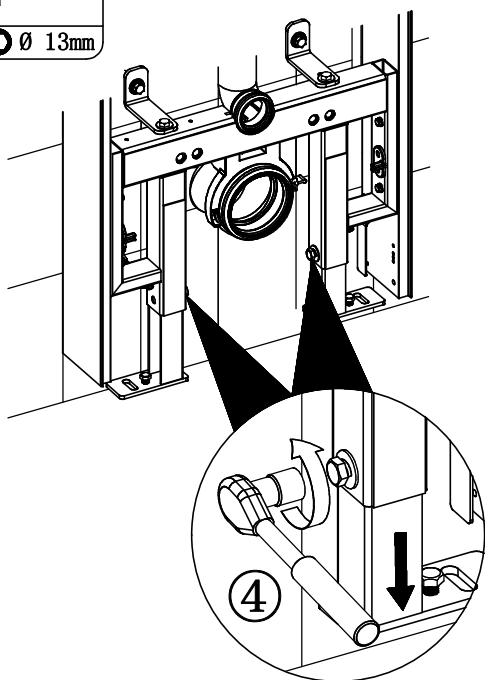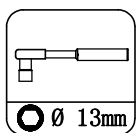


Løsne boltene, og fotjusteringen skal komme i kontakt med gulvet.

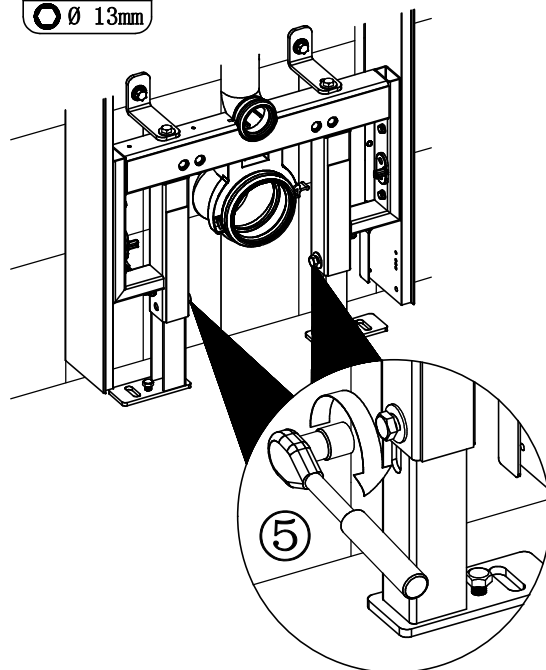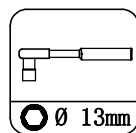


Stram boltene. Det kan anbefales lim mellom gulv og fot.

7

Koble til stoppeventilen

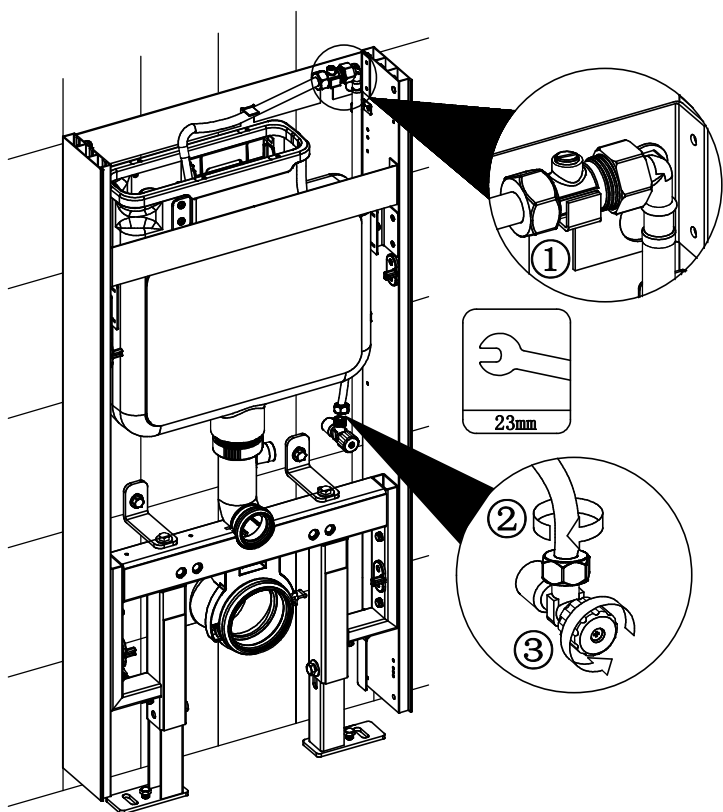


Klikk trykkslangen i kroken, og koble deretter slangen til stoppeventilen i veggen.

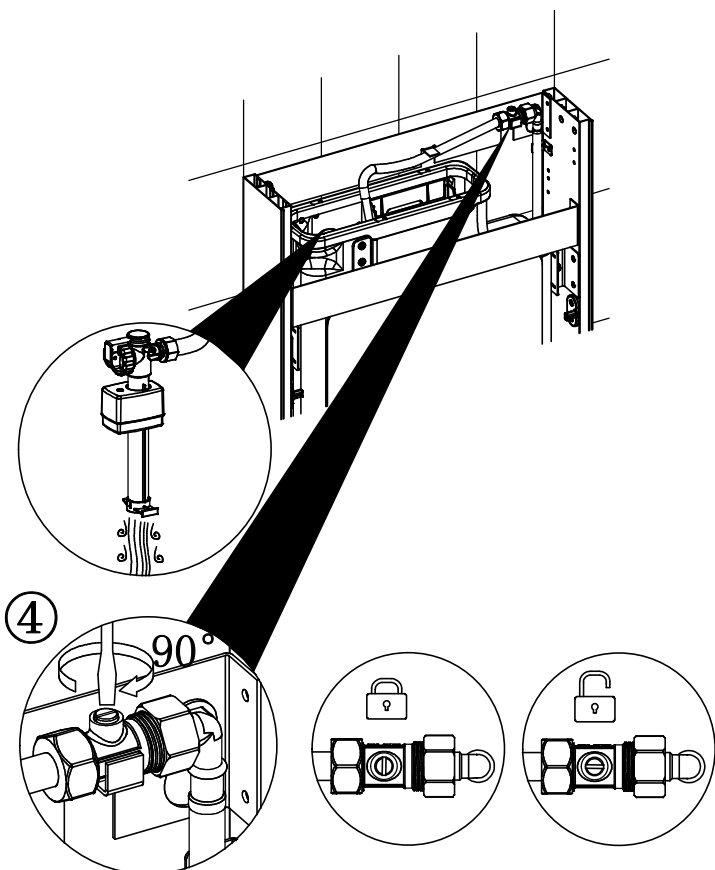

Åpne stoppeventilen på slangen for å se om den fungerer og at vann renner inn i sisternetanken. Pass på at det ikke er lekkasje i røret eller sisternen.

8

Juster skyllehastigheten

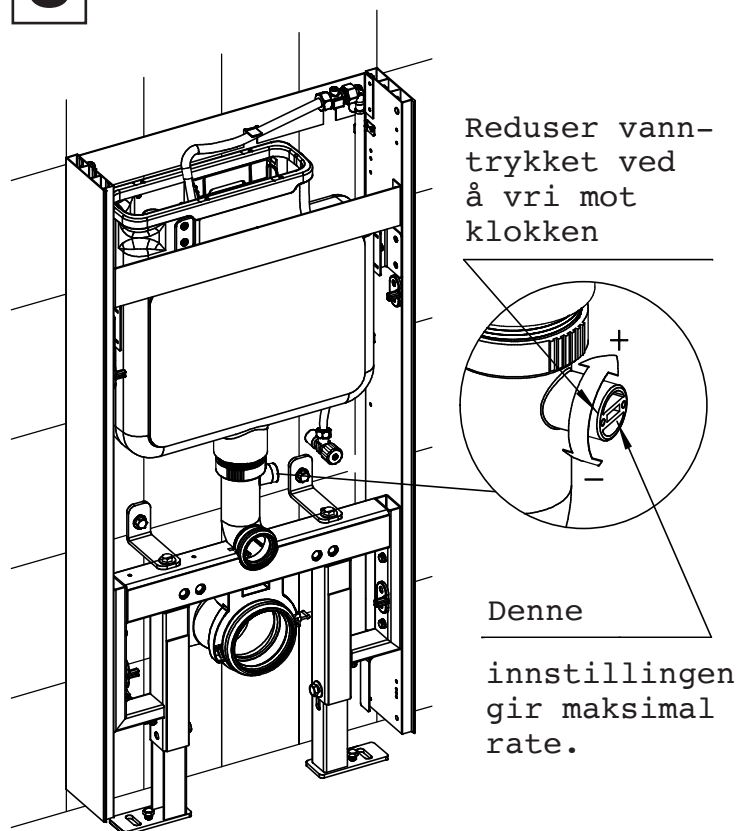


Reduser vann-trykket ved å vri mot klokken


Denne innstillingen gir maksimal rate.

Det er fire trinn for justerbar spylehastighet. En lyd kan høres når du justerer hvert trinn.
Viktig: Du kan ikke justere etter at toalettskålen er montert!


9 Installer toppdeksel og glass

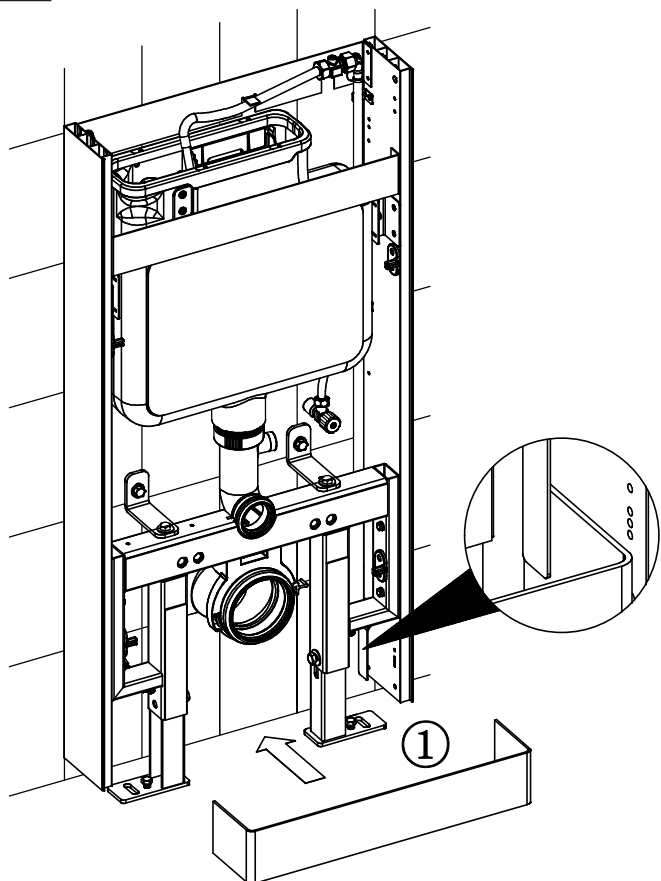

Plasser toppdekselet mot bakvegg

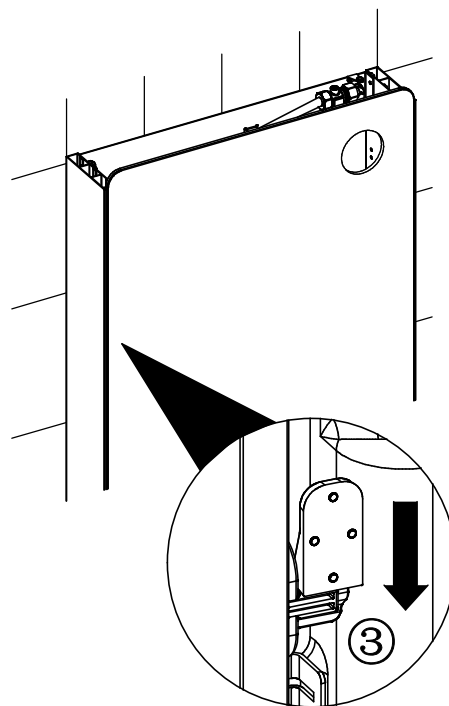


Installer glasspanelet. Sørg for at glasspanelet er nær aluminiumsrammen, og trykk deretter ned panelet til krokene er festet i rammen.

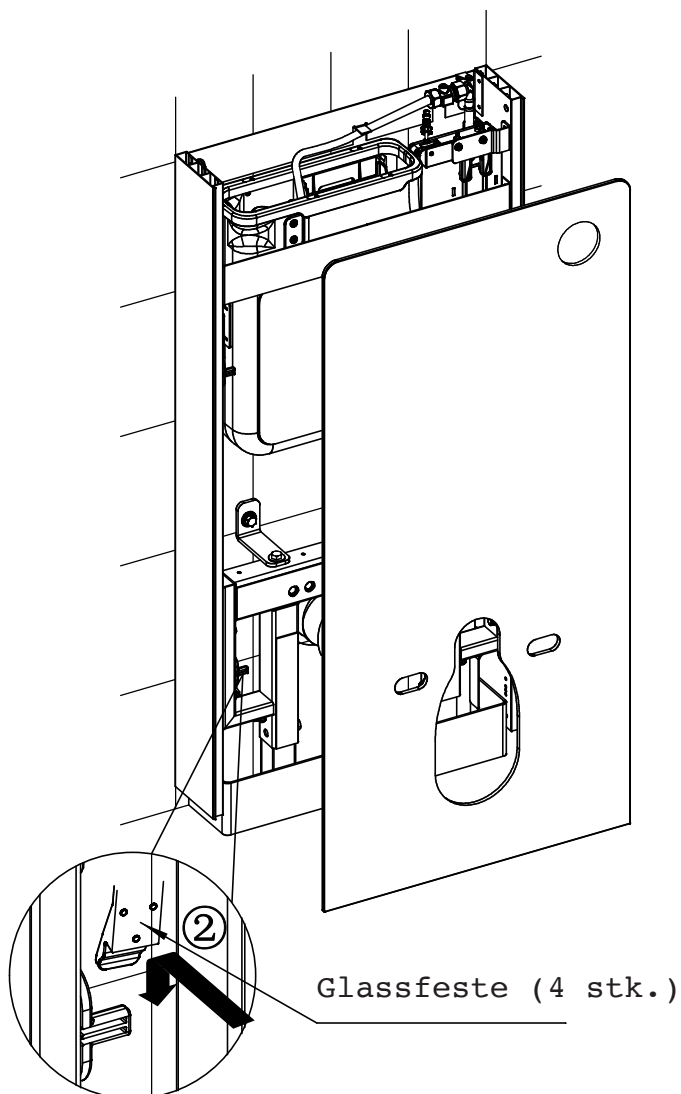


Glassfeste (4 stk.)


10 Installer betjeningspanel

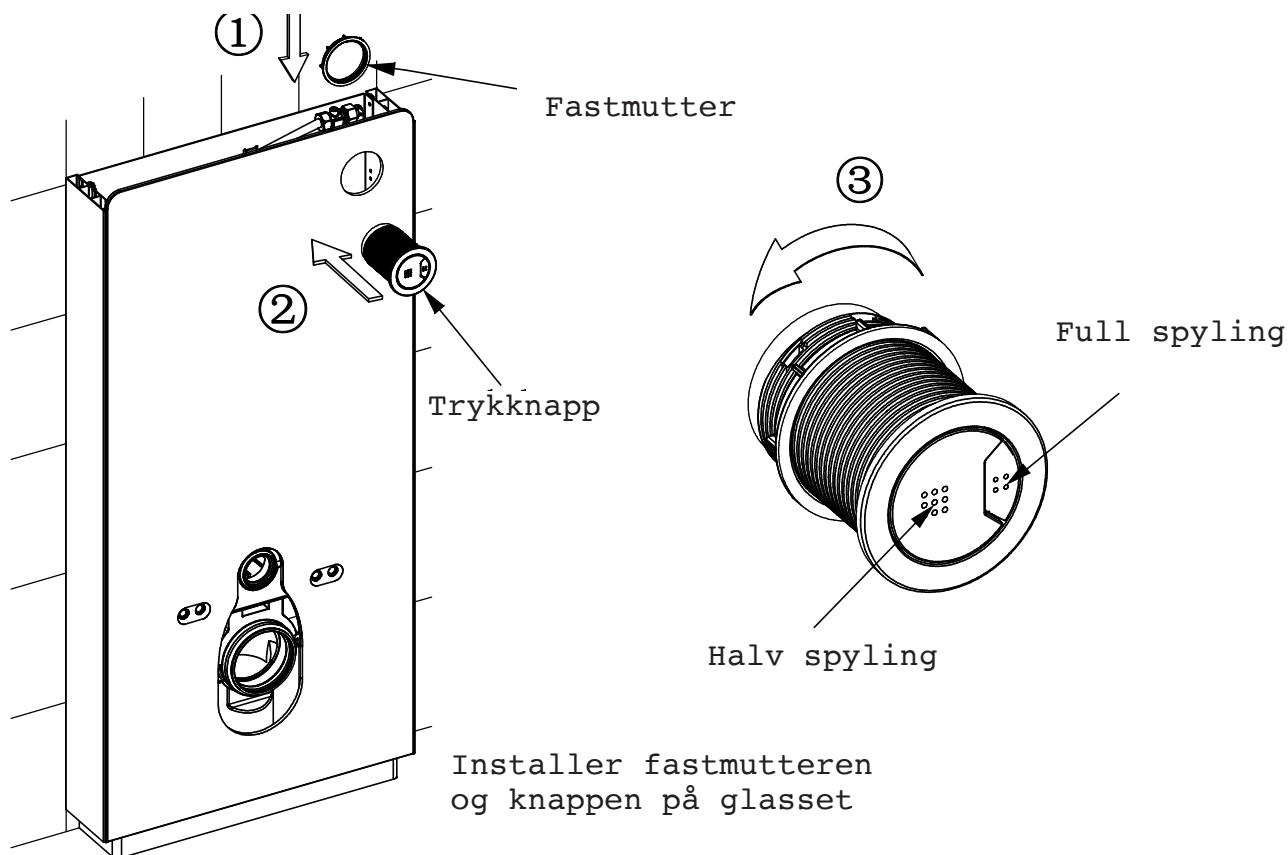



11 Koble til lufttrøret

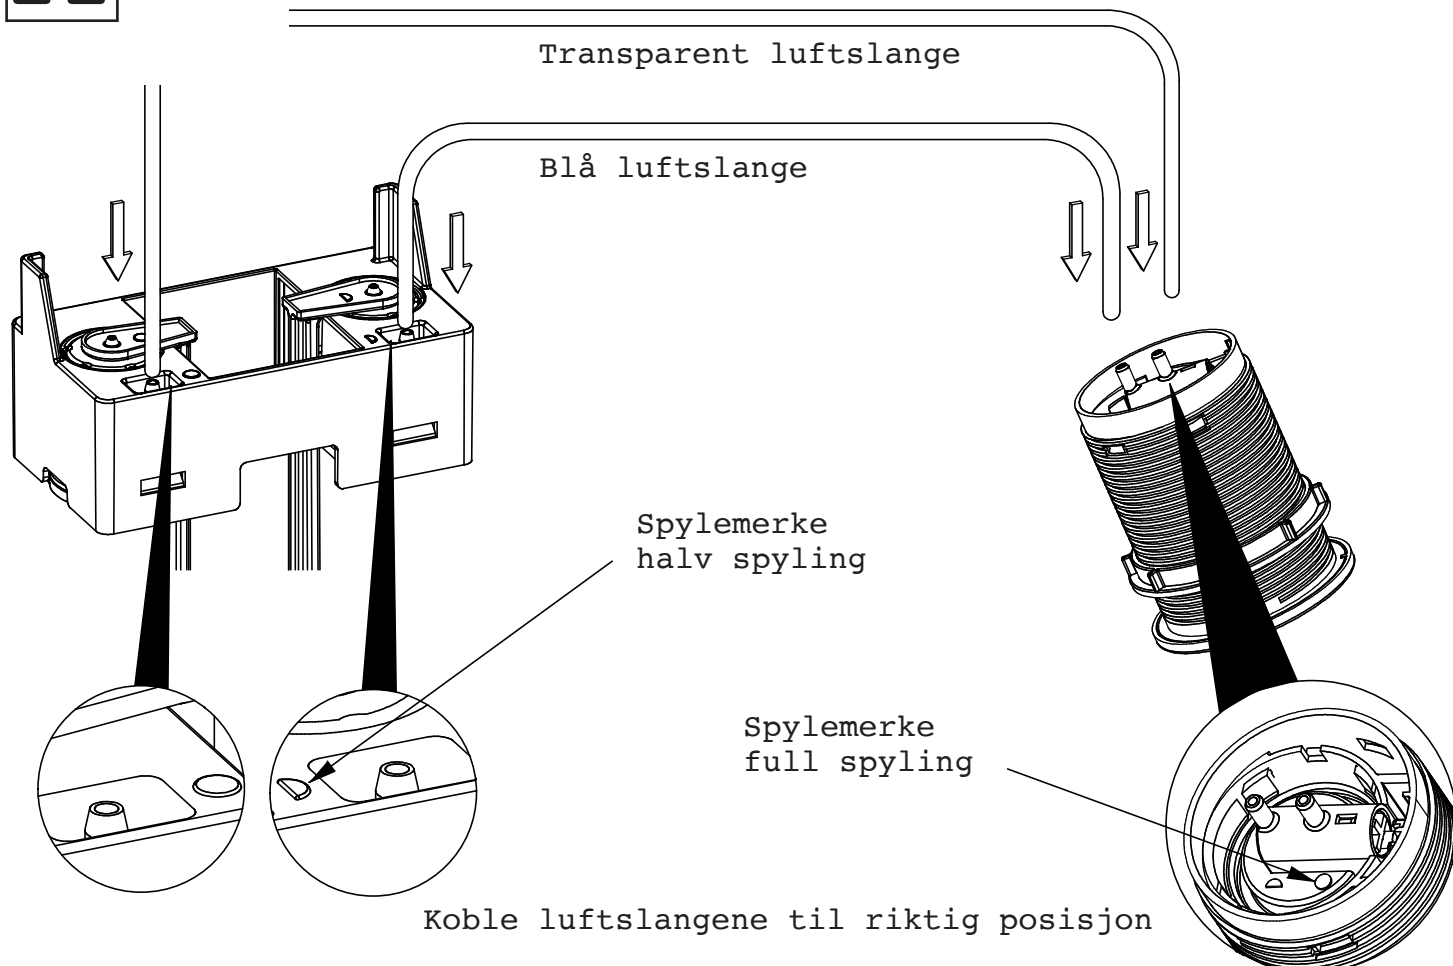


12 Installer toppdekselet

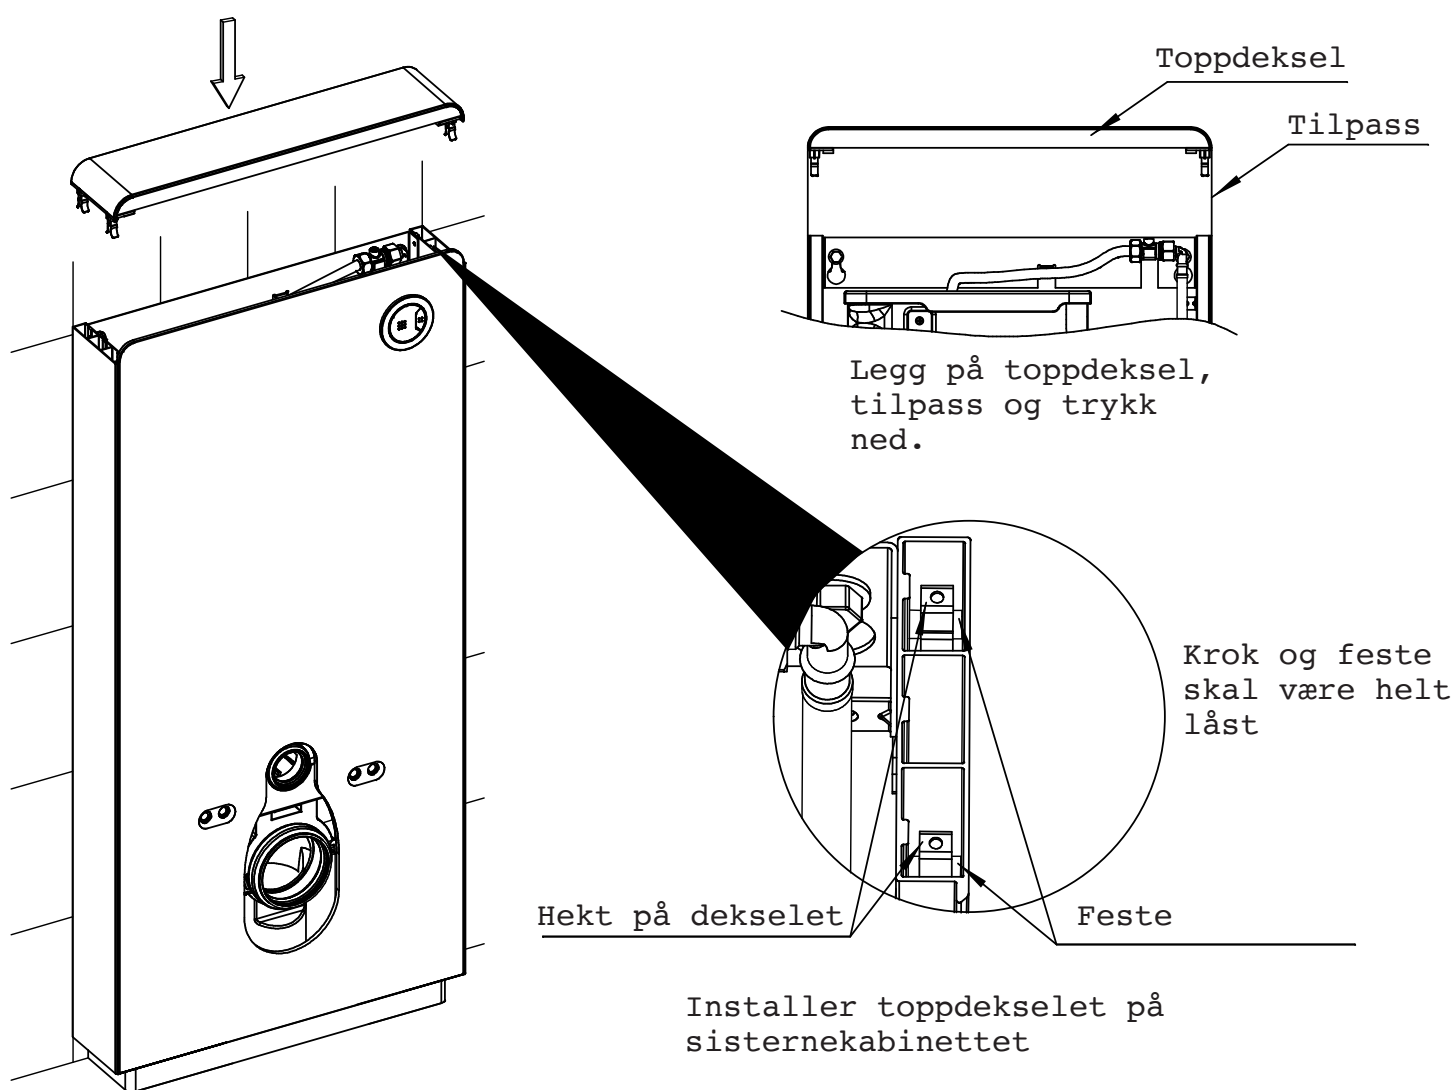



13 Tilpass rør

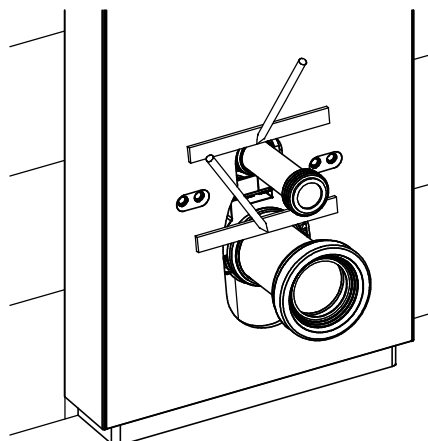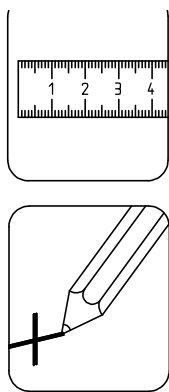


①

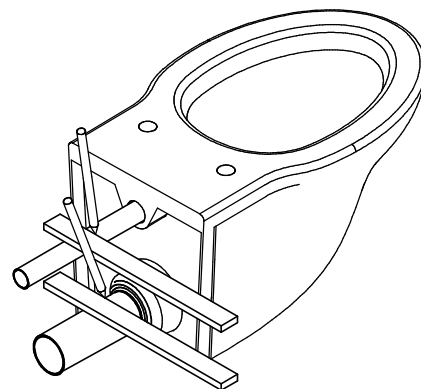



Lag en markering på rør og avløpsrør.

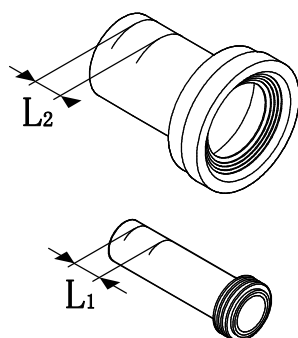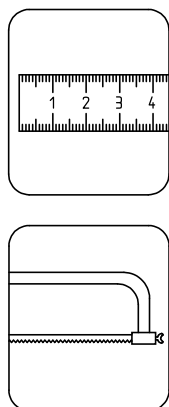


②

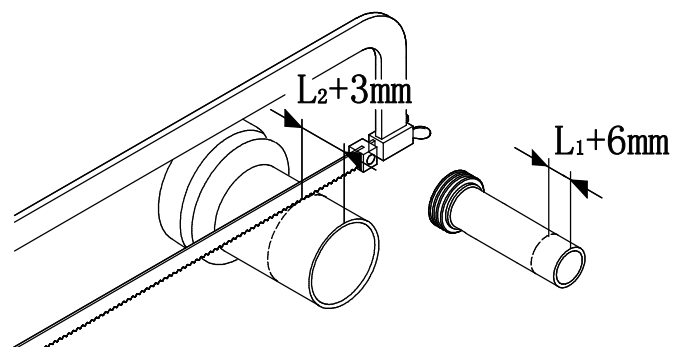


Kutt av spylerøret og avløpsrøret.

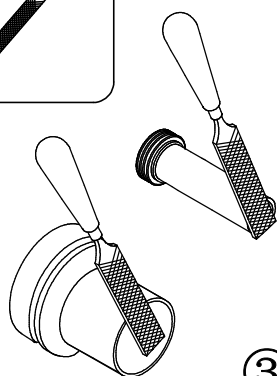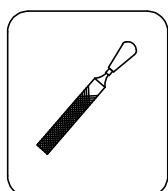

③



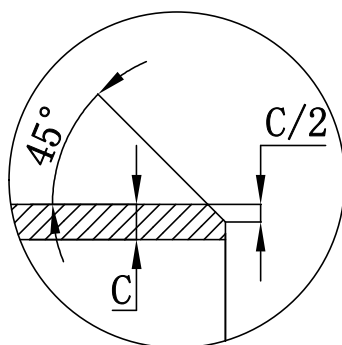


Fil av kantene.


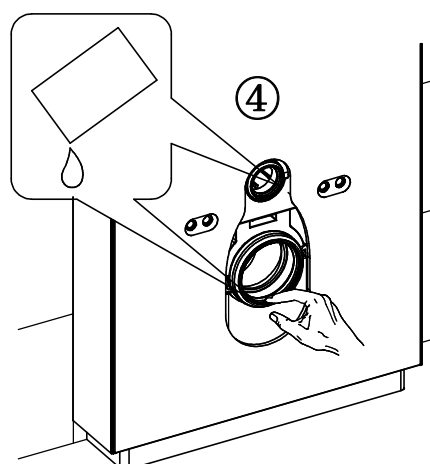


Påfør smøremiddel.


14 Montér toalettet

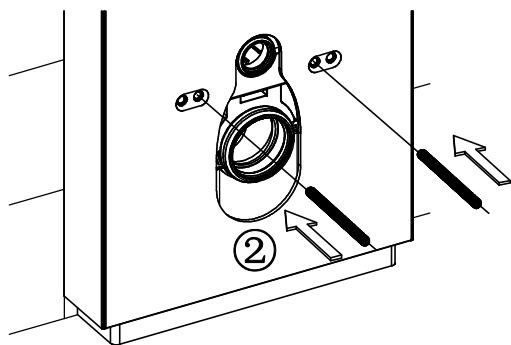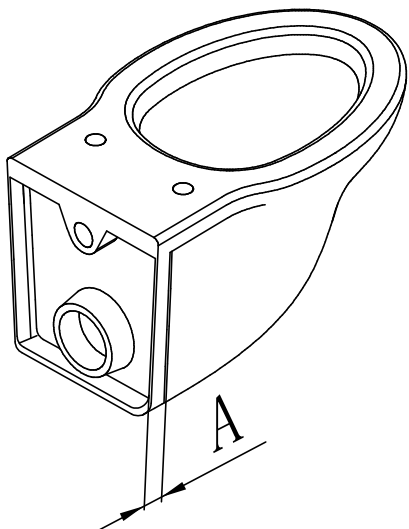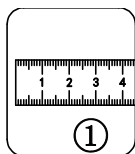


Fest sisternerammen

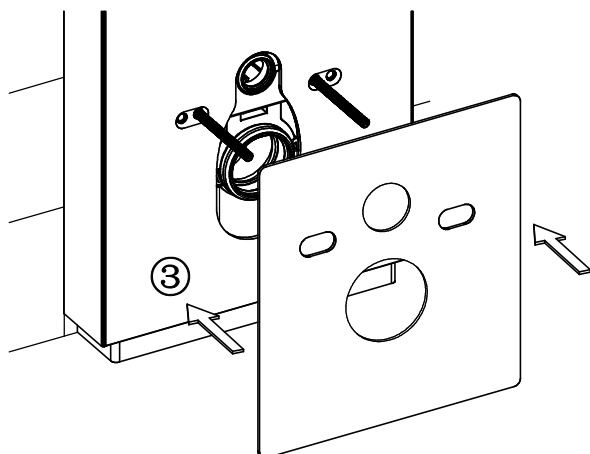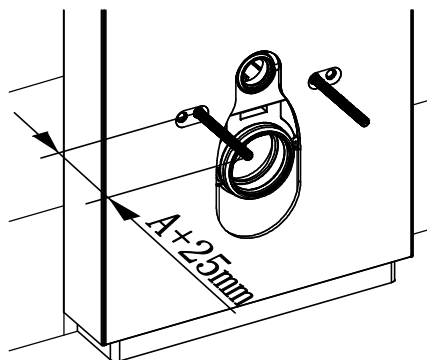


Montér beskyttelse (skumgummi)

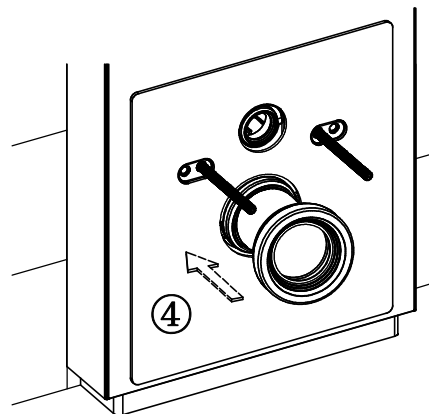

Montér avløpsrøret på sisternen

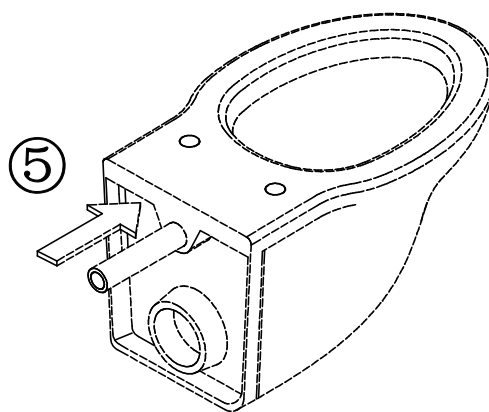


Montér røret på toalettet

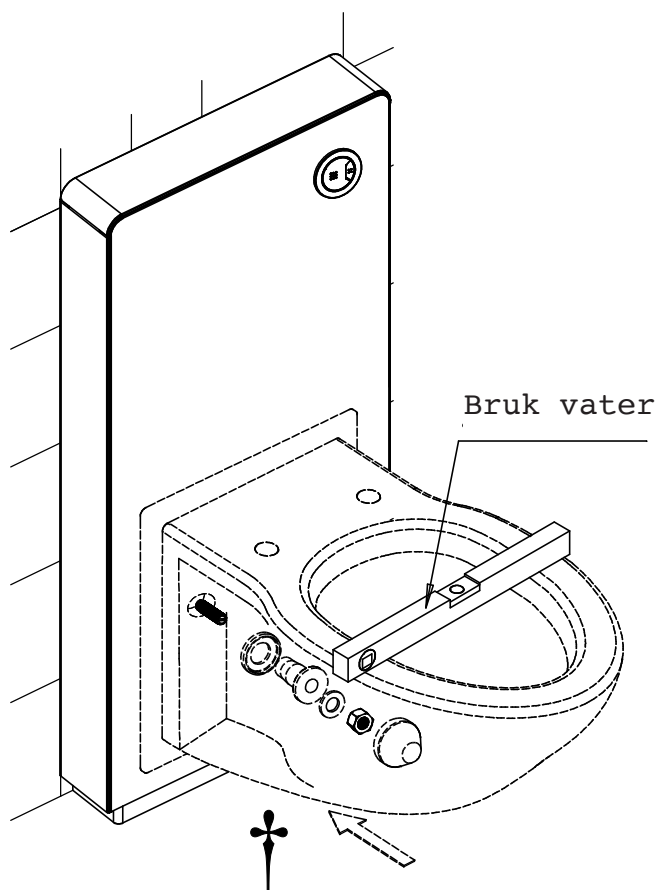


Montér toalettet


15 Test spylefunksjon

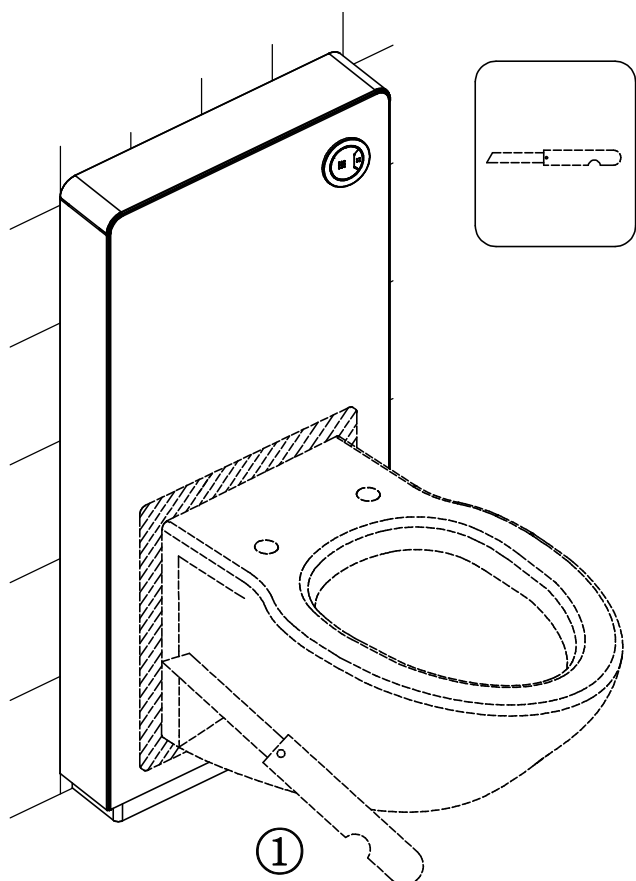

Fjerne det som er til overs av skumbeskyttelsen.

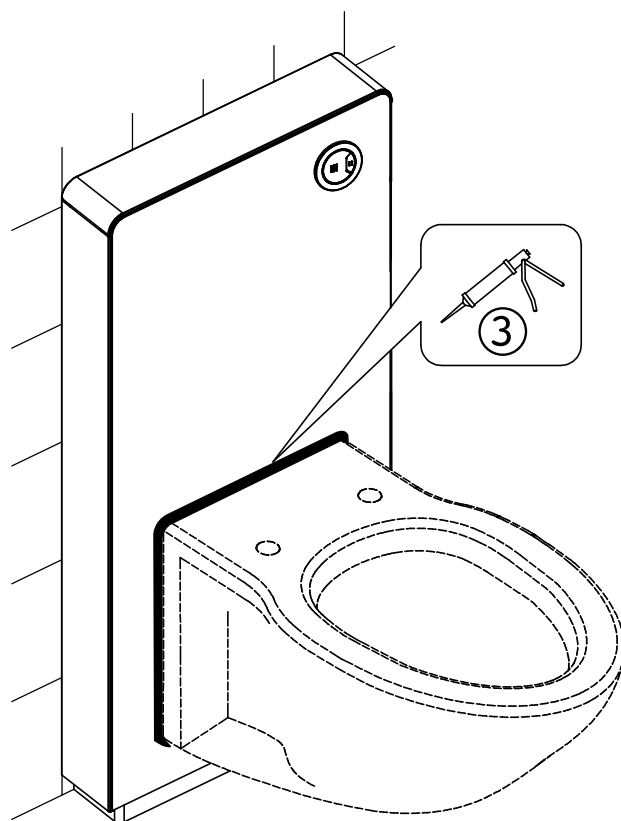


Test av sisternen.
Test sisternen for eventuell lekkasje før silikonerer av toalettstål

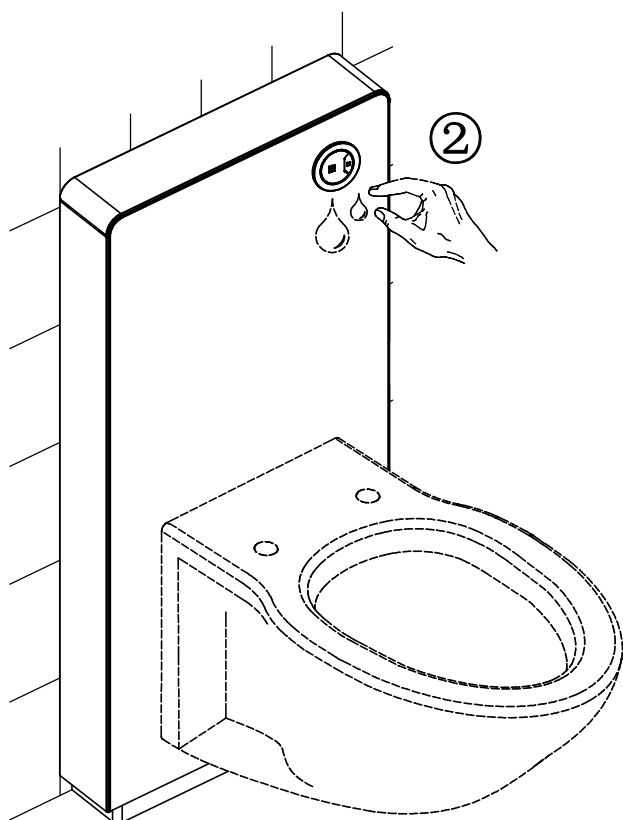


Full- eller halvspylingfunksjonen testes

Vedlikehold


1.1. Fjerning av innløpsventil

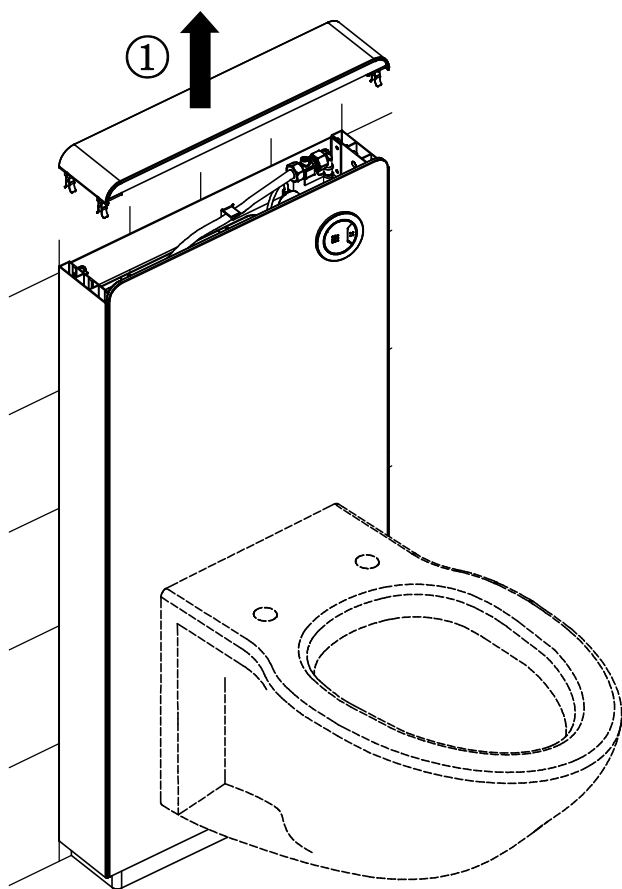


Fjern toppdekselet

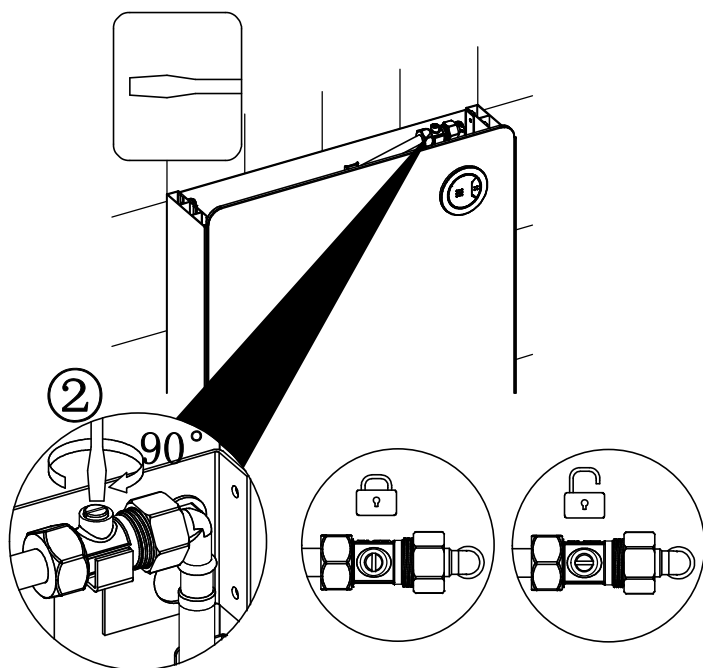

Steng stoppeventilen
på den fleksible slangen

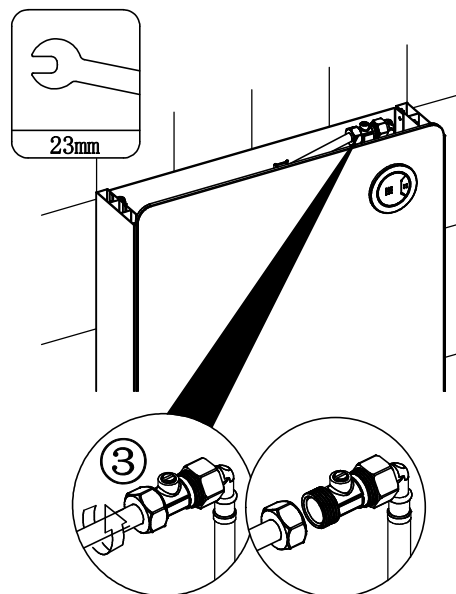


Koble fra slange og ventil


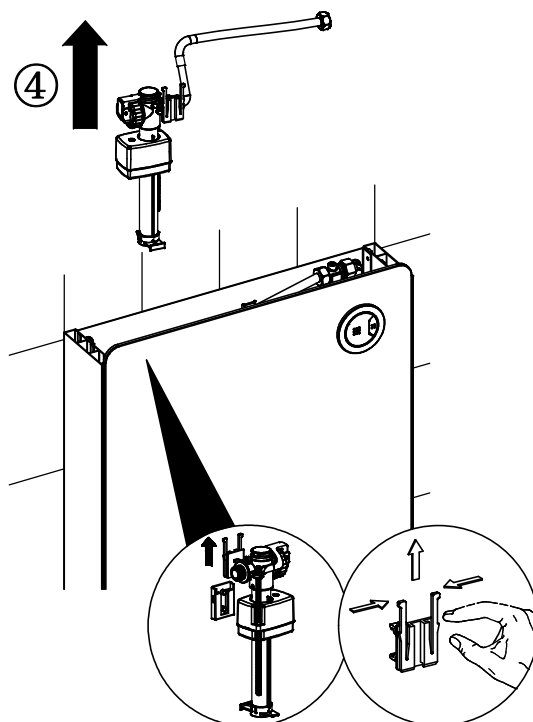


Løsne innløpsventilen


1.2. Justering innløpsventil og rengjøring

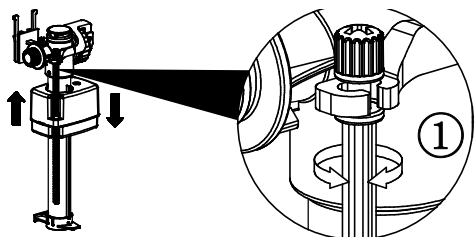

Juster flottøren oppover for å øke volumet, eller nedover for å redusere volumet



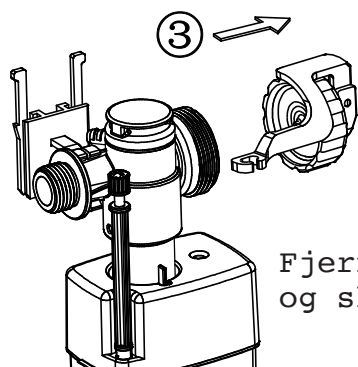
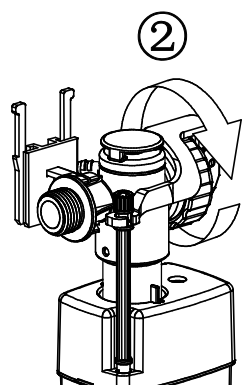


Fjern regulator og skyll

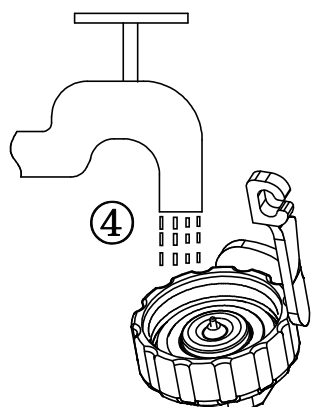


Skyld delene


1.3. Installasjon av innløpsventil/flottør

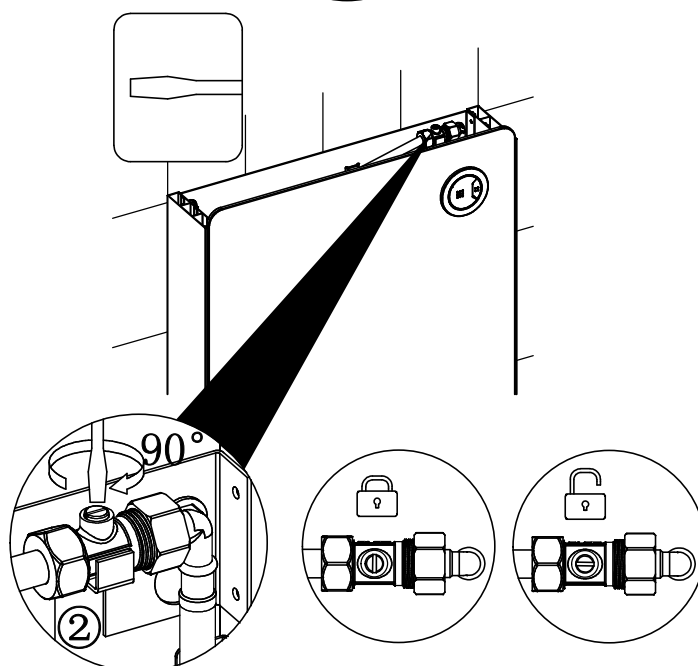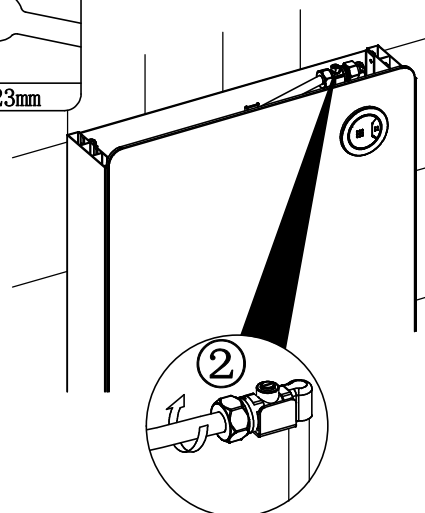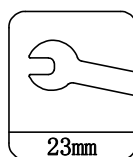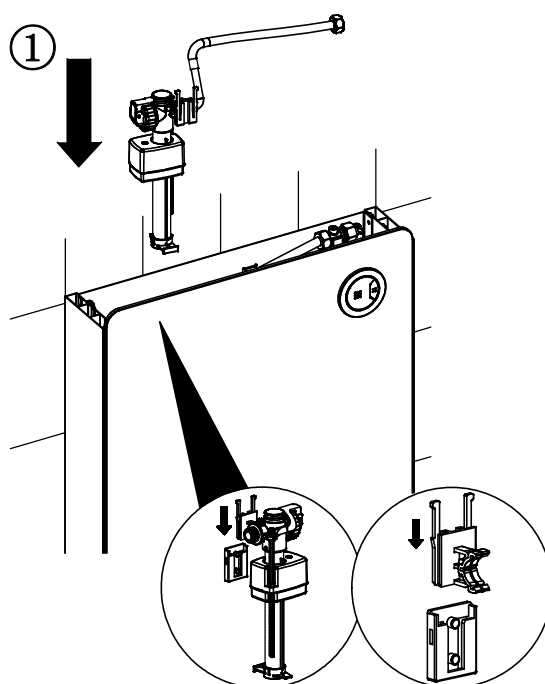


2.1. Fjerning av avløpsventil

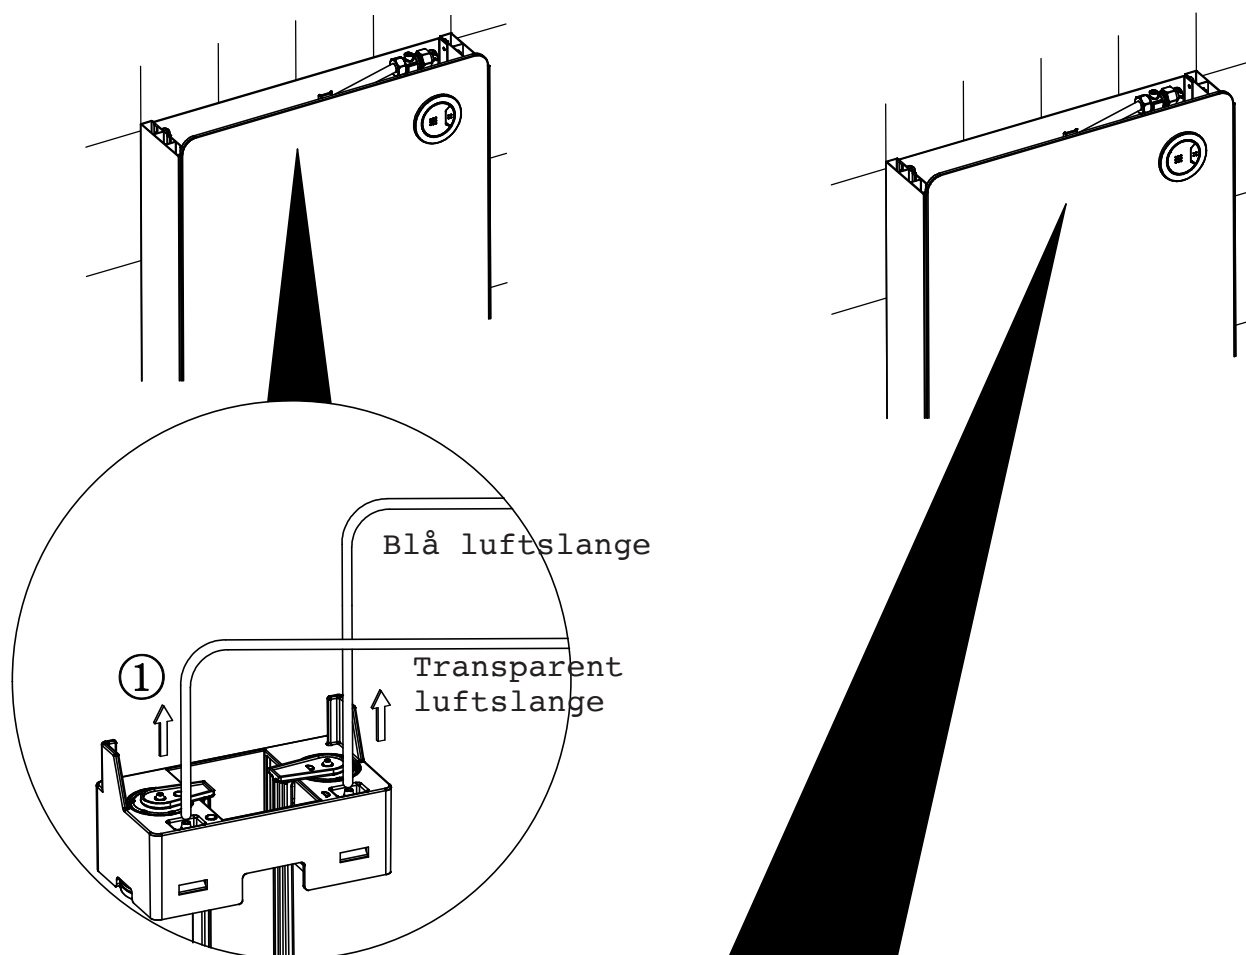


Koble fra luftslangene.

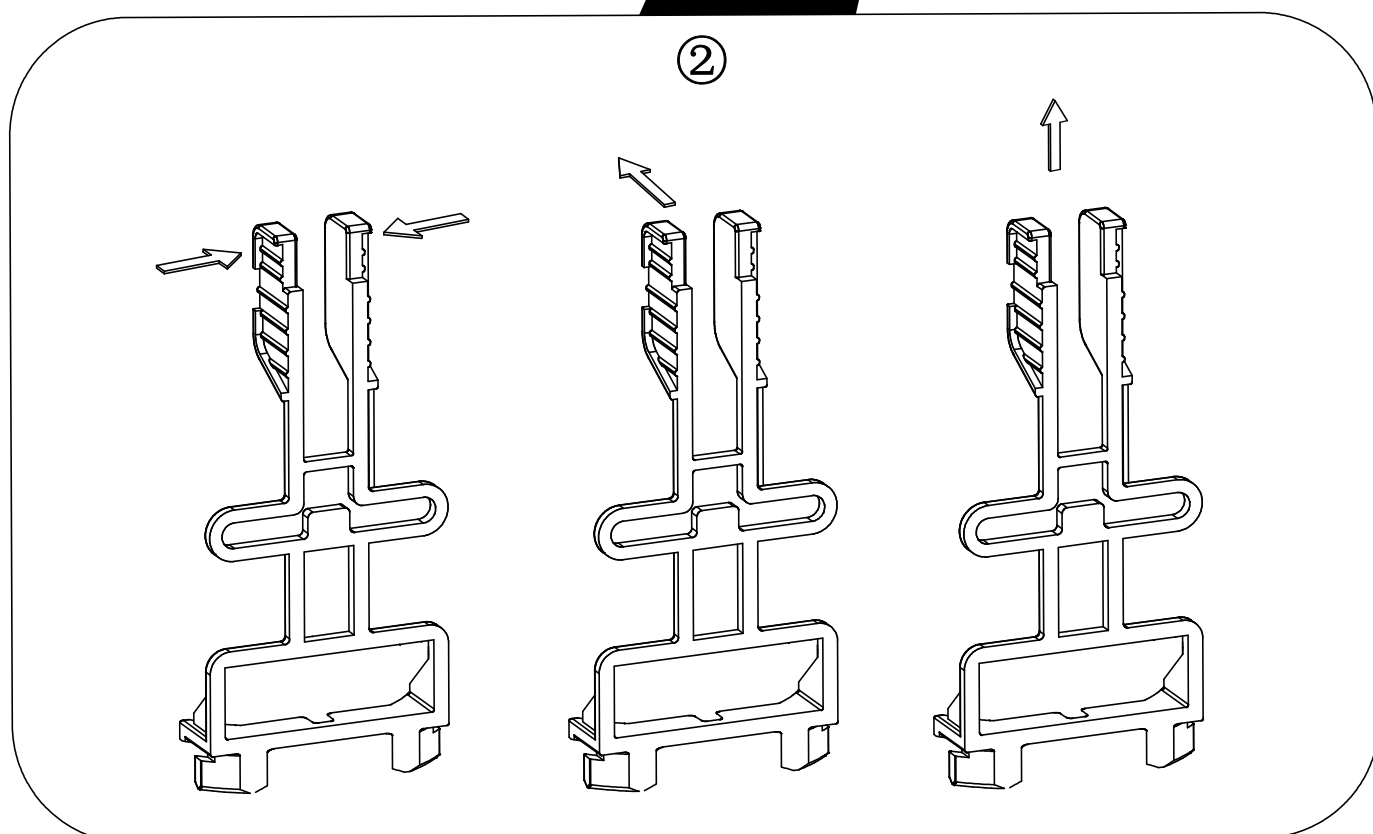


Fjern festebrakett

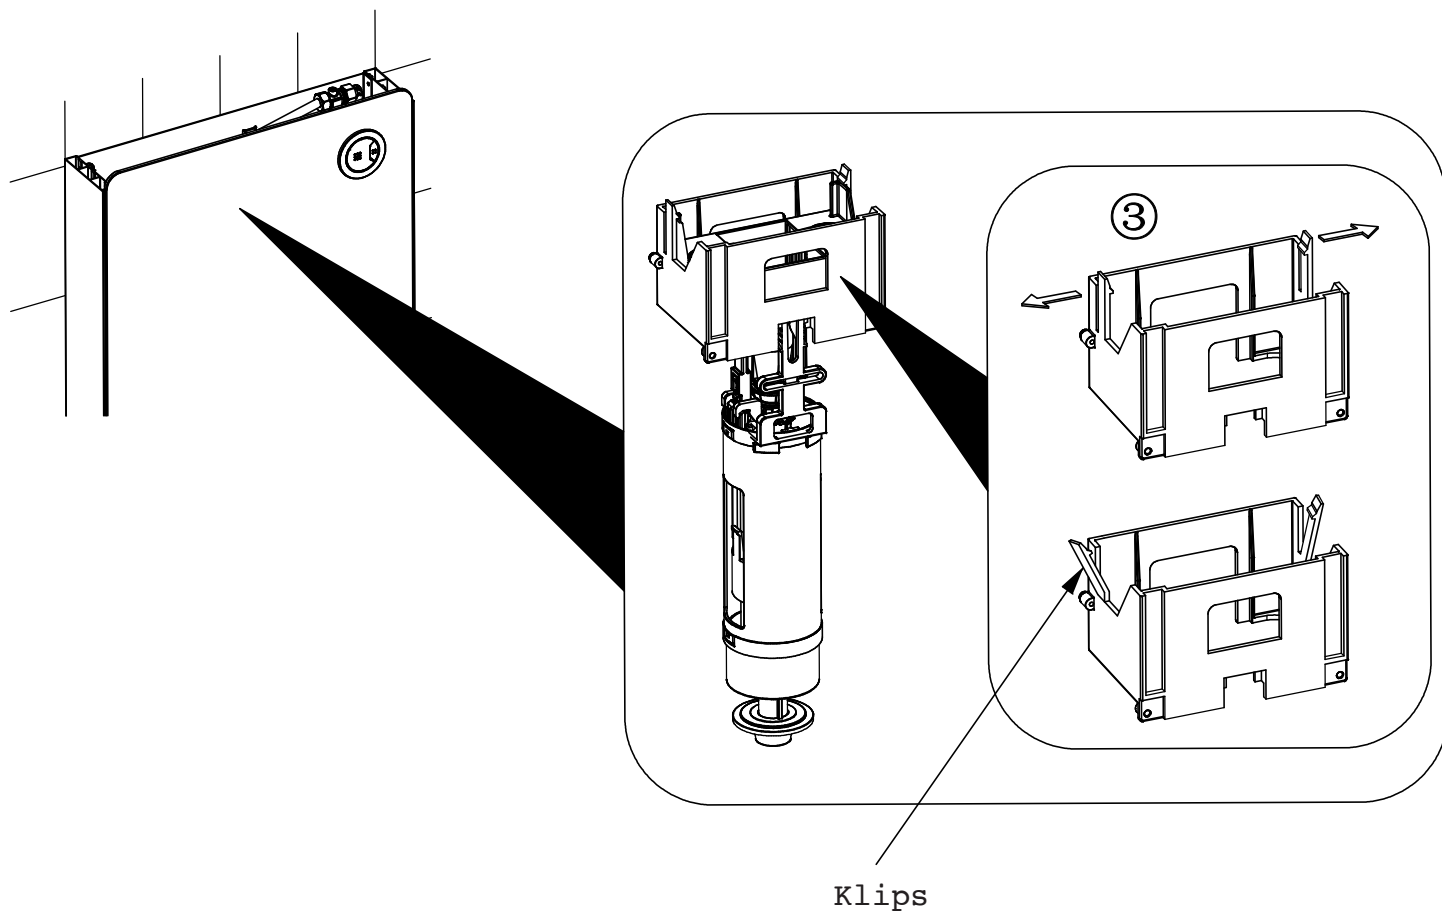


Løft utløpsventilen oppover etter å ha åpnet klipsene på sisterneoppphenget.

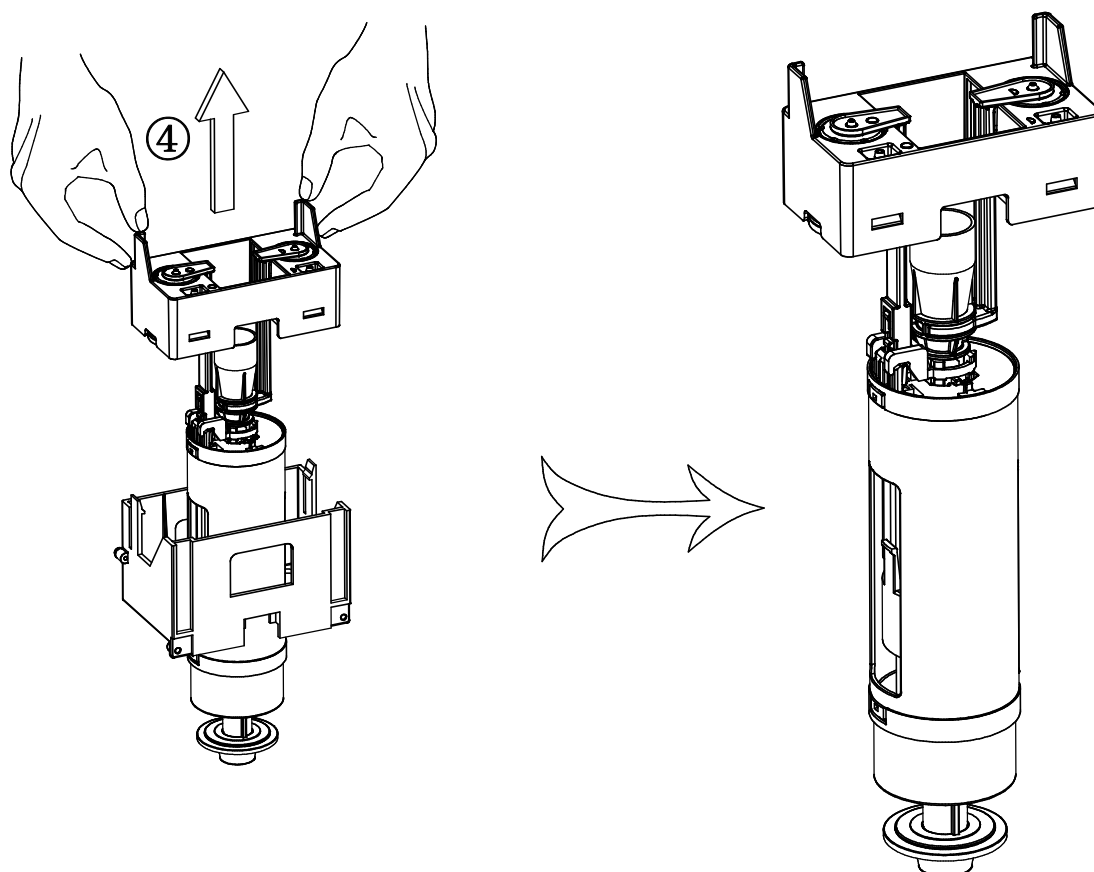


2.2 Justering av avløpsventil, vannmengde og rengjøring

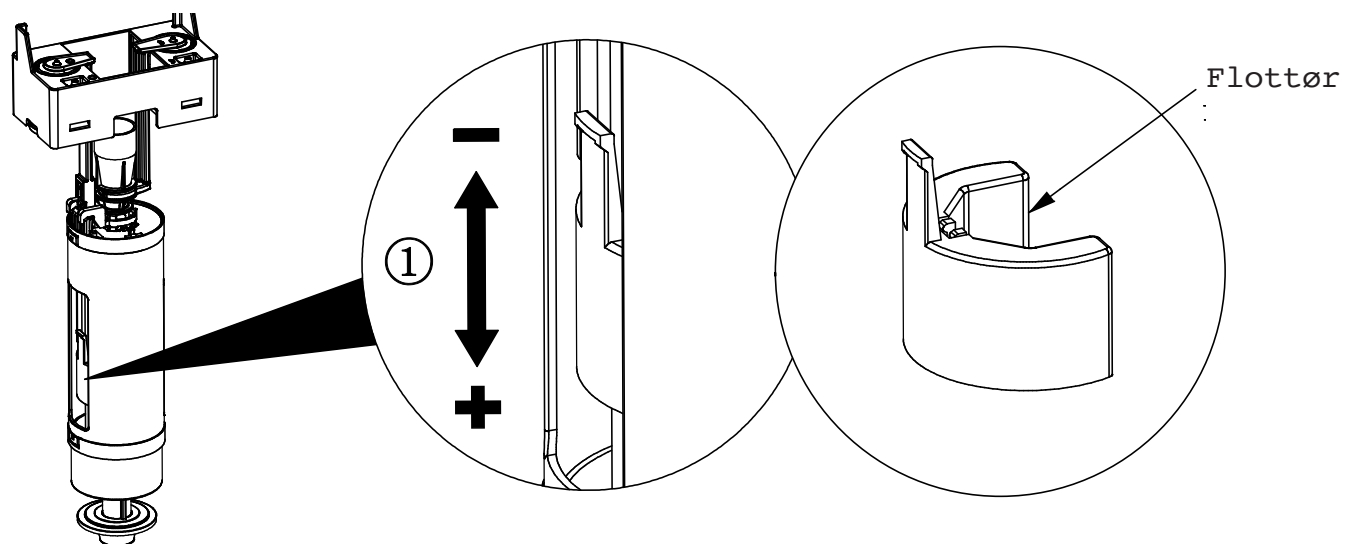


Juster flottøren oppover for å redusere vannmengde, eller nedover for å øke vannmengde.


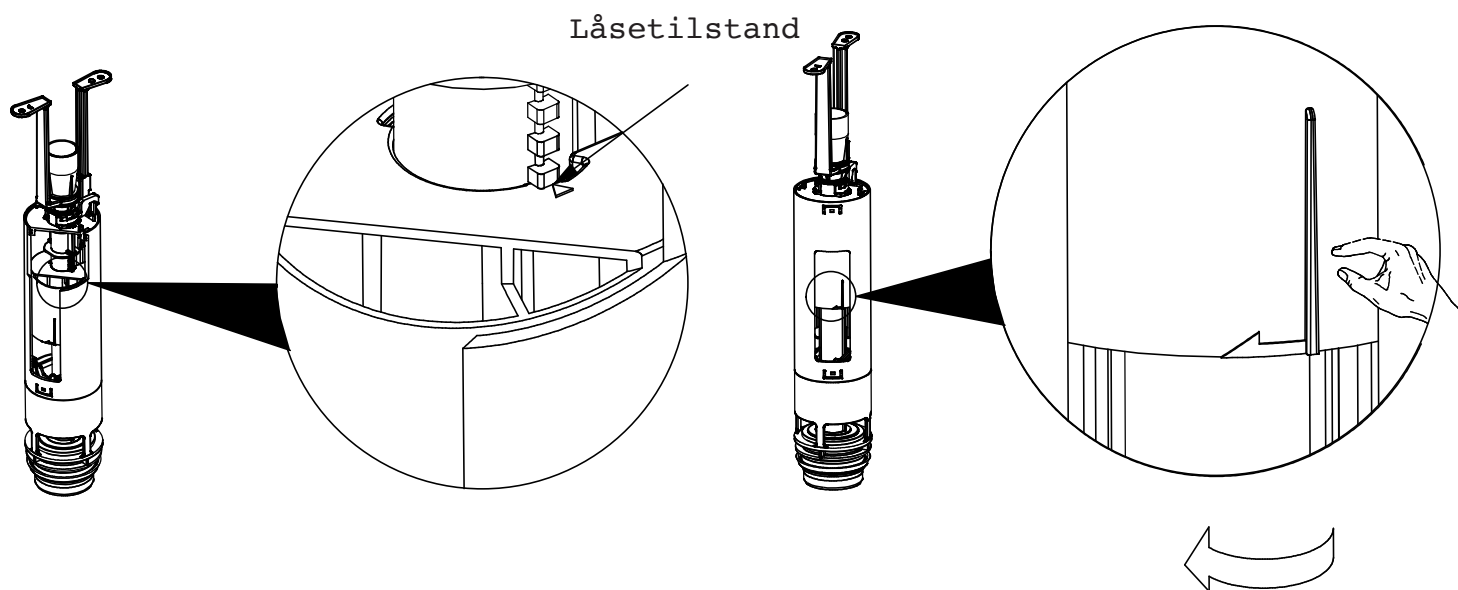


Vri flottøren med klokken i pilens retning (hør et klikk) for å frigjøre låsen.

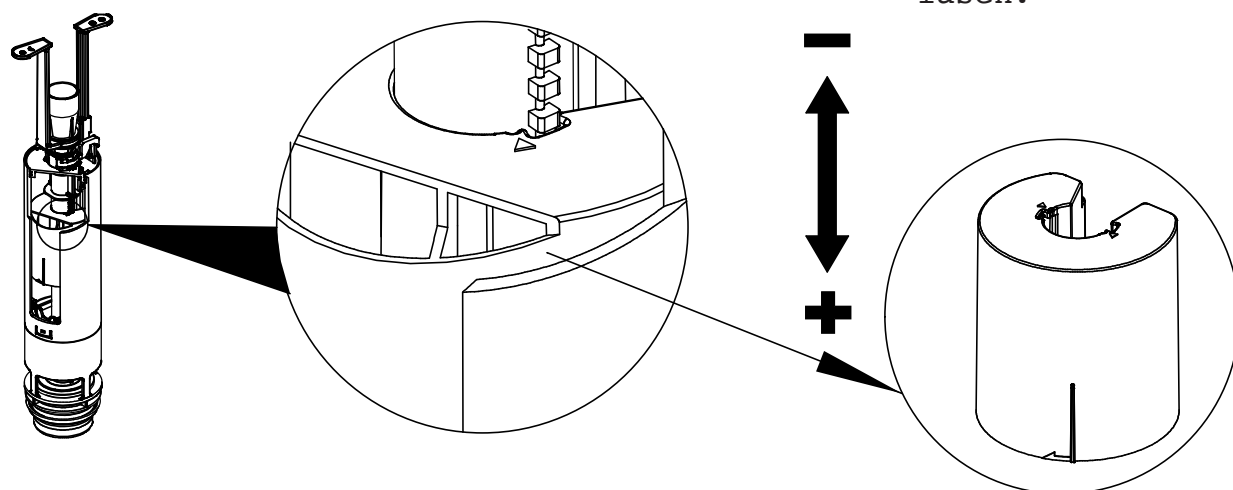


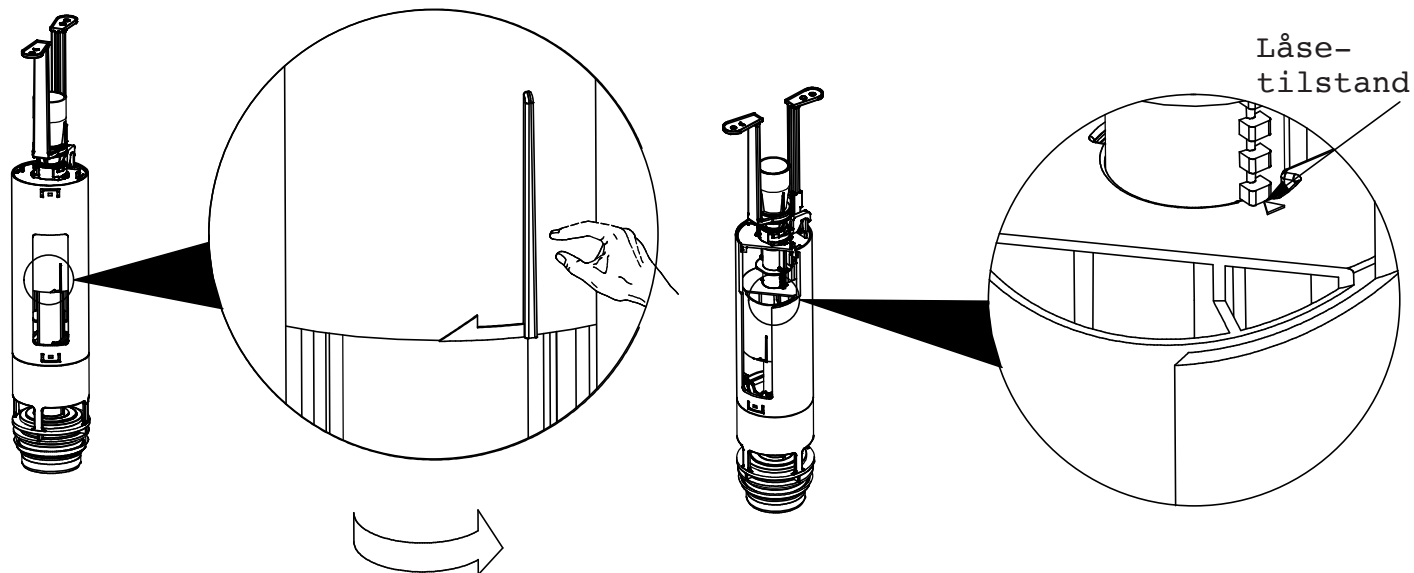


Etter å ha justert posisjonen,
lås ved å vri mot klokken.

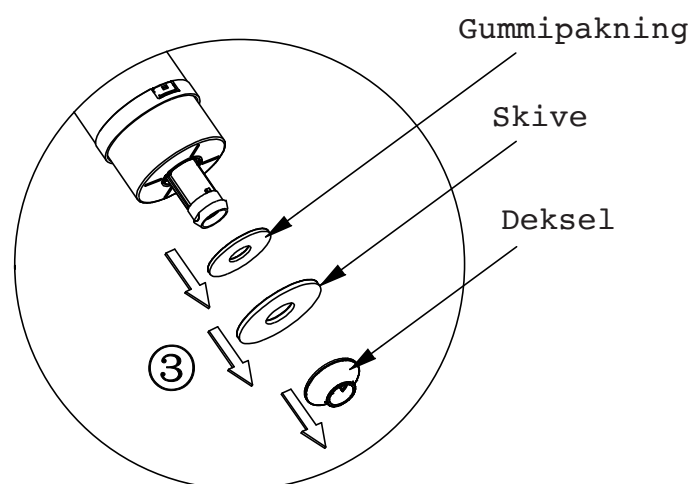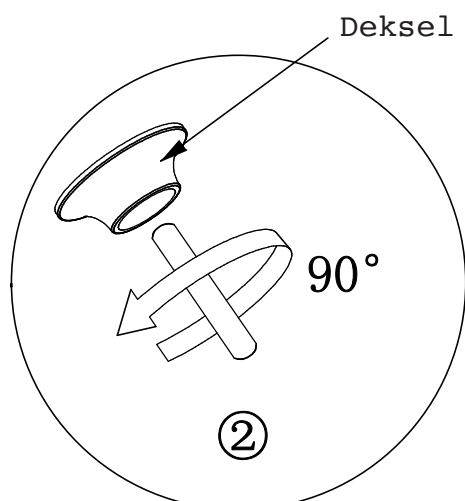

Fjern dekselet, skiven og gummipakningen
ved å rotere dekselet mot klokken 90°

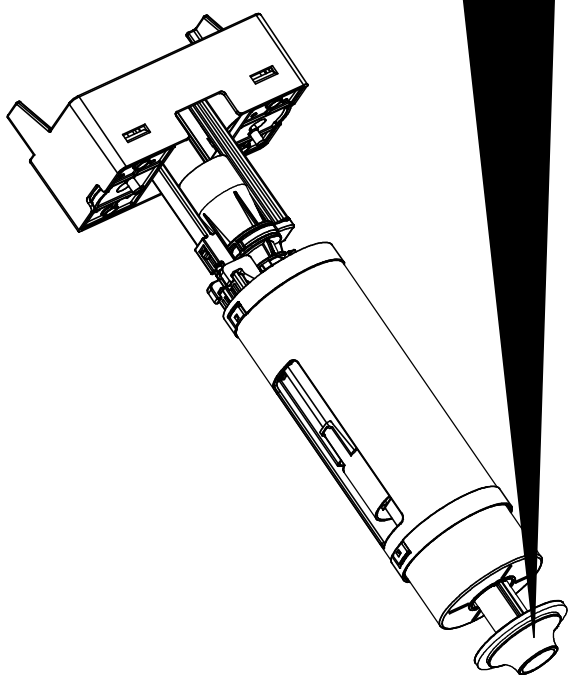

2.3. Installasjon av avløpsventil

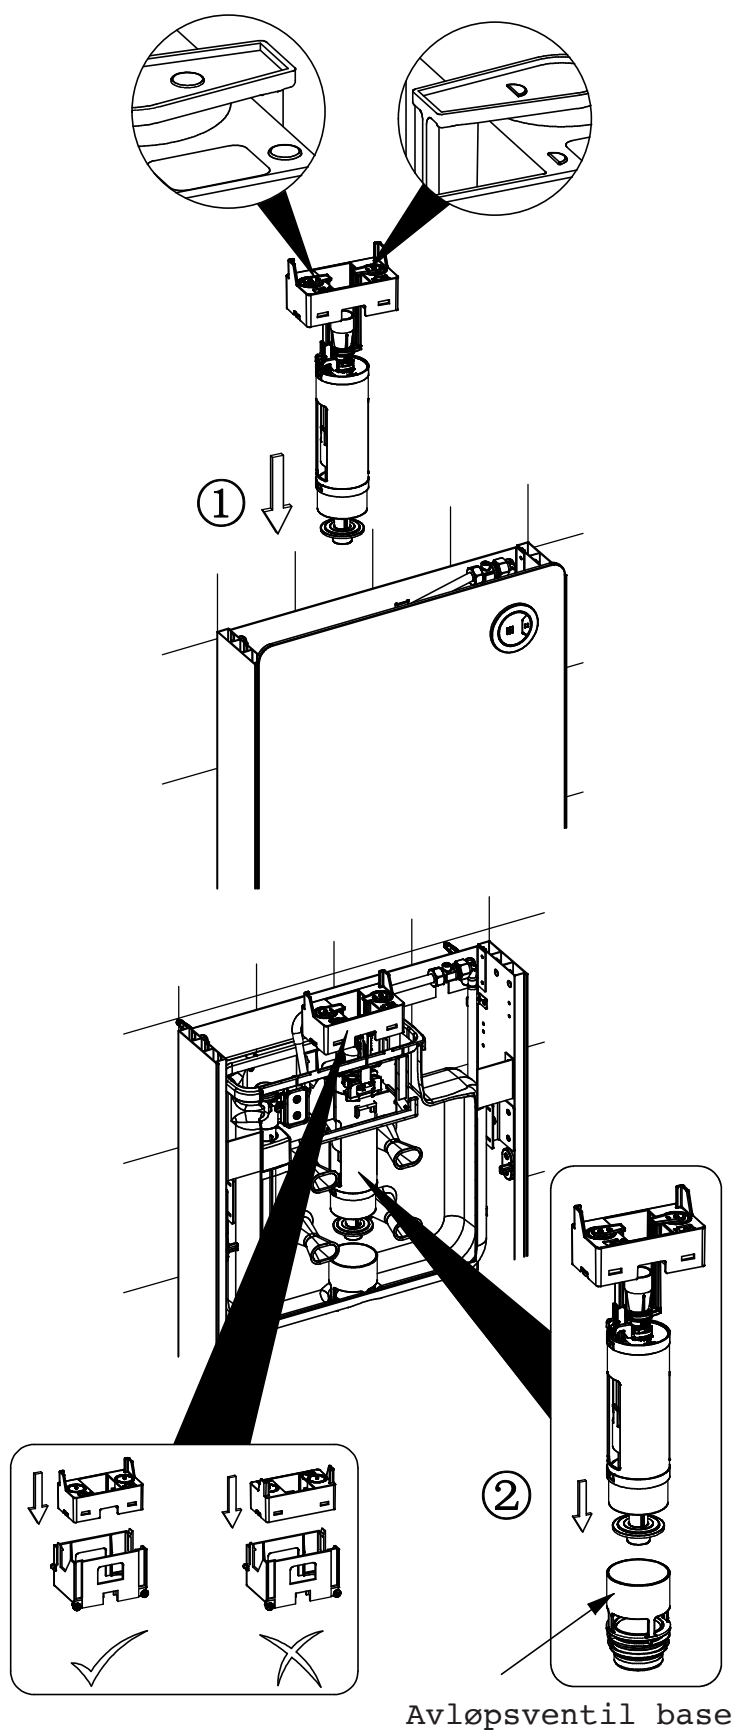

Installer avløpsventilen nedover i susternehuset (Merk: sørg for at avløpsventilens bunn er på linje med avløpsventilens base. Sørg for at avløpsventilen er installert i den viste retningen under installasjonen.

