

[Produktkategorier](#) / [Badekar](#) / [Badekar i emaljert stål](#) / 1607 Kombikar 1600x700

1607 Kombikar 1600x700



Artikkelnr:
GB2116070100

EAN-kode:
7391530061887

NRF-nummer:
6030221

Bildet viser

Kombikar 1607 for montering med helfront-, halvfront- eller designfrontstativ. For bilder av kombikar med stativ, se helfront-, halvfront- eller designfrontstativ.

Beskrivelse

Et badekar perfekt for den som bruker badekaret som dusjplass med sin plane dusjflate i fotenden, avløp plassert midt i karet og med hodeende bekvem for den som bader. Leveres uten benstativ, men med avløpsrør, montert bunnventil og forkrommet utløpspropp med kjede og sugekopp. Beregnet for montering sammen med helfront- eller designfrontstativ. Badekaret produseres i emaljert stålplate, det har pulverlakkert aluminiumsstativ og føtter som kan justeres 25 mm. Frontstativet kan skyves i side- og dybderetning i forhold til badekaret, slik at det blir plass for rørføring på veggen. Den nedre delen av helfronten kan skyves opp for bedre tilgjengelighet ved rengjøring. Helfrontstativet leveres med en synlig front og gavl som standard. Kompletter med en tilleggsfront eller -gavl hvis badekaret monteres slik at to lang- eller kortsider blir synlige. Tilleggsfront- og/eller gavl til designfront bestilles etter hvor mange sider som skal være synlige. Hvis designfront installeres med to lang- eller kortsider synlige må ekstra festeanordning bestilles i tillegg.

Godkjenninger og standarder

Produktet følger AMA-anbefalingene samt SS-EN 232.

Vekt

Badekaret leveres med transportbeskyttelse på pall med opptil 13 kar per pall. Vekt, se tabellen under. Pallen veier 16 kg. Stativet, frontene og gavlene pakkes pakket i kartong med 26 stativ per pall.

Komponenter og tilkoblinger

Badekarets volum er på 190 liter.

Tilleggsinformasjon

Badekaret kan på bestilling leveres med glazeplus, antisklibehandlet bunn og/eller støttehåndtak. For artikkelnr. se vår katalog.

Kompletterende produkter

Badekar 1607 kan utstyres med designfrontstativ 5016 i stedet for helfrontstativ. For innmuring kan badekaret bestilles i spesialutførelse med fester for fotsett.

Montering

Frontstativet monteres sammen til en ramme og settes på plass. Stativet justeres horisontalt med de justerbare føttene. Badekaret, som er utstyrt med et dempings-/friksjonsmateriale, legges ned i stativet. Avløpsrøret av plast kappes og kobles til gulvsluket, eller overløpssystemet kobles til et avløpsrør. Deretter monteres front/gavl, som senere kan tas av for inspeksjon eller ved rengjøring. Monteringsanvisning følger med.

Vær oppmerksom på følgende i forhold til designfrontene:

Sikkerhetsglasset er meget motstandsdyktig mot slag og bøyning. Derimot tåler materialet ikke slag på hjørner og kanter. Disse er beskyttet etter installasjonen, men ikke under montering. Bruk alltid et mykt underlag når glasset settes ned på gulvet. Kantstøtt glass må ikke monteres, men byttes omgående!

Varianter

-

Tilbehør

GBG 7016 Helfrontstativ

7516 Tilleggsfront for 7016

7570 Tilleggsgavl

6016 Halvfrontstativ 1600x700

6516 Tilleggsfront for 6016

6570 Tilleggsende for 601x

6216 Sokkelsett for halvfront til helfront

GBG 5016, designfrontstativ, hvitt


GBG 5016, designfrontstativ, sølv


GBG 5516 Designfront, frostet sikkerhetsglass, aqua

GBG 5570 Designgavl, frostet sikkerhetsglass, aqua

GBG 5616 Ekstra festeanordning, front

GBG 5670 Festeanordning for ekstra ende

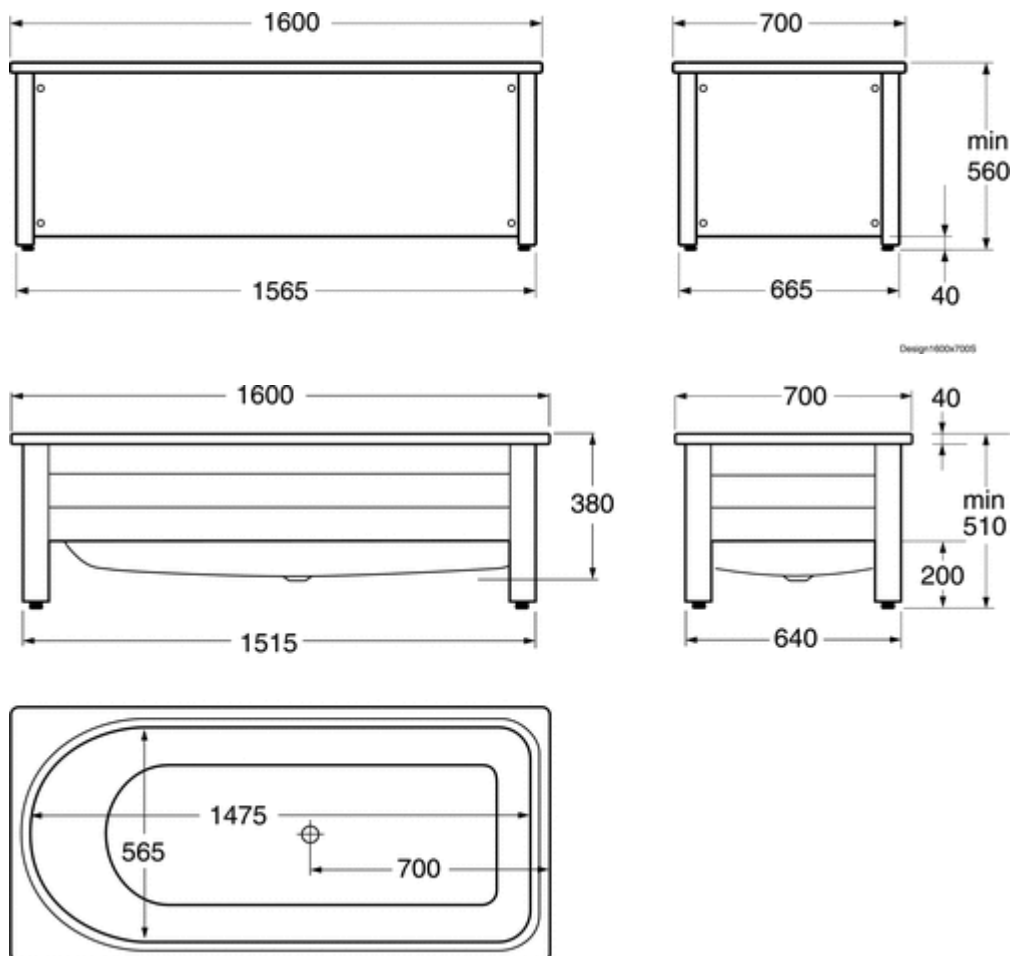

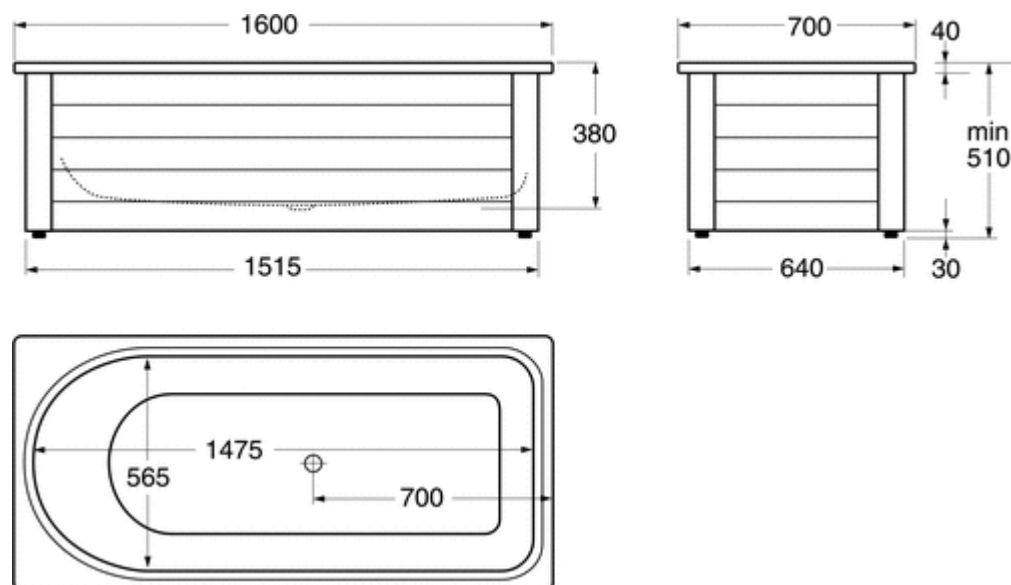

Copyright © 2007 Gustavsberg. All Rights Reserved