

[Produktkategorier](#) / [Badekar](#) / [Badekar i emaljert stål](#) / GBG 1570 Badekar

GBG 1574 Badekar



Artikkelnr:
GB2115740100

EAN-kode:

NRF-nummer:
6031738

Bildet viser

Badekar for montering med helfront-, halvfront- eller designfrontstativ. For bilder av badekar med stativ, se helfront-, halvfront- eller designfrontstativ.

Beskrivelse

Leveres uten fotstativ, men med avløpsrør, montert bunnventil og forkrommet utløpspropp med kjede og sugekopp. Beregnet for montering sammen med hel- eller halvfrontstativ. Badekaret produseres i emaljert stålplate. Stativet produseres i pulverlakkert aluminium og har føtter som kan justeres 25 mm. Frontstativet kan skyves i side- og dybderetning i forhold til badekaret, slik at det blir plass for rørføring på veggen. Den nedre delen av helfronten kan skyves opp for bedre tilgjengelighet ved rengjøring. Hel- og halvfrontstativene leveres med en synlig front og gavl som standard. Kompletter med en tilleggsfront eller -gavl hvis badekaret monteres slik at to lang- eller kortsider blir synlige.

Godkjenninger og standarder

Produktet følger AMA-anbefalingene samt SS-EN 232.

Vekt

Badekaret leveres med transportbeskyttelse på pall med opptil 13 kar per pall. Vekt, se tabellen under. Pallen veier 16 kg. Stativet, fronten og gavlene pakkes separat.

Komponenter og tilkoplinger

Badekarets volum 189 liter

Tilleggsinformasjon

Badekaret kan på bestilling leveres med antisklibehandlet bunn og/eller støttehåndtak.


Kompletterende produkter

Badekaret kan utstyres med halv eller helfront panel

Montering

Frontstativet monteres sammen til en ramme og settes på plass. Stativet justeres horisontalt med de justerbare føttene. Badekaret, som har dempings-/friksjonsmateriale under hjørnene, legges ned i stativet. Avløpsrøret av plast kappes og kobles til gulvsluket. Monteringsanvisning følger med.

- ART-nr. NRF-nr.
- Badekar Kombi 1574, 1570x700 mm komplett
- uten ben, m/bunnventil og utløpsrør hvitt.
 - GB2115740100 6031739
- Helfrontstativ m/front og gavl, hvitt GB2174160100 6031746
- Helfrontstativ m/front og gavl, sort GB2174165600 6031747
-
- Halvfrontstativ m/front og en gavl GB2164160100 6031753

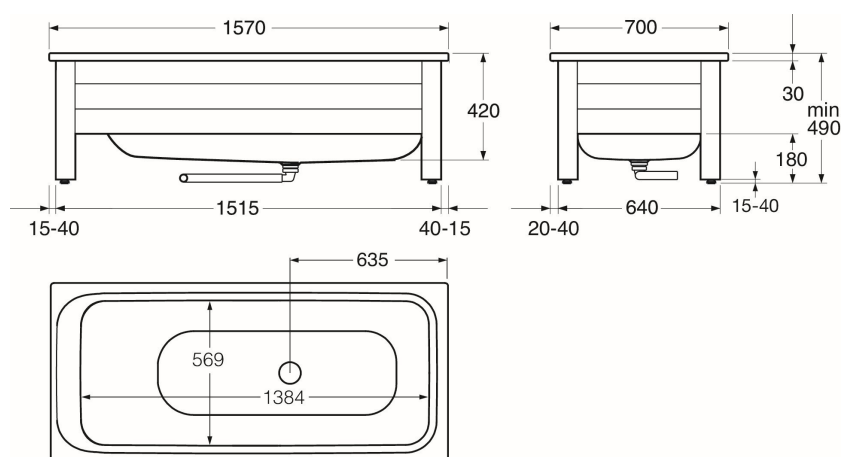

Rengjør etter hver gangs bruk for å hindre smuss- og kalkavleiringer. Bruk et mildt og skånsomt rengjøringsmiddel, for eksempel et oppvaskmiddel og en myk børste eller svamp. Skyll av med hånddusjen. Fjern eventuell misfarging med sitron- eller vinsyre som fås på apoteket. Ha litt syre på en fuktig klut, gni på flekken og skyll grundig. Kalkflekker fjerner du enkelt og skånsomt med husholdningseddik. Gni på eddiken med en fuktig klut, og skyll av.

Bette Glaze-behandlede produkter må beskyttes under pågående byggearbeid, siden de kan ta skade av kjemikalier som brukes. Informer de involverte partene. Rengjør Bette Glaze-behandlede flater med en myk klut, men IKKE av mikrofiber, og et mildt rengjøringsmiddel.

Hvis du skal vaske eller bløtlegge klær, bruker du et mildt, gjerne flytende, vaskemiddel beregnet på fine tekstiler. Sterke vaske- eller bløtleggingsmidler kan skade emaljen i badekaret.

Bruk aldri slipende rengjøringsmidler, stålull, grove svamper, midler som inneholder klor eller fosfater, maskinoppvaskmiddel eller maskinvaskemiddel.

Copyright © 2019 Gustavsberg. All Rights Reserved